

RMBP 13 x 10 Anthracite



CZ	Bioklimatická pergola Originální návod k obsluze	2
SK	Bioklimatická pergola Preklad originálneho návodu na obsluhu	18
HU	Bioklimatikus pergola Az eredeti használati utasítás fordítása	34
DE	Bioklimatische Pergola Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung	50
PL	Pergola bioklimatyczna Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi	66
HR	Bioklimatska pergola Prijevod originalnog korisničkog priručnika	82
SL	Bioklimatska pergola Prevod originalnega uporabniškega priročnika	98

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmová 1307, Jičín, Czech Republic





Rozměry: 400 x 300 x 212 + 253 cm (d x š x v)

RMBP 13 x 10 Anthracite

DŮLEŽITÉ

Tyto pokyny je nutné si přečíst před zahájením sestavování. Zkontrolujte přítomnost všech dílů.

Kartonové krabice musejí být dodány ve správném typu a počtu podle popisu v odpovídající části na každé straně.

Kroky provádějte v pořadí uvedeném v tomto návodu.

Všechny šrouby hlavního rámu je nutné utáhnout před dokončením sestavení lamel.

Tento návod uložte na bezpečném místě, abyste jej mohli později znovu použít.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Důrazně doporučujeme používat během montáže pracovní rukavice.

Nepokoušejte se o montáž hliníkové pergoly ve větrném nebo deštivém počasí.
Nedotýkejte se hliníkovými profily nadzemních silových kabelů.

Během práce s extrudovaným hliníkem vždy noste pracovní obuv a bezpečnostní ochranné brýle.

Všechny igelitové sáčky bezpečně zlikvidujte a uložte mimo dosah malých dětí.

Tato hliníková pergola musí být umístěna a připevněna na plochý rovný povrch.

Během montáže se o tuto hliníkovou pergolu neopírejte a netlačte na ni.

Udržujte děti mimo montážní prostor.

Nestavte tuto hliníkovou pergolu do míst vystavených nadměrnému větru.

Nepokoušejte se tuto hliníkovou pergolu montovat, jestliže cítíte únavu, jste pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo míváte náhlé závratě.

Při používání schůdků nebo elektrického nářadí musí být dodržovány bezpečnostní pokyny výrobce.

V tomto hliníkovém přístřešku nesmí být skladovány horké předměty, jako například nedávno použité grily, pájecí lampy apod.

Před vložením kolíků se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky nebo kabely.

OBEČNÁ DOPORUČENÍ

Produkt je složen z mnoha dílů, a proto si na jeho montáž vyhradte alespoň 90–120 minut.

Při volbě lokality hledejte slunné místo dostatečně vzdálené od přečnívajících větví stromů.

Pokud chcete hliníkovou pergolu upevnit přímo k pevnému betonovému základu, použijte předvrtané otvory v dodávané kovové základně.

Komponenty zkontrolujte a rozložte tak, abyste je měli po ruce.

Malé díly (šrouby apod.) vložte do misky, abyste je neztratili.

Zbavujte střechu sněhu a listí.

PÉČE A ÚDRŽBA


Pokud vaše hliníková pergola vyžaduje čištění, použijte jemný čisticí prostředek a opláchněte čistou vodou.

Pro čištění čirých panelů **NEPOUŽÍVEJTE** aceton, čisticí prostředky s brusným účinkem nebo jiné speciální čisticí prostředky.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ

Ochranné vybavení:

1. Přilba
2. Rukavice
3. Bavlněný overal s dlouhými rukávy
4. Lékárnička
5. Ochrana očí

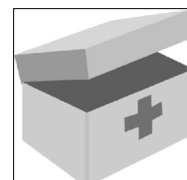




Rozměr (metrický):

1. Svinovací metr (5 m)
2. Úhelník
3. Vodováha



Nástroj pro instalaci:

1. Schůdky vysoké cca 1,5 m
2. Klíč 10 mm (lepší je ráčnový klíč)
3. Elektrický šroubovák + nástrčný klíč na šestihrany 10 mm (doporučeno)
4. Dřevěná palička
5. Značkovač
6. Silikon
7. Nůž
8. Křížový šroubovák

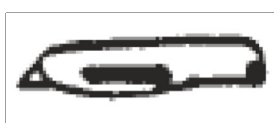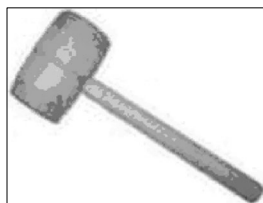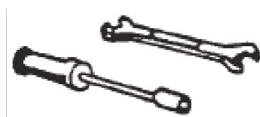


Silikon



DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

1. Jsou nutné 3–4 osoby – jedna pro měření a označování pro zaručení rozměrů instalace, druhá osoba je odpovědná za instalaci a poslední slouží jako pomocník a zajišťuje bezpečnost.
2. Je nutné elektrické nářadí s vysokým výkonem. Zajistěte jeho normální funkčnost a věnujte velkou pozornost bezpečnosti.
3. Buďte opatrní při používání tupých nástrojů jako například kladivo.
4. Při používání elektrického nářadí používejte ochranné brýle a při instalaci na sobě mějte bavlněný overal s dlouhými rukávy, rukavice a přilbu.
5. Při práci se nedívejte nahoru, protože by vám padající šrouby mohly zranit zrak a při spadnutí do úst způsobit zadušení.
6. Nelezte a nestoupejte si na stan, abyste nespadli.
7. Při zranění ihned zastavte krvácení podvázáním pomocí lékárničky. V případě nouze ihned vyhledejte blízké zdravotnické zařízení.

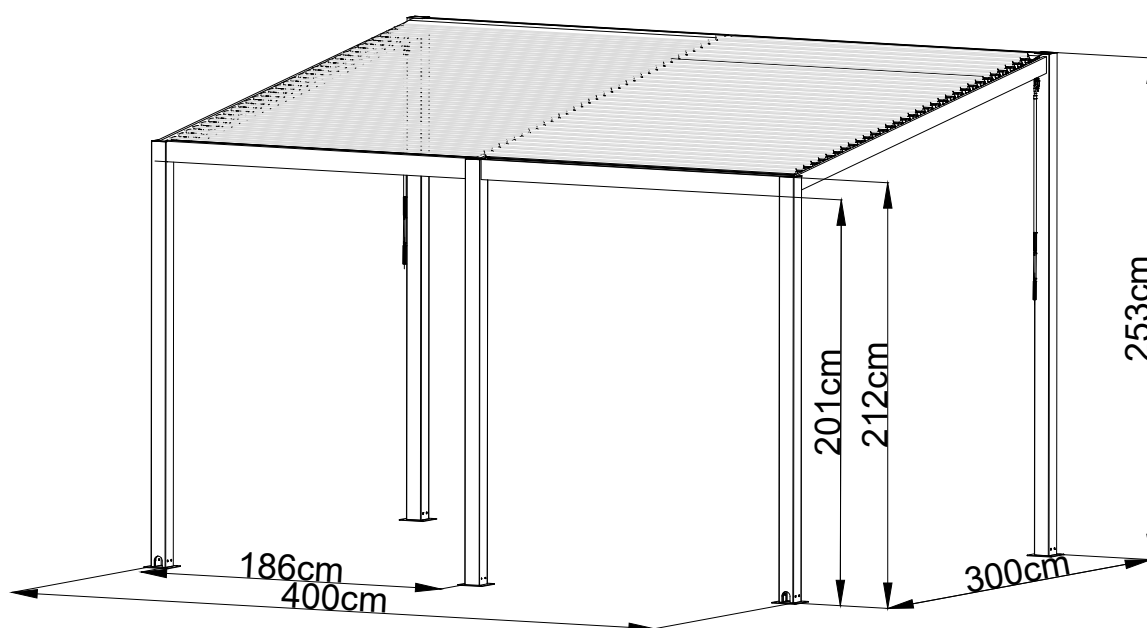

SEZNAM DÍLŮ

HLAVNÍ DÍLY Z PROFILŮ














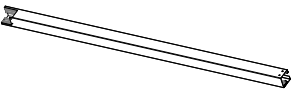
Č.	Počet		Výkres	mm	Č.	Počet	NÁHRADNÍ DÍLY
A	1			2120	1	3	150X150 
C	1			2120	1-1	2	150X150 
B	1			2120	2	2	Ø 34X60 
D	1			2531	3	2	
E	1			2531	4L	1	78X78X66 
F	1			2104	4R	1	78X78X66 
G	1			1984	11L	1	91X91 
L	1			2891	11R	1	91X91 
N	1			2891	5	10	M5X15 
M	1			2931	6	27	M6X16 
I	1			1909	7	16	M8X15 
H	1			2309	7-1	4	M8X25 
J	1			1943	8	10	M8X35 
K	1			1943	9	20	M8X60 
O	64			1943	10	20	M8 
					12	4	ST3.5X16 





Schéma instalace hliníkových rámu

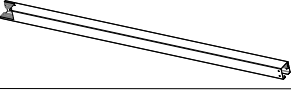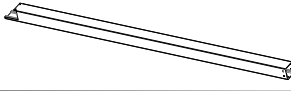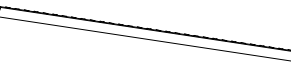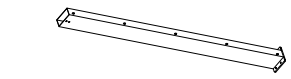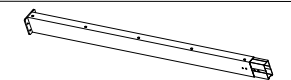


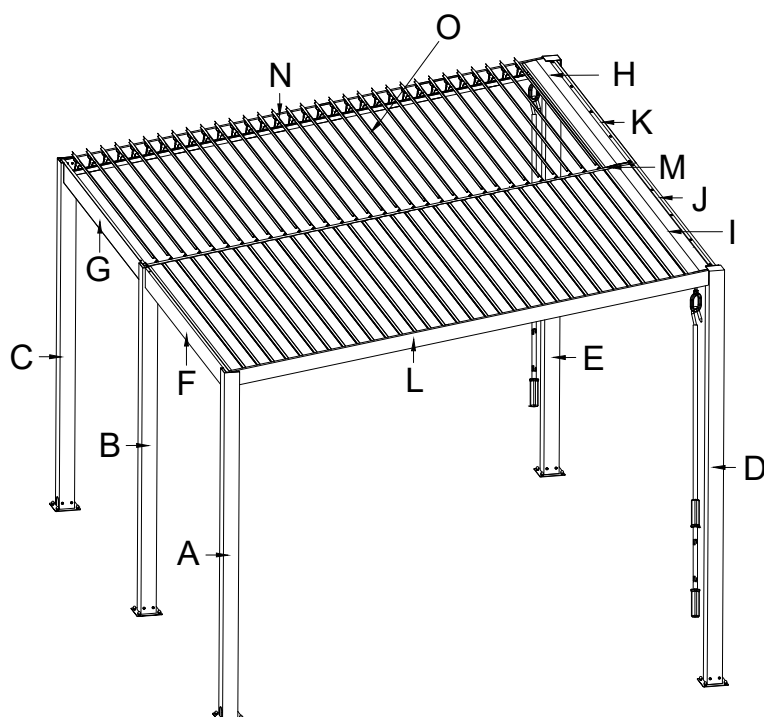
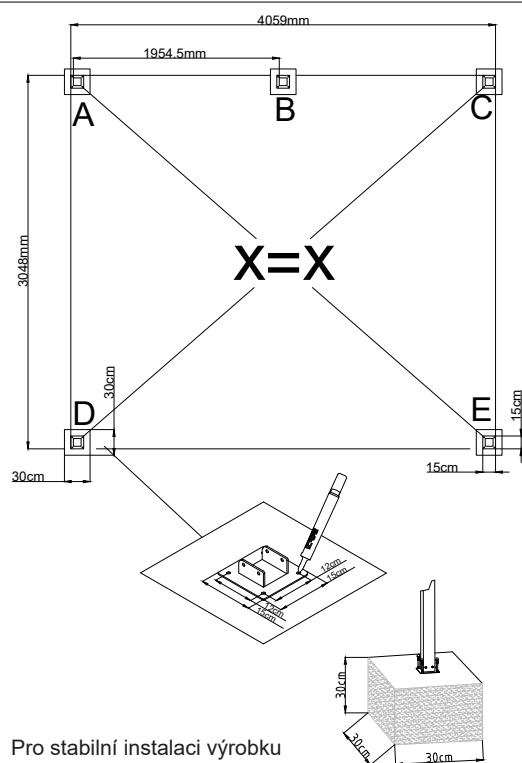
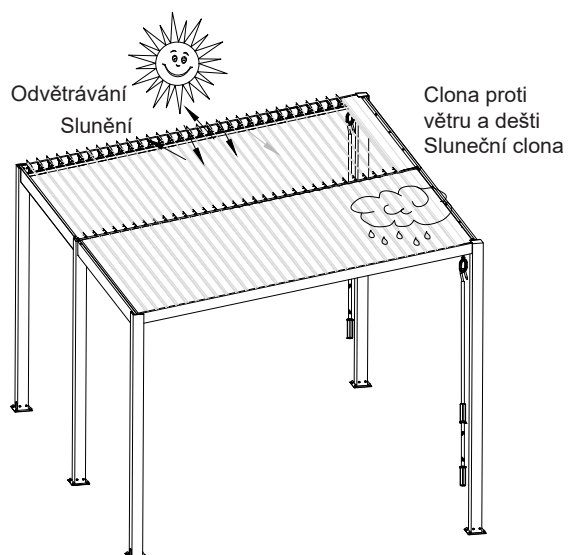








Způsob použití














	
Ax1	
Bx1	
Cx1	
1x1	
1-1x2	
7x8	
7-1x4	




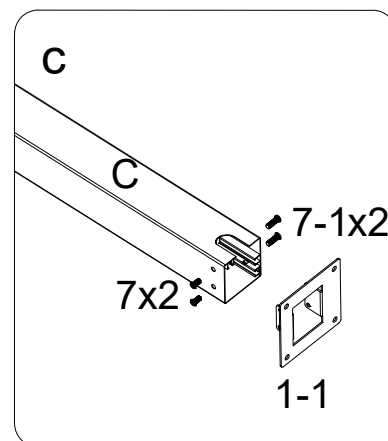
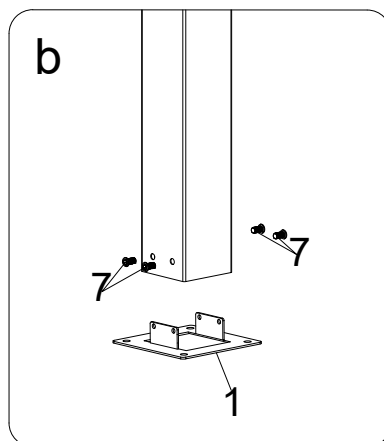
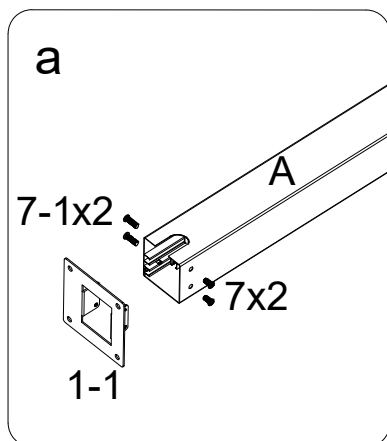
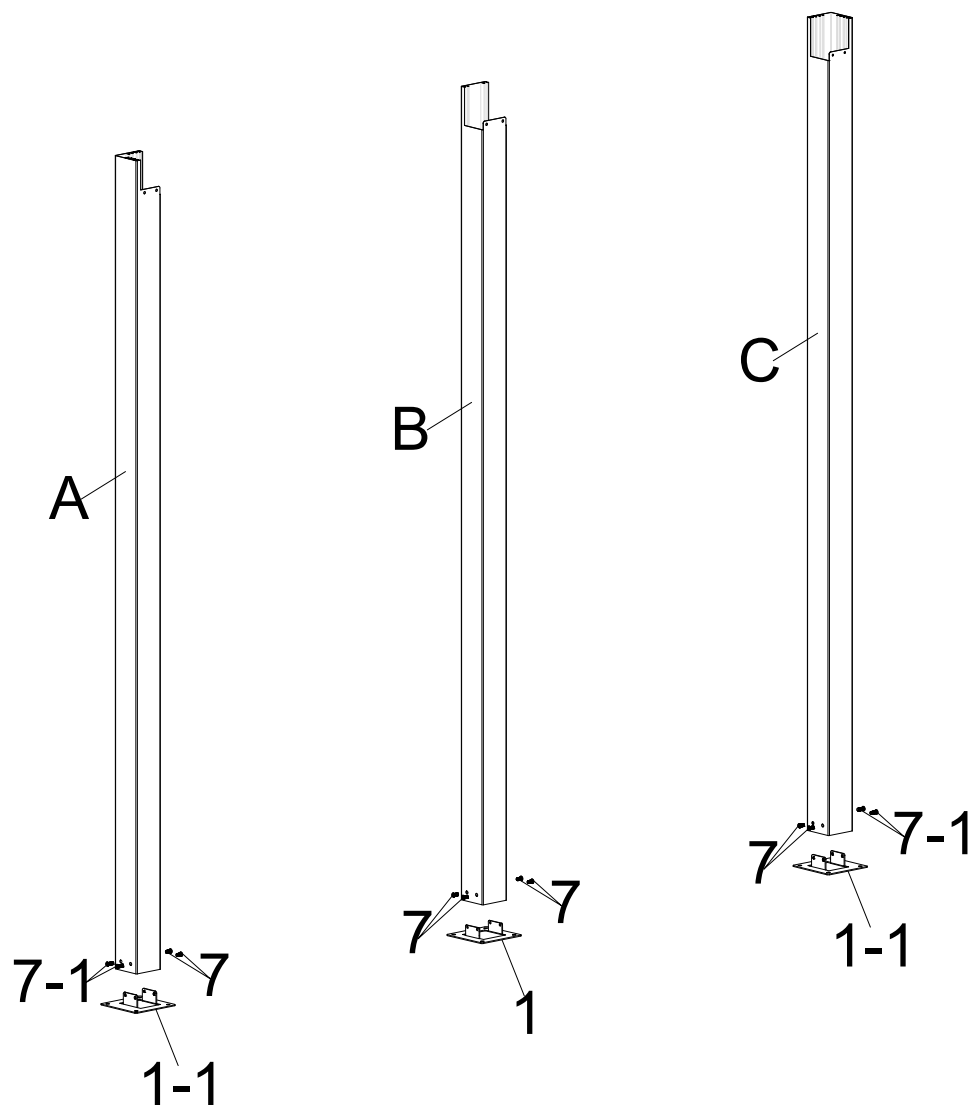


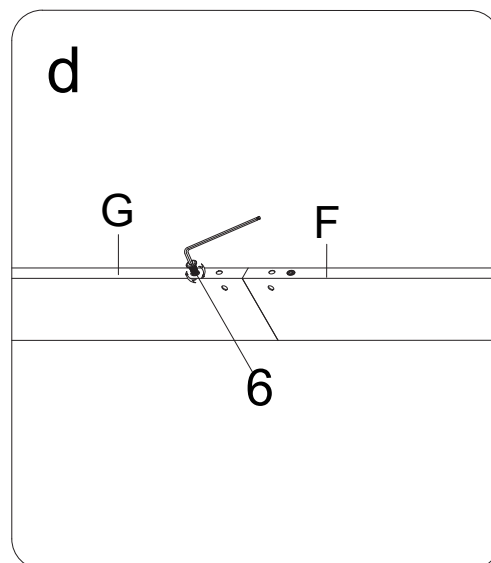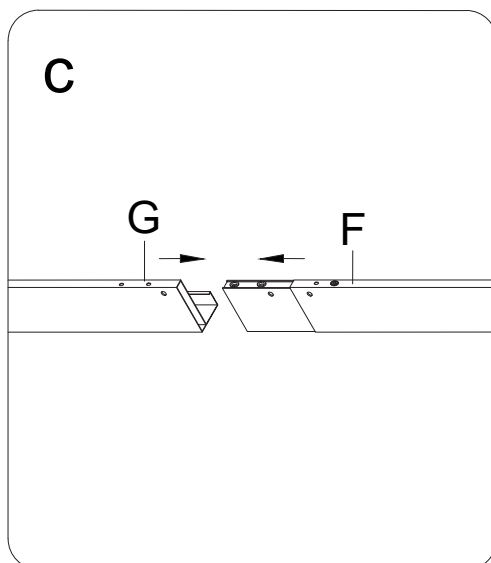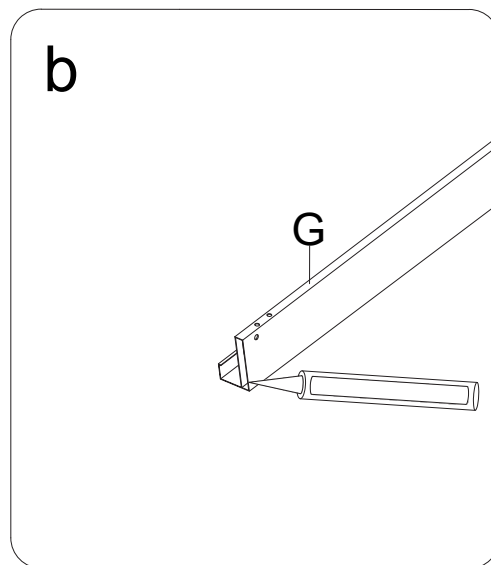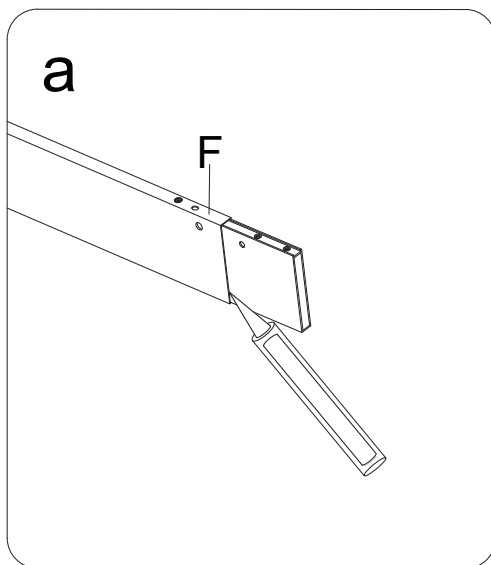
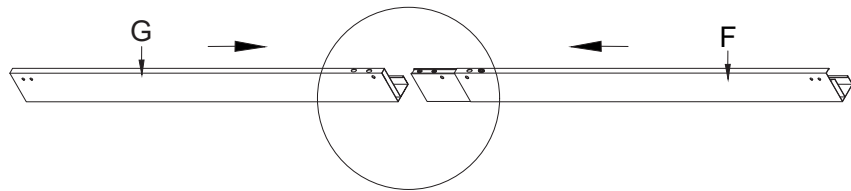
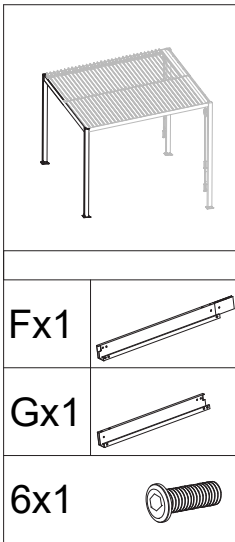



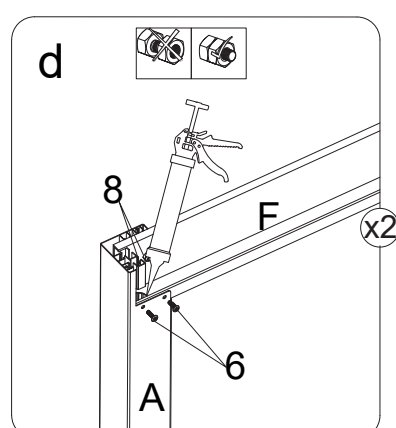
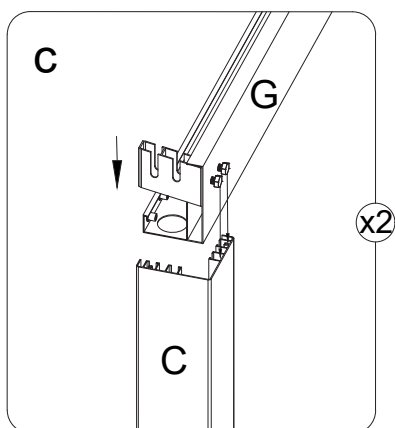
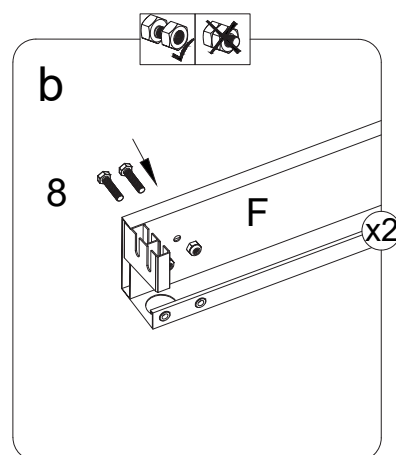
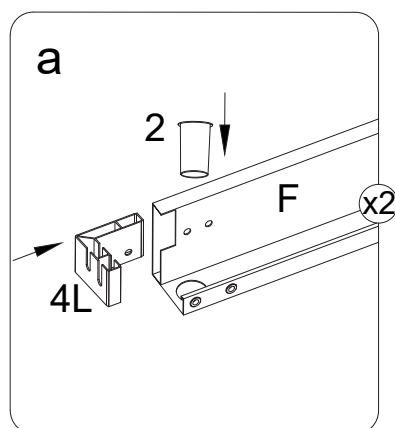
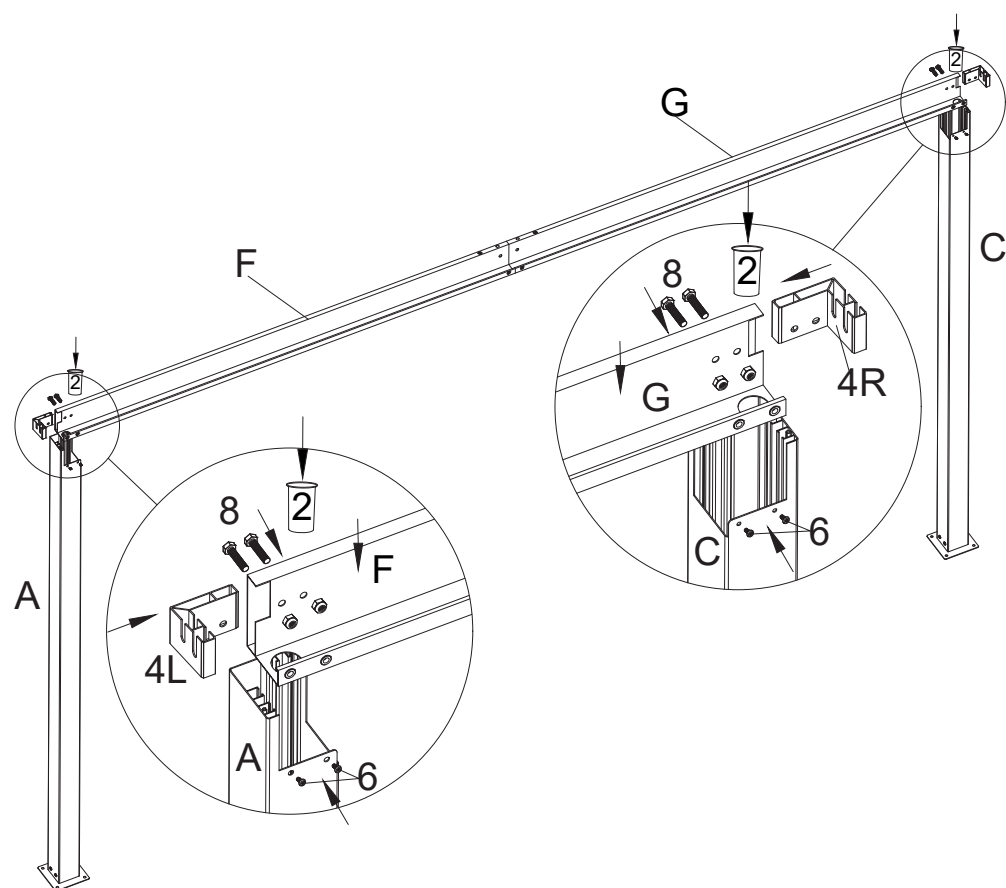
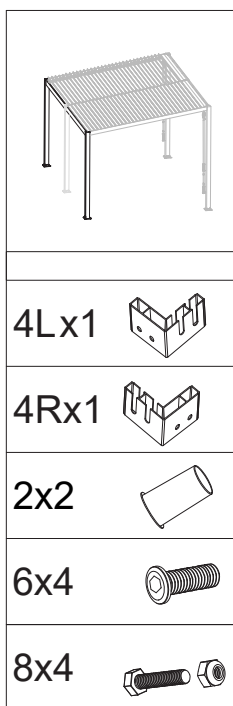



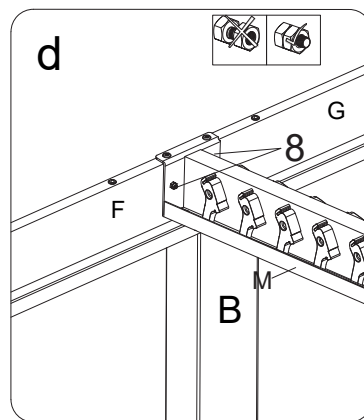
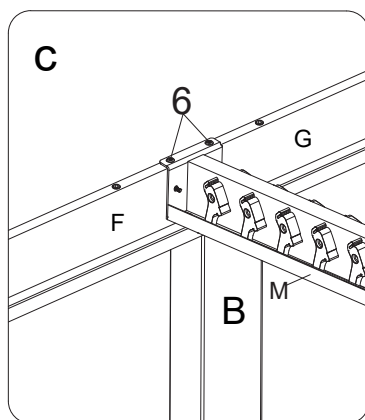
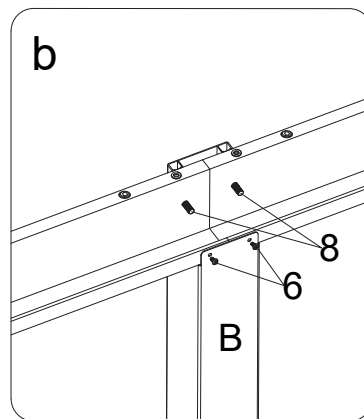
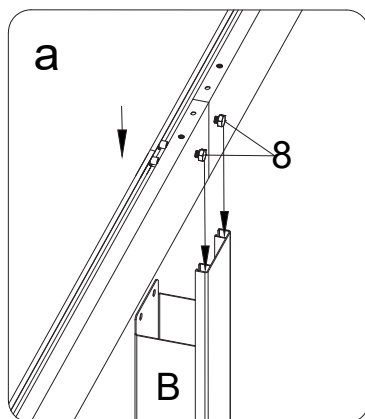
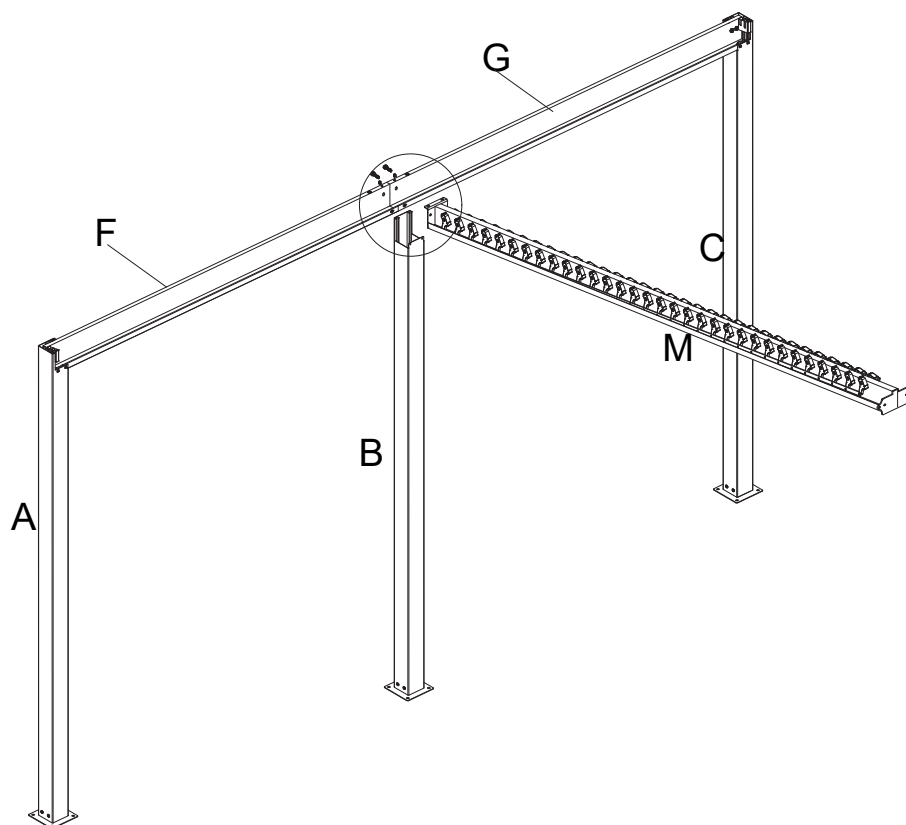
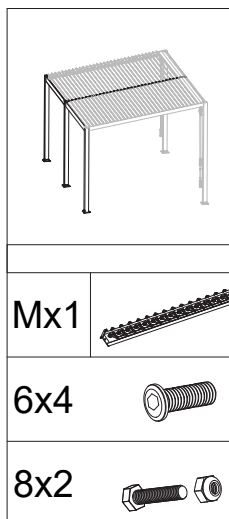


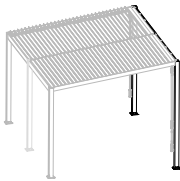


	
Dx1	
Ex1	
Ix1	
Hx1	
1x2	
6x8	
7x8	

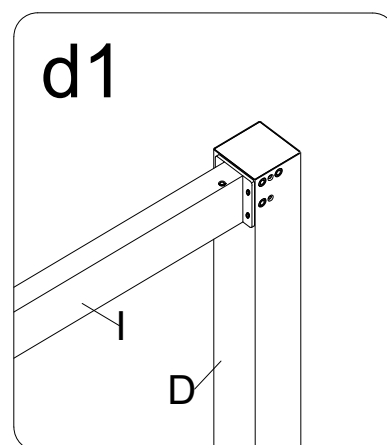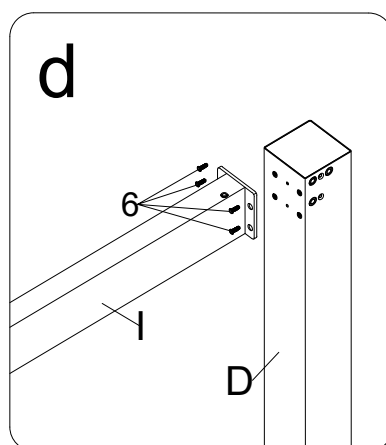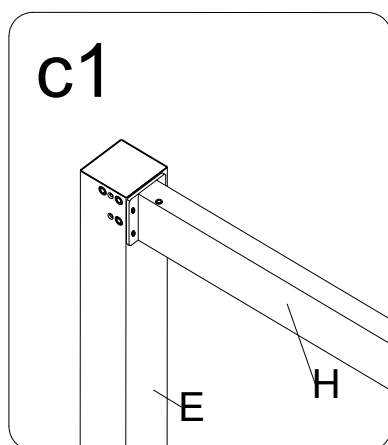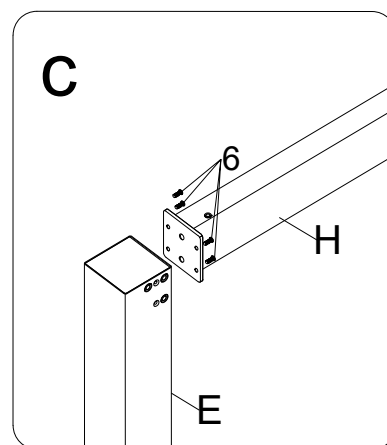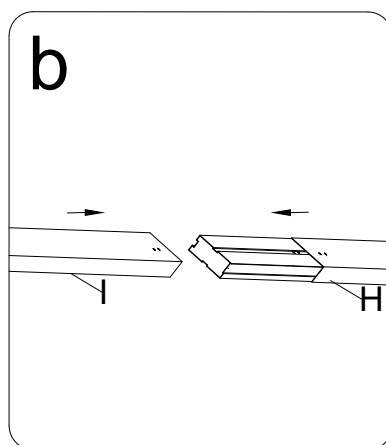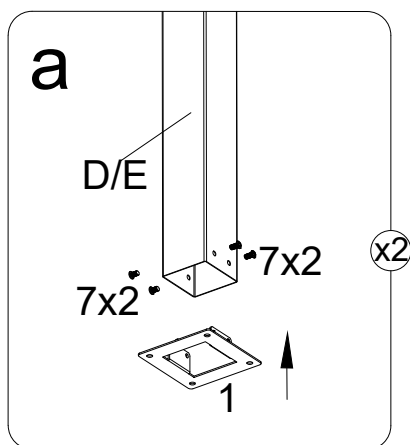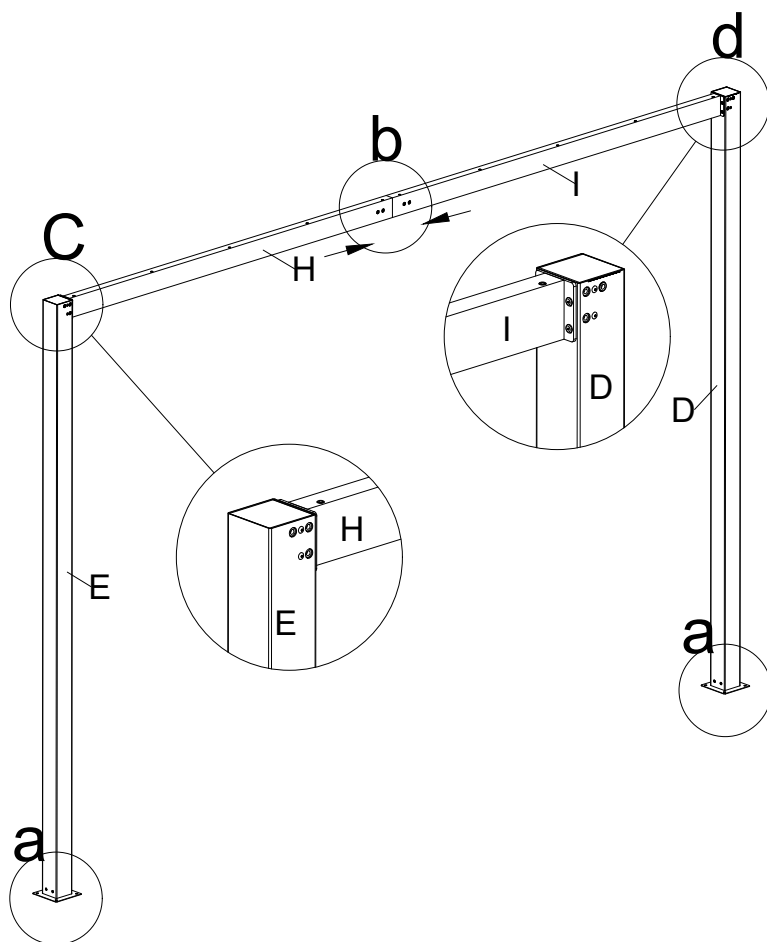




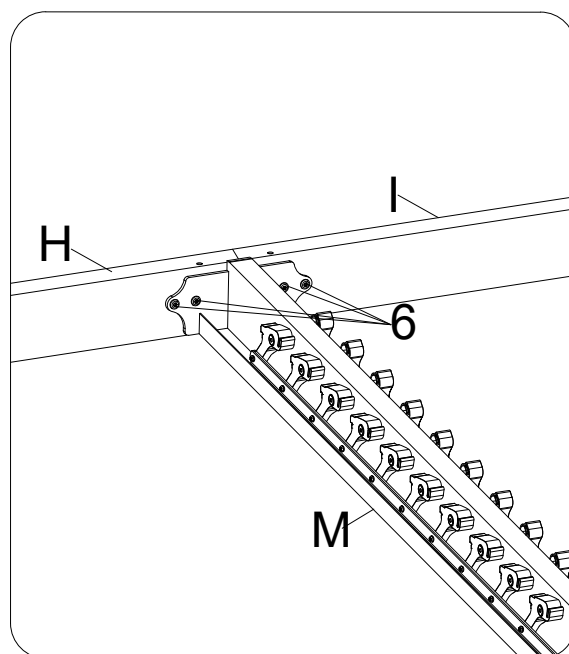
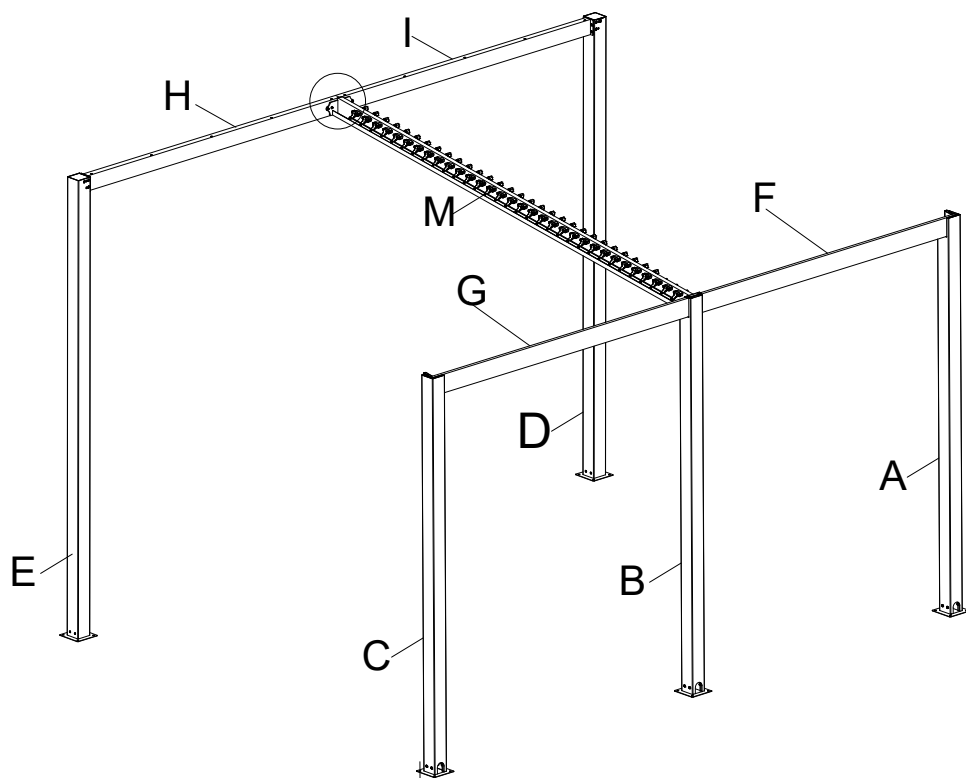
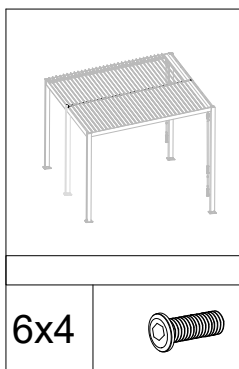


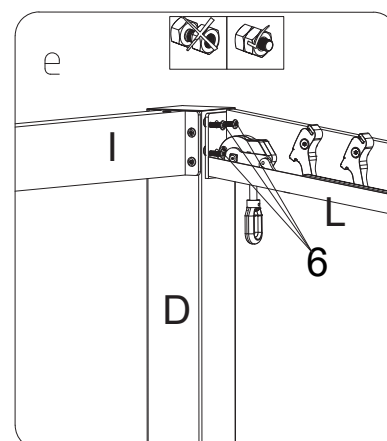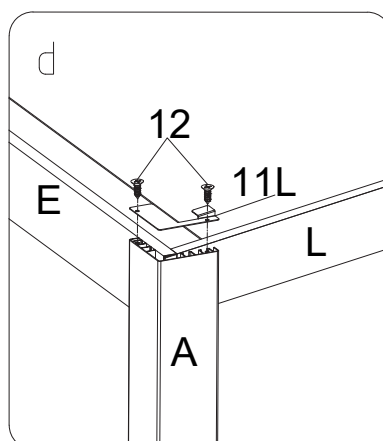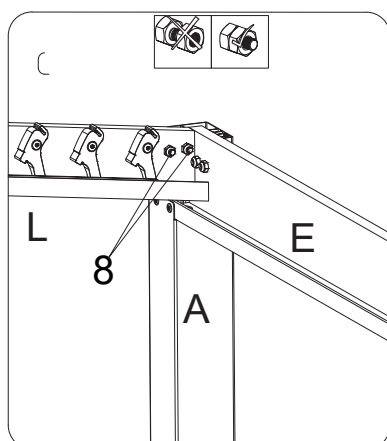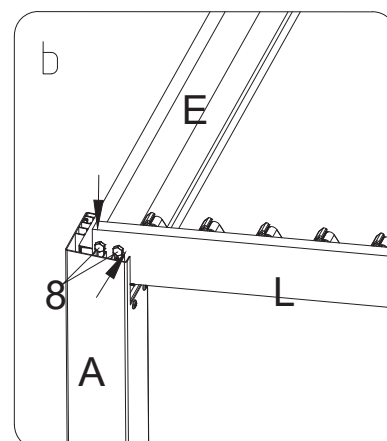
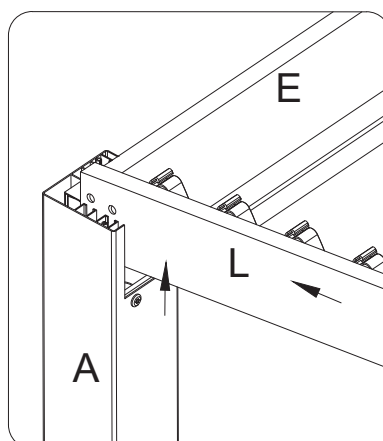
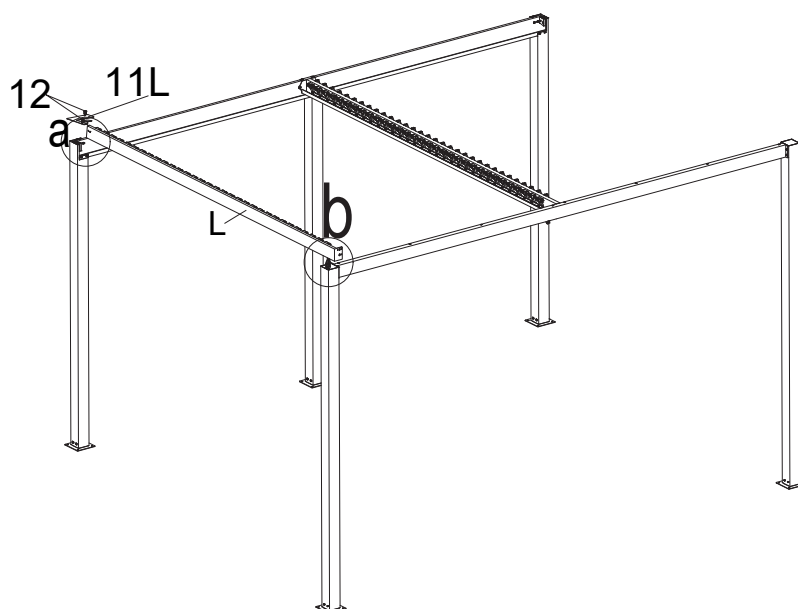
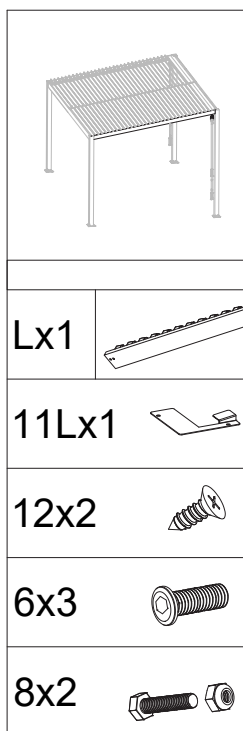


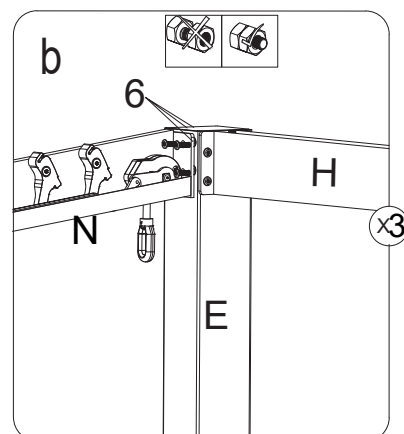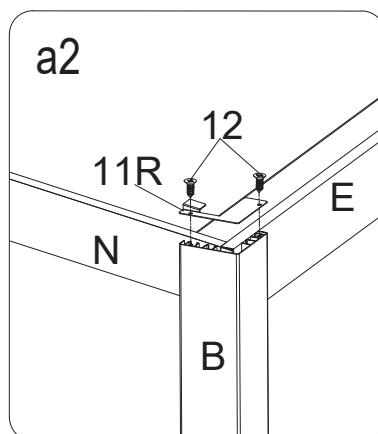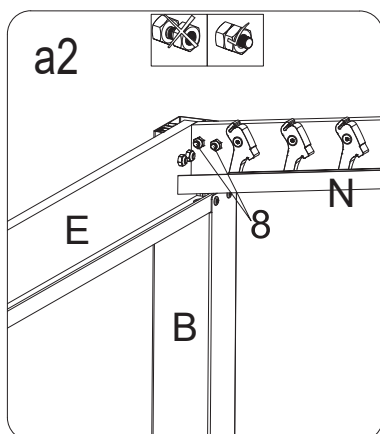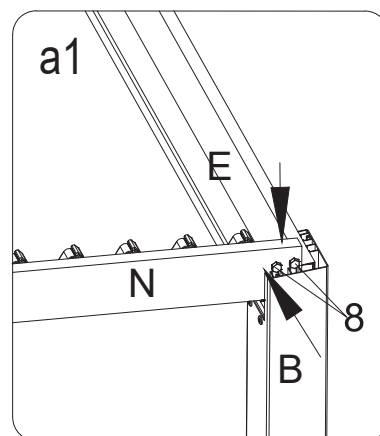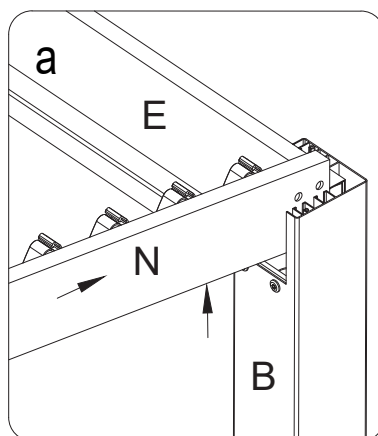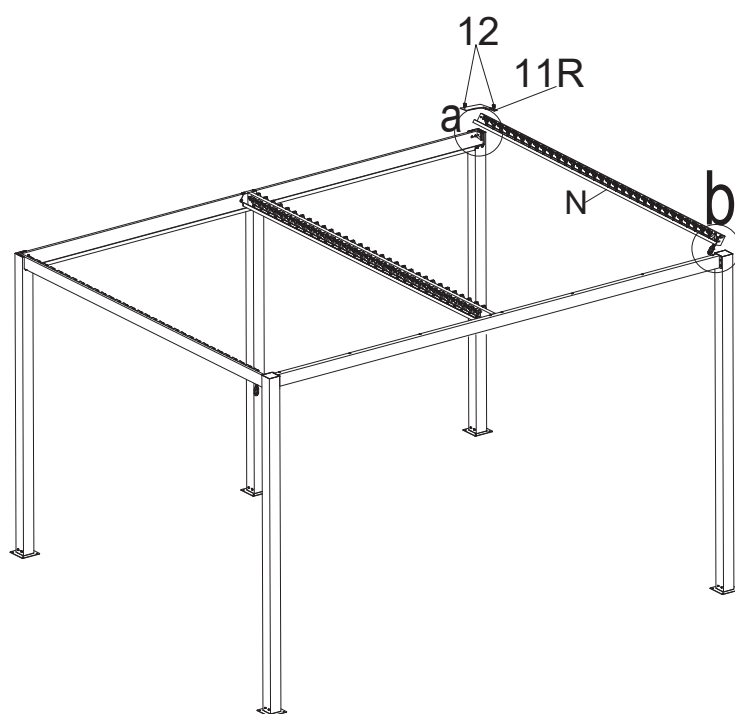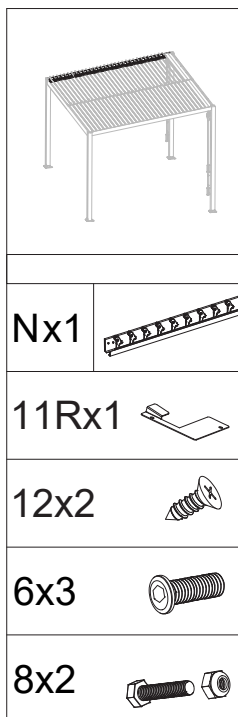


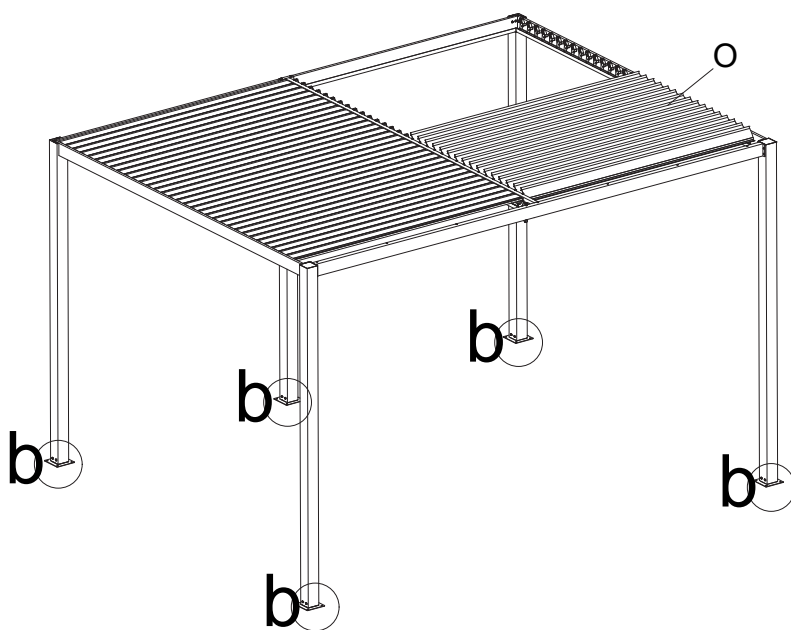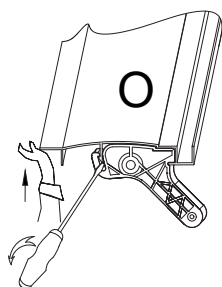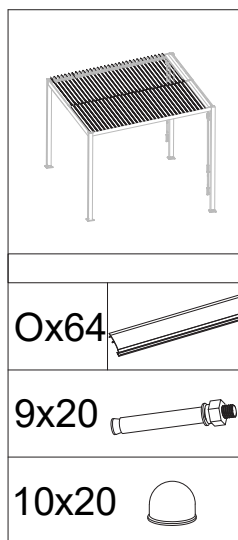

Demontáž lamely

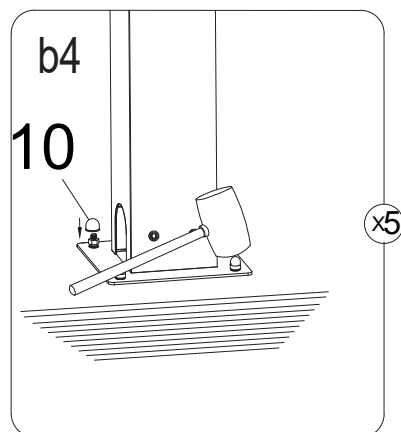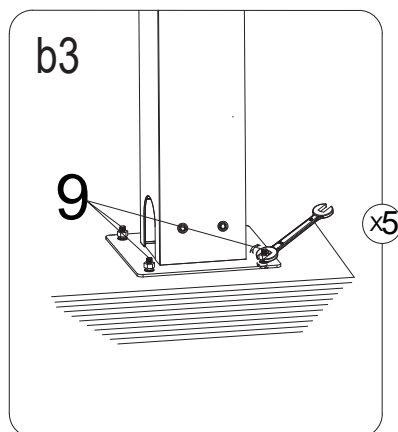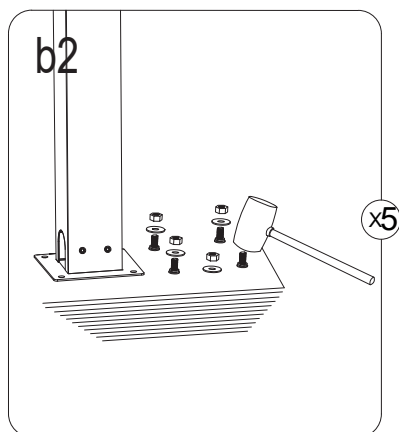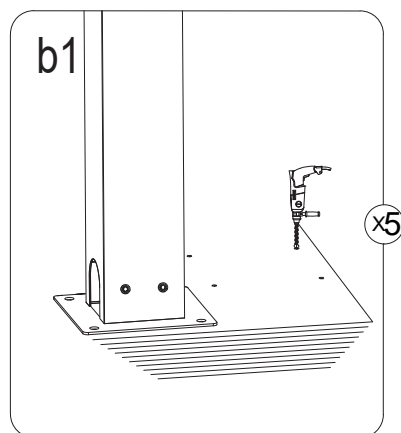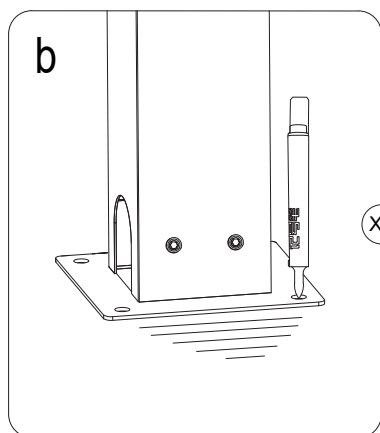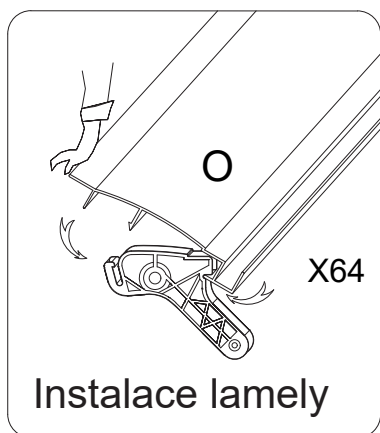

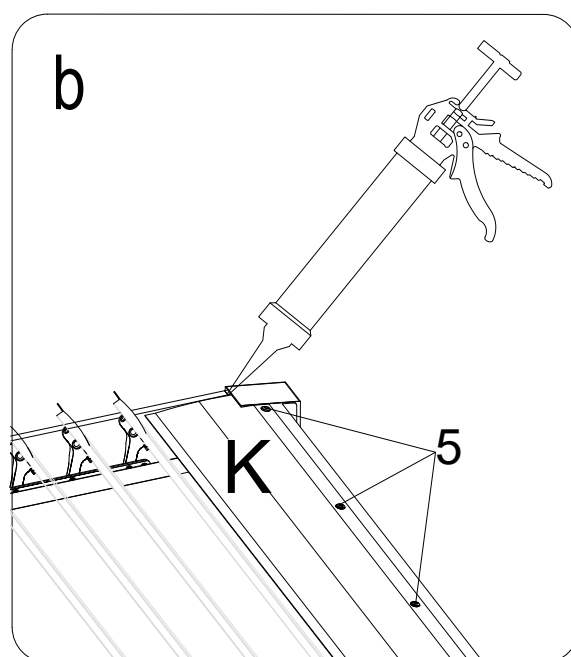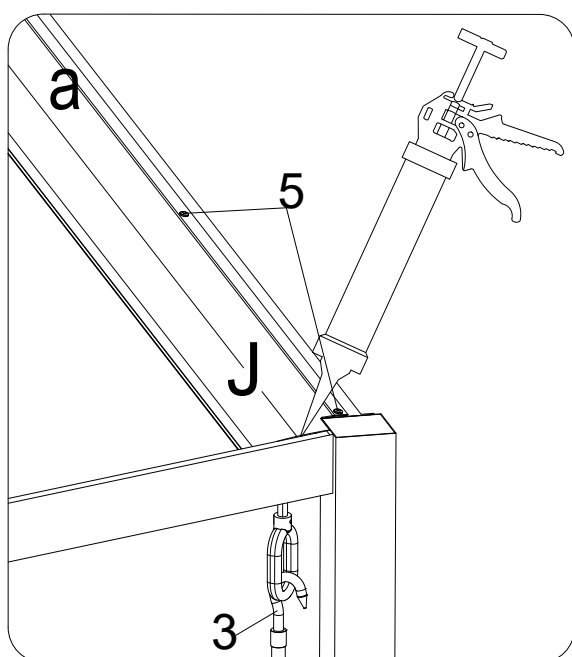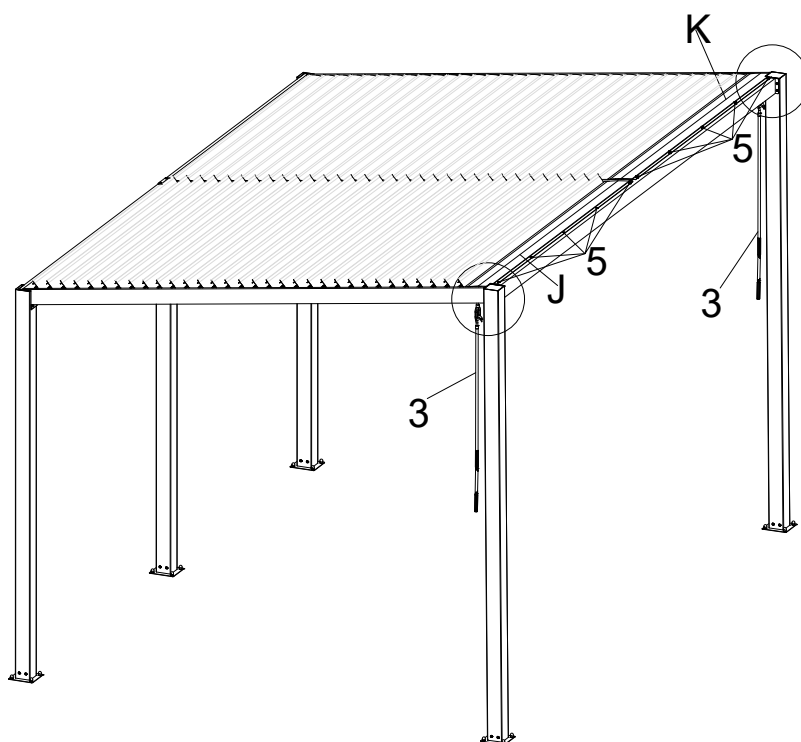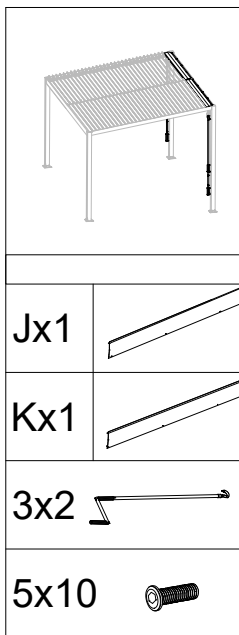

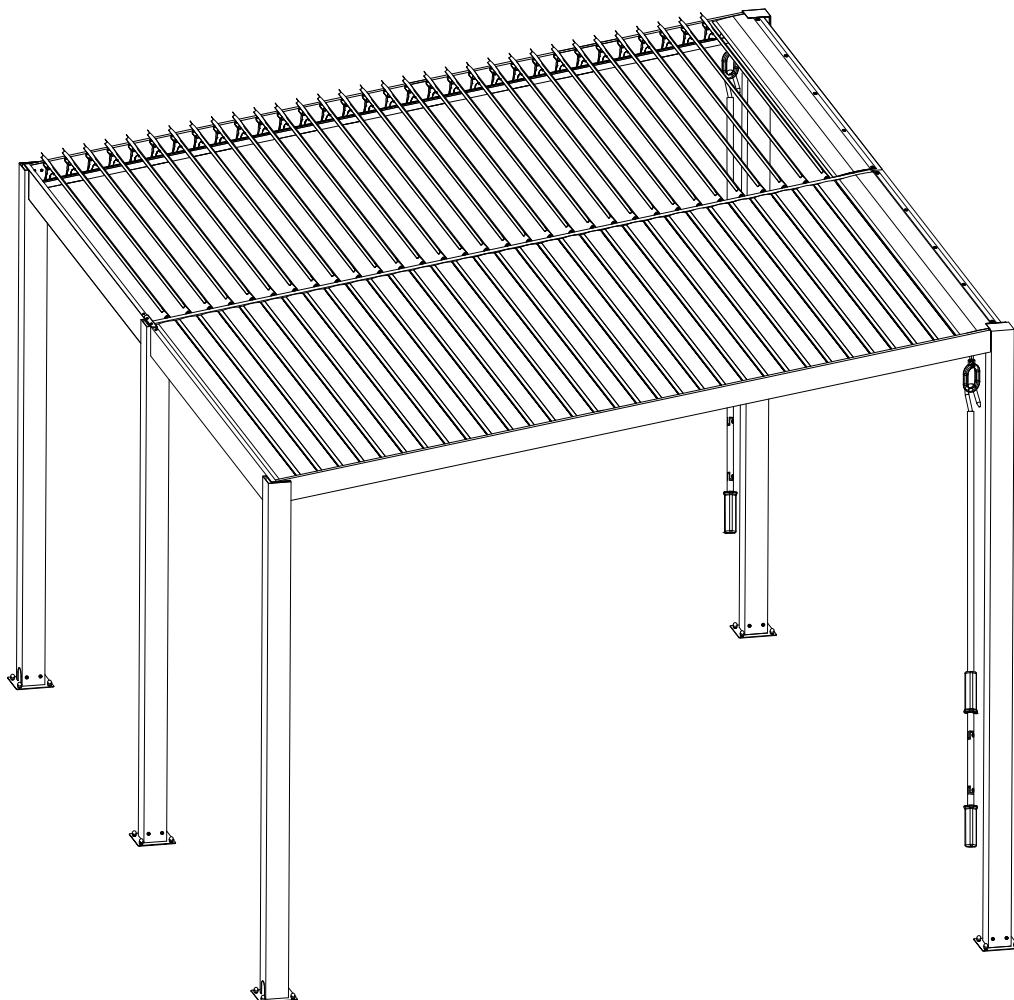

Rozmery: 400 × 300 × 212 + 253 cm (d × š × v)

RMBP 13 x 10 Anthracite

DÔLEŽITÉ

Tieto pokyny je nutné si prečítať pred začatím zostavovania. Skontrolujte prítomnosť všetkých dielov.

Kartónové škatule musia byť dodané v správnom type a počte podľa popisu v zodpovedajúcej časti na každej strane.

Kroky vykonávajte v poradí uvedenom v tomto návode.

Všetky skrutky hlavného rámu je nutné utiahnuť pred dokončením zostavenia lamiel.

Tento návod uložte na bezpečnom mieste, aby ste ho mohli neskôr znovu použiť.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

Dôrazne odporúčame používať počas montáže pracovné rukavice.

Nepokúšajte sa o montáž hliníkovej pergoly vo veternom alebo daždivom počasí.
Nedotýkajte sa hliníkovými profilmi nadzemných silových káblov.

Počas práce s extrudovaným hliníkom vždy noste pracovnú obuv a bezpečnostné ochranné okuliare.

Všetky igelitové vrecúška bezpečne zlikvidujte a uložte mimo dosahu malých detí.

Táto hliníková pergola musí byť umiestnená a pripevnená na plochý rovný povrch.

Počas montáže sa o túto hliníkovú pergolu neopierajte a netlačte na ňu.

Udržujte deti mimo montážneho priestoru.

Neumiestňujte túto hliníkovú pergolu do miest vystavených nadmernému vetru.

Nepokúšajte sa túto hliníkovú pergolu montovať, ak cítite únavu, ste pod vplyvom drog alebo alkoholu, alebo mávate náhle závraty.

Pri používaní schodíkov alebo elektrického náradia sa musia dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcu.

V tomto hliníkovom prístrešku sa nesmú skladovať horúce predmety, ako napríklad nedávno použité grily, spájkovacie lampy a pod.

Pred vložením kolíkov sa uistite, že v zemi nie sú žiadne skryté rúrky alebo káble.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

Produkt je zložený z mnohých dielov, a preto si na jeho montáž vyhradte aspoň 90 – 120 minút.

Pri voľbe lokality hľadajte slnečné miesto dostatočne vzdialené od prečnievajúcich vetiev stromov.

Ak chcete hliníkovú pergolu upevniť priamo k pevnému betónovému základu, použite predvrtané otvory v dodávanej kovovej základni.

Komponenty skontrolujte a rozložte tak, aby ste ich mali poruke.

Malé diely (skrutky a pod.) vložte do misky, aby ste ich nestratili.

Zbavujte strechu snehu a lístia.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA


Ak vaša hliníková pergola vyžaduje čistenie, použite jemný čistiaci prostriedok a opláchnite čistou vodou.

Na čistenie čírych panelov **NEPOUŽÍVAJTE** acetón, čistiace prostriedky s brúsnym účinkom alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.

POTREBNÉ NÁRADIE A VYBAVENIE

Ochranné vybavenie:

1. Prilba
2. Rukavice
3. Bavlnený overal s dlhými rukávami
4. Lekárnička
5. Ochrana očí

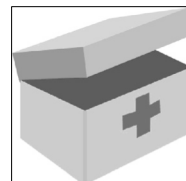




Rozmer (metrický):

1. Zvinovací meter (5 m)
2. Uholník
3. Vodováha



Nástroj na inštaláciu:

1. Schodíky vysoké cca 1,5 m
2. Kľúč 10 mm (lepší je račňový kľúč)
3. Elektrický skrutkovač + nástrčný kľúč na šesťhrany 10 mm (odporúčané)
4. Drevená palička
5. Značkovač
6. Silikón
7. Nôž
8. Krížový skrutkovač

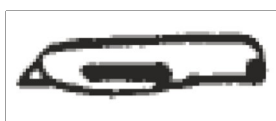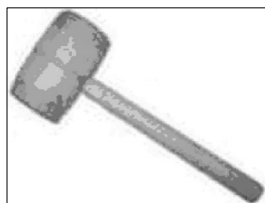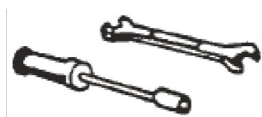


Silikón



ĎALŠIE UPOZORNENIA

1. Sú nutné 3 – 4 osoby – jedna na meranie a označovanie na zaručenie rozmerov inštalácie, druhá osoba je zodpovedná za inštaláciu a posledná slúži ako pomocník a zaisťuje bezpečnosť.
2. Je nutné elektrické náradie s vysokým výkonom. Zaistite jeho normálnu funkčnosť a venujte veľkú pozornosť bezpečnosti.
3. Buďte opatrní pri používaní tupých nástrojov, ako napríklad kladivo.
4. Pri používaní elektrického náradia používajte ochranné okuliare a pri inštalácii majte na sebe bavlnený overal s dlhými rukávmi, rukavice a prilbu.
5. Pri práci sa nepozerajte nahor, pretože by vám padajúce skrutky mohli zraniť zrak a pri spadnutí do úst spôsobiť zadusenie.
6. Nejedzte a nestúpajte si na stan, aby ste nespadli.
7. Pri zranení ihneď zastavte krvácanie podviazaním pomocou lekárničky. V prípade núdze ihneď vyhľadajte blízke zdravotnícke zariadenie.

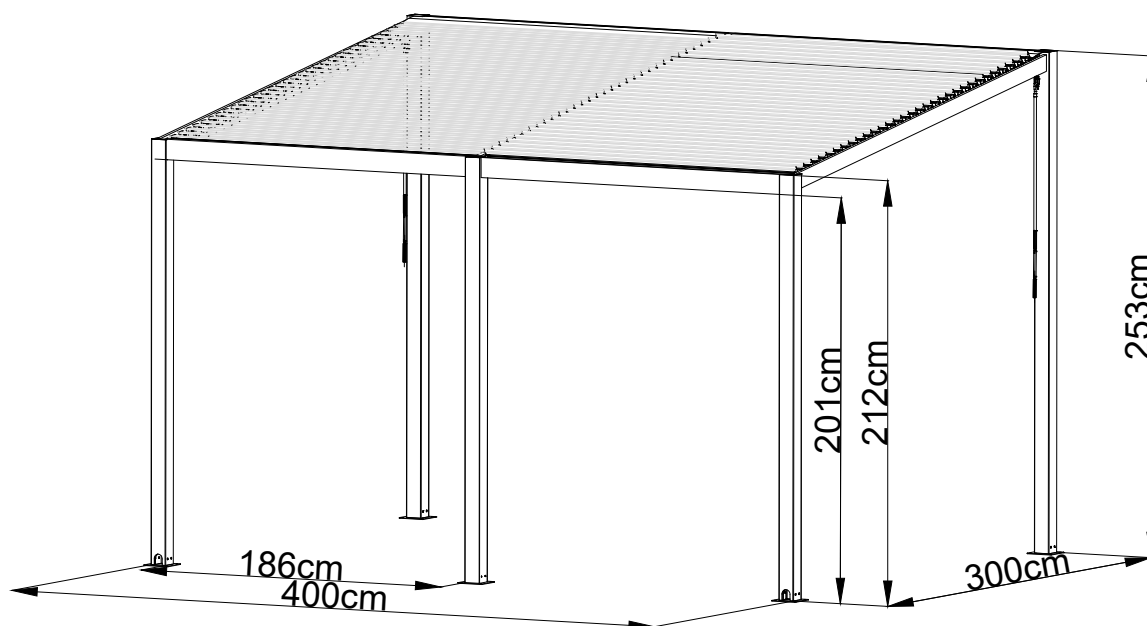

ZOZNAM DIELOV

HLAVNÉ DIELY Z PROFILOV













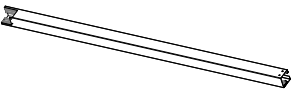
Č.	Počet		Výkres	mm	Č.	Počet	NÁHRADNÉ DIELY
A	1			2120	1	3	150X150 
C	1			2120	1-1	2	150X150 
B	1			2120	2	2	Ø 34X60 
D	1			2531	3	2	
E	1			2531	4L	1	78X78X66 
F	1			2104	4R	1	78X78X66 
G	1			1984	11L	1	91X91 
L	1			2891	11R	1	91X91 
N	1			2891	5	10	M5X15 
M	1			2931	6	27	M6X16 
I	1			1909	7	16	M8X15 
H	1			2309	7-1	4	M8X25 
J	1			1943	8	10	M8X35 
K	1			1943	9	20	M8X60 
O	64			1943	10	20	M8 
					12	4	ST3.5X16 





Schéma inštalácie hliníkových rámov

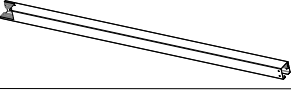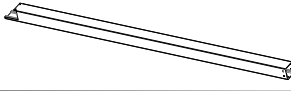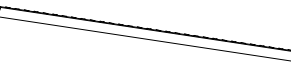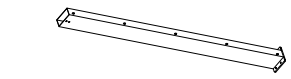
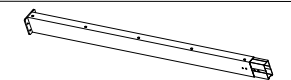
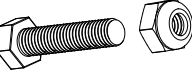

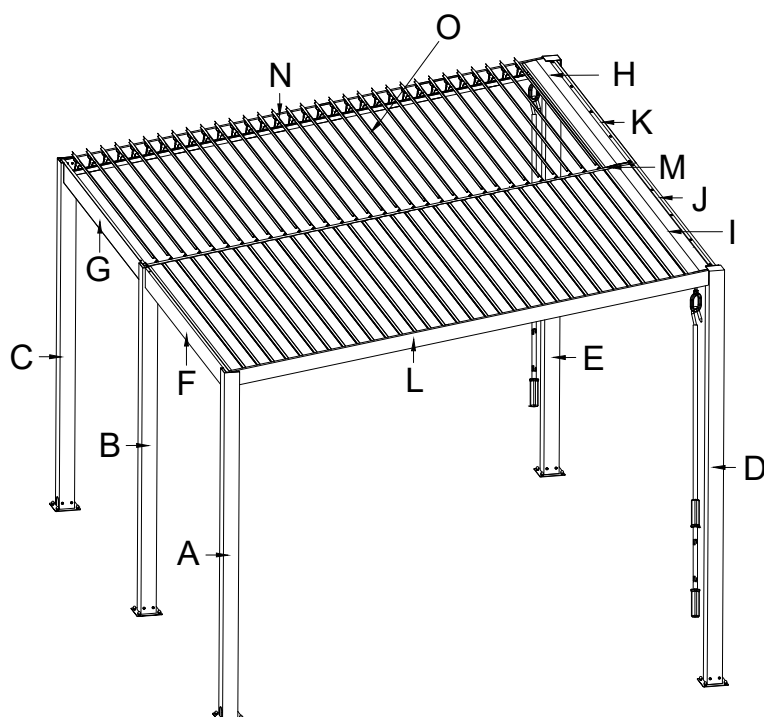
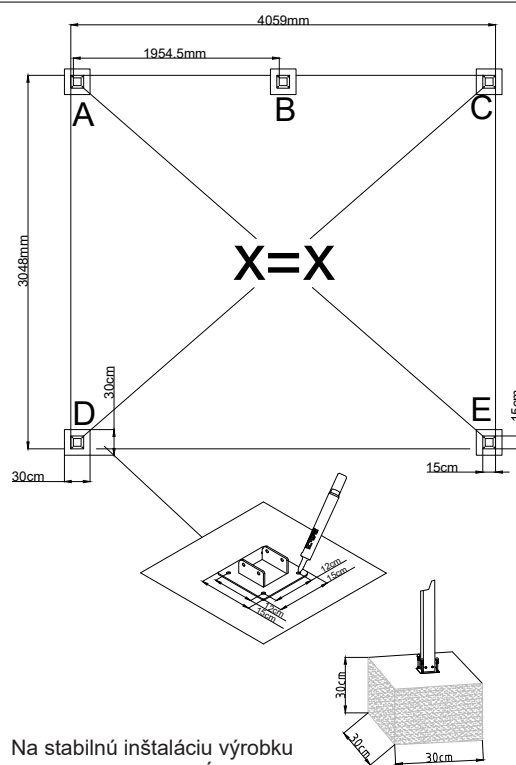








Spôsob použitia






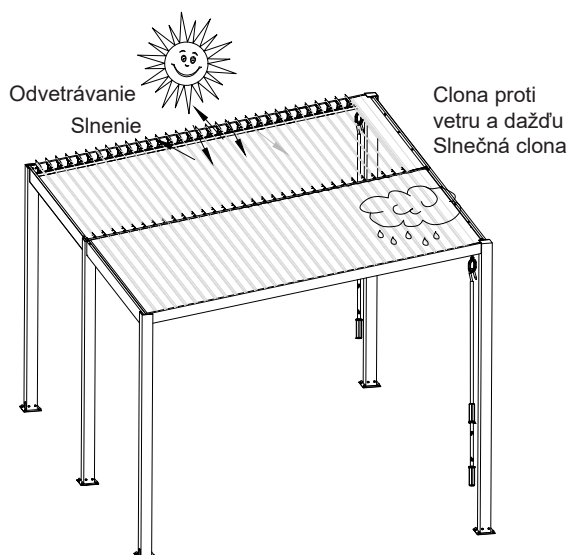



	
Ax1	
Bx1	
Cx1	
1x1	
1-1x2	
7x8	
7-1x4	

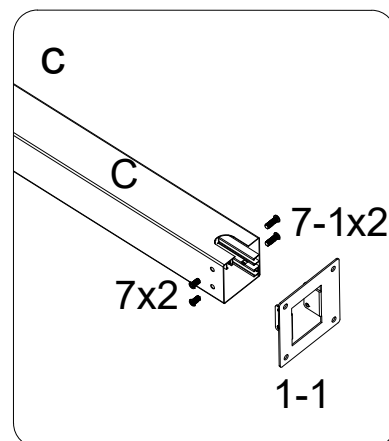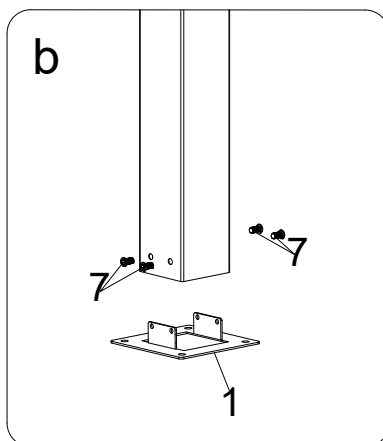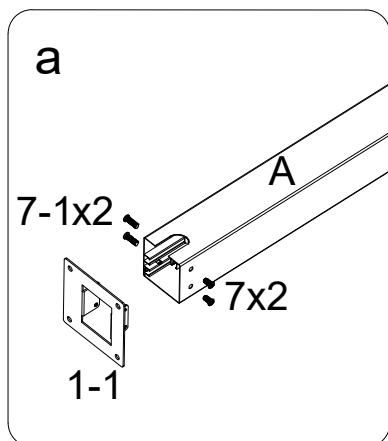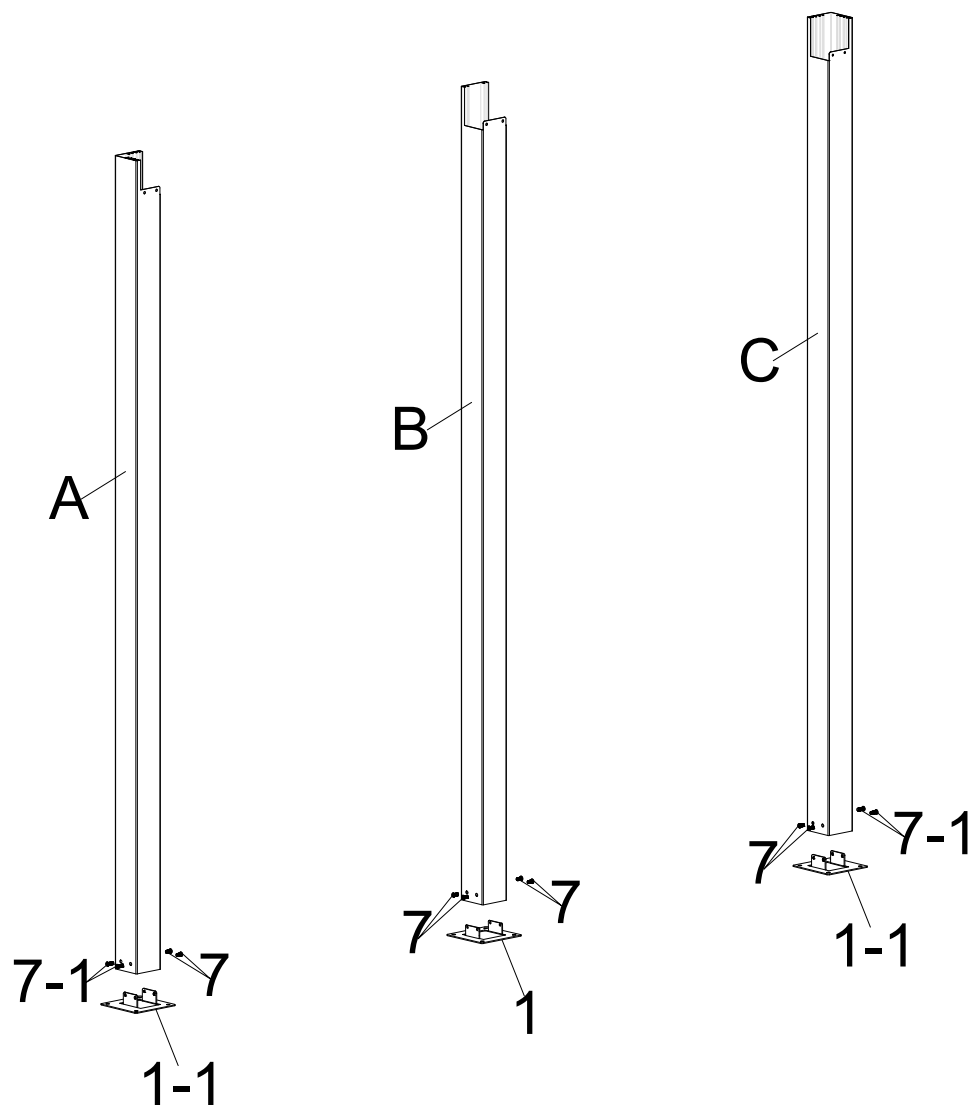


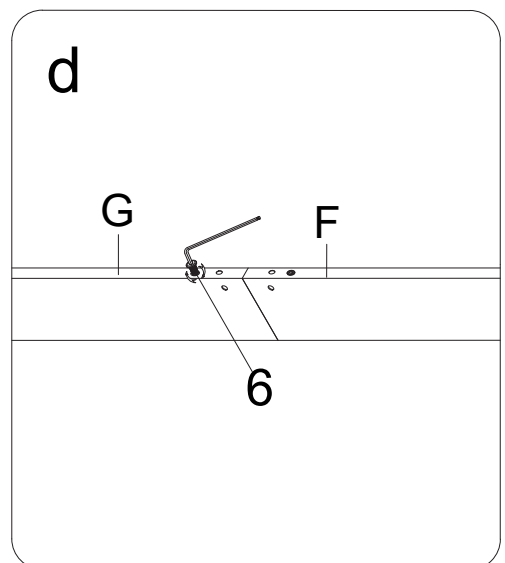
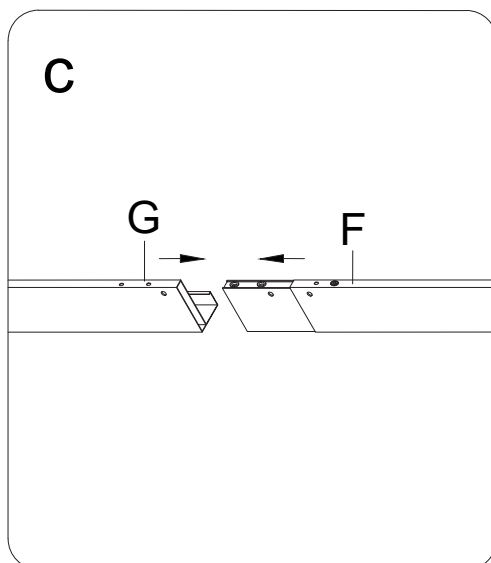
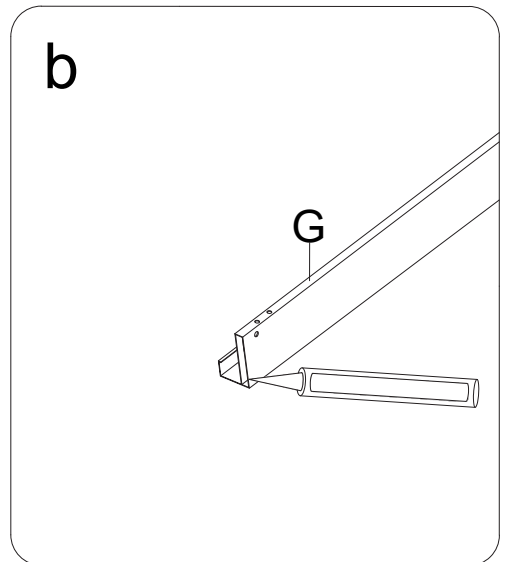
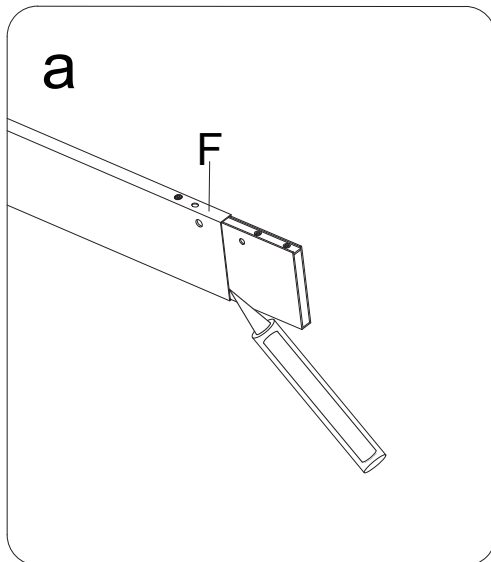
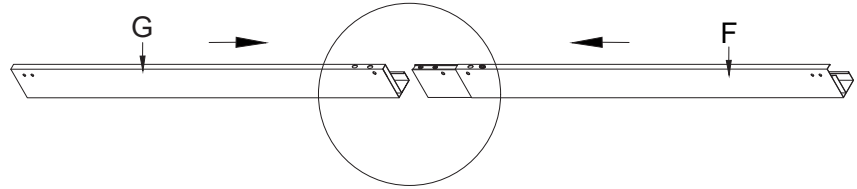
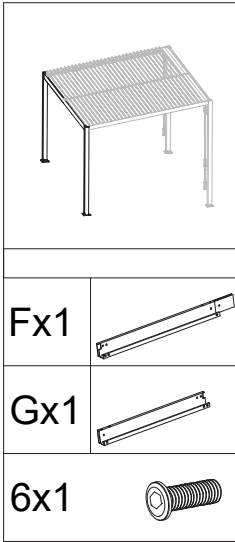


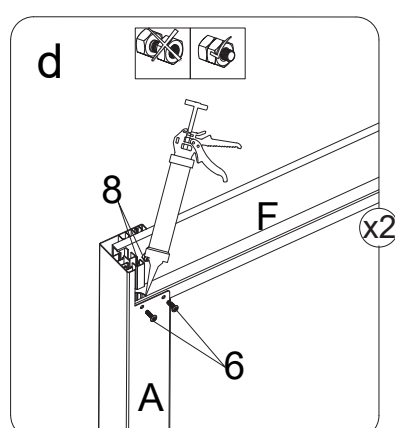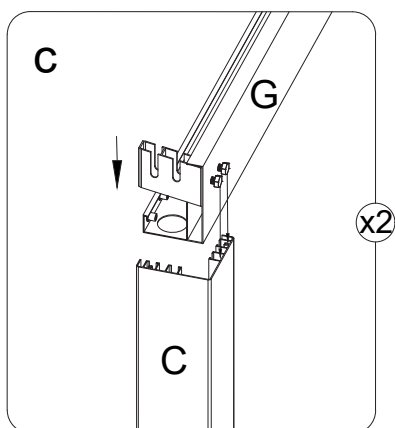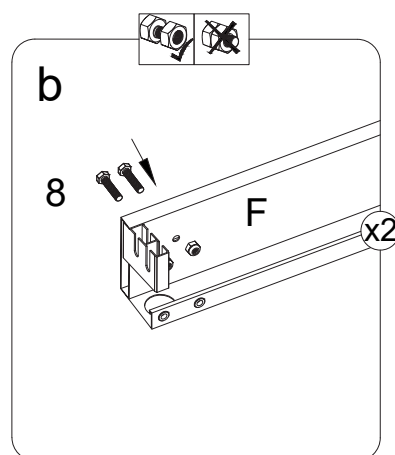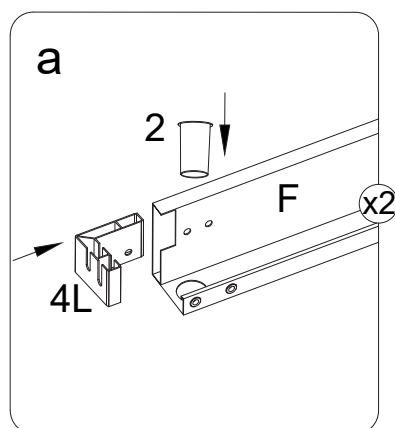
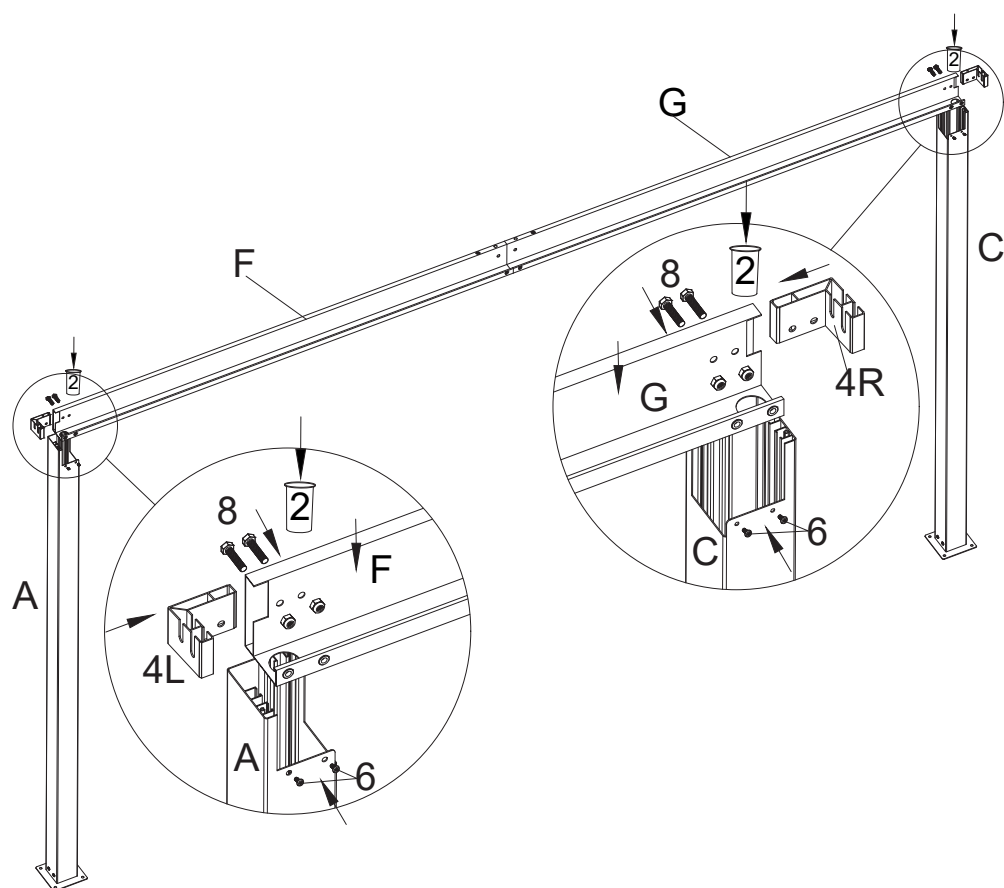
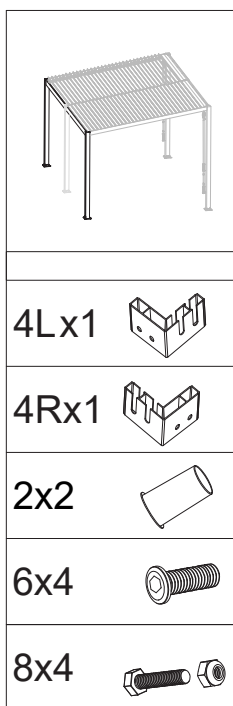



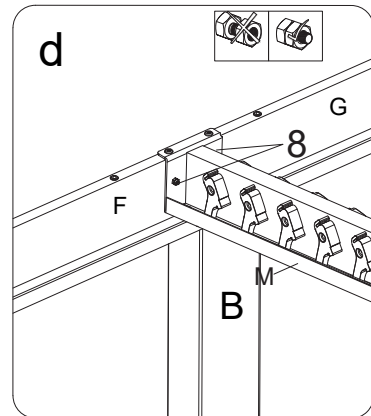
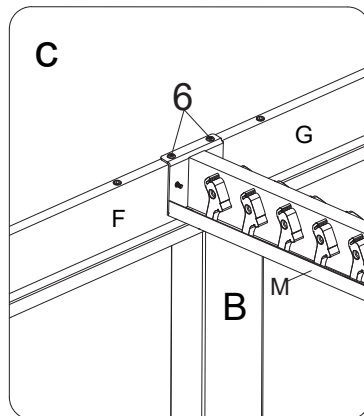
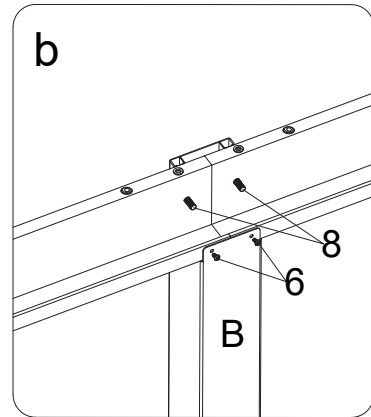
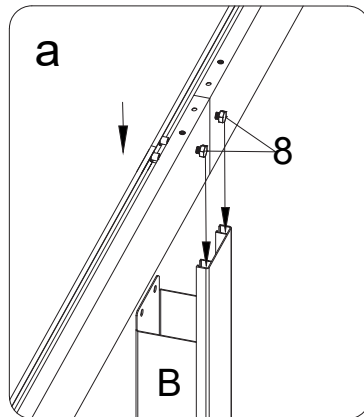
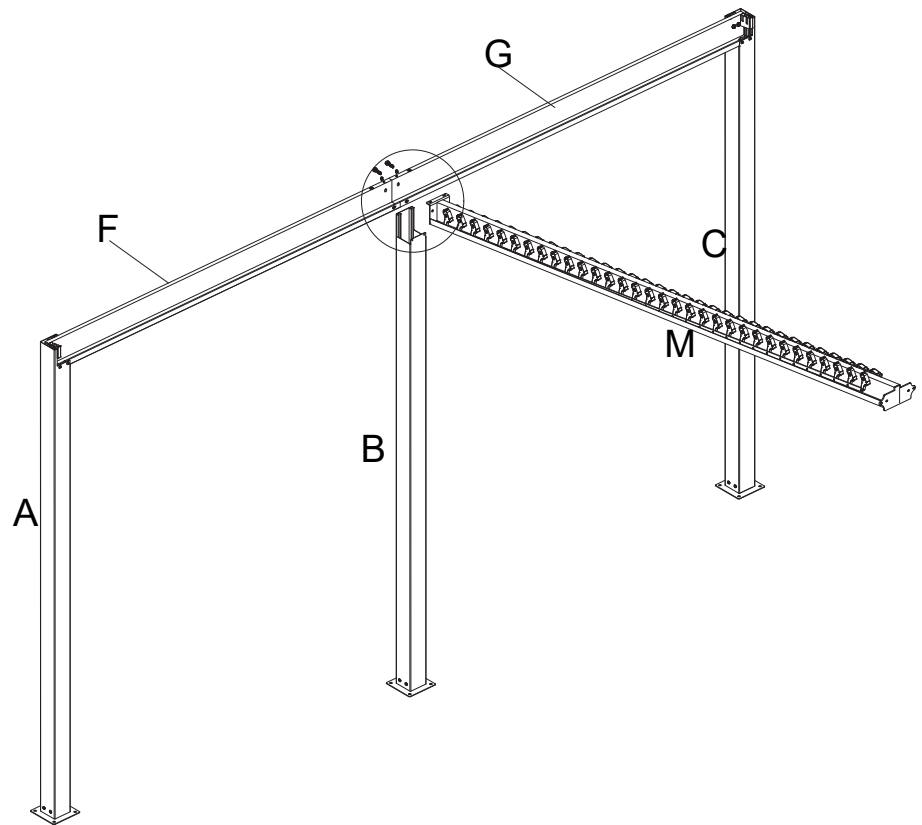
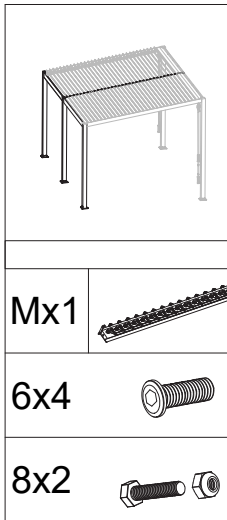








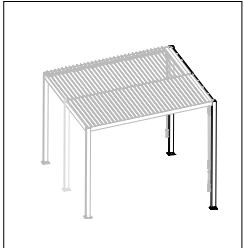





A diagram of a square plate with a central square hole. The plate has four fasteners at the corners and four fasteners along the edges of the central hole.

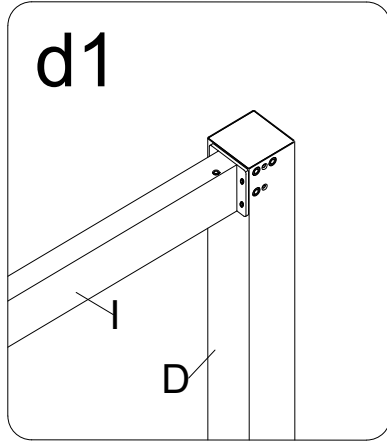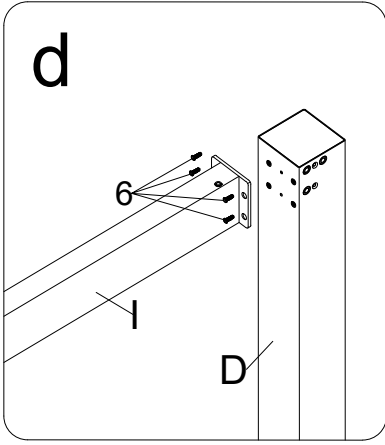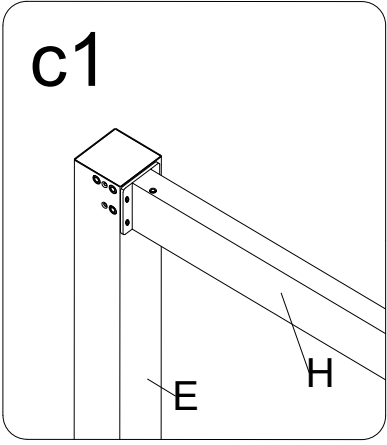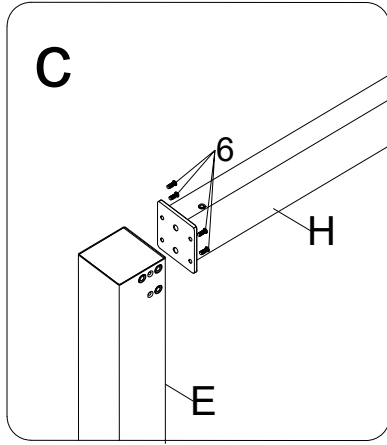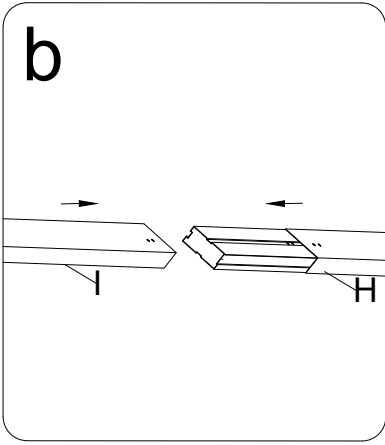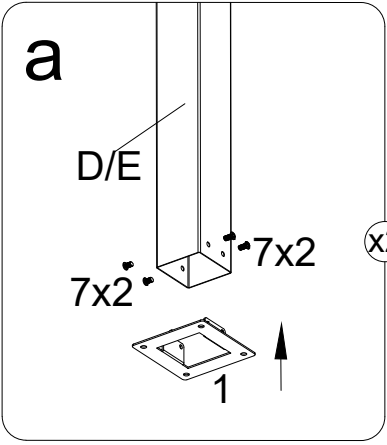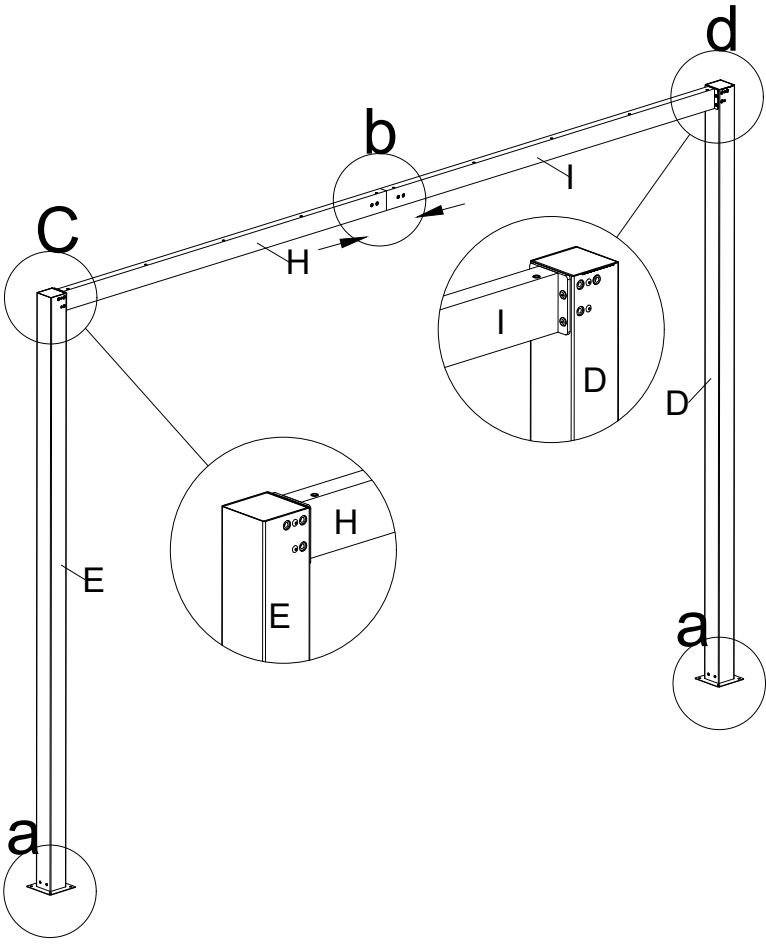




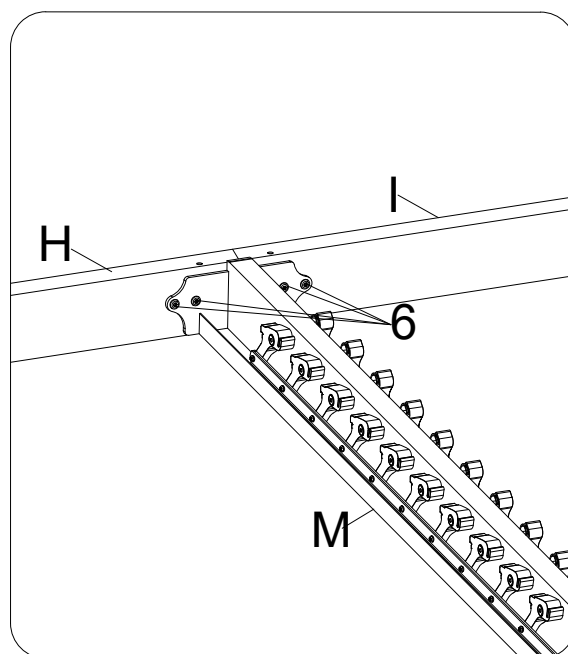
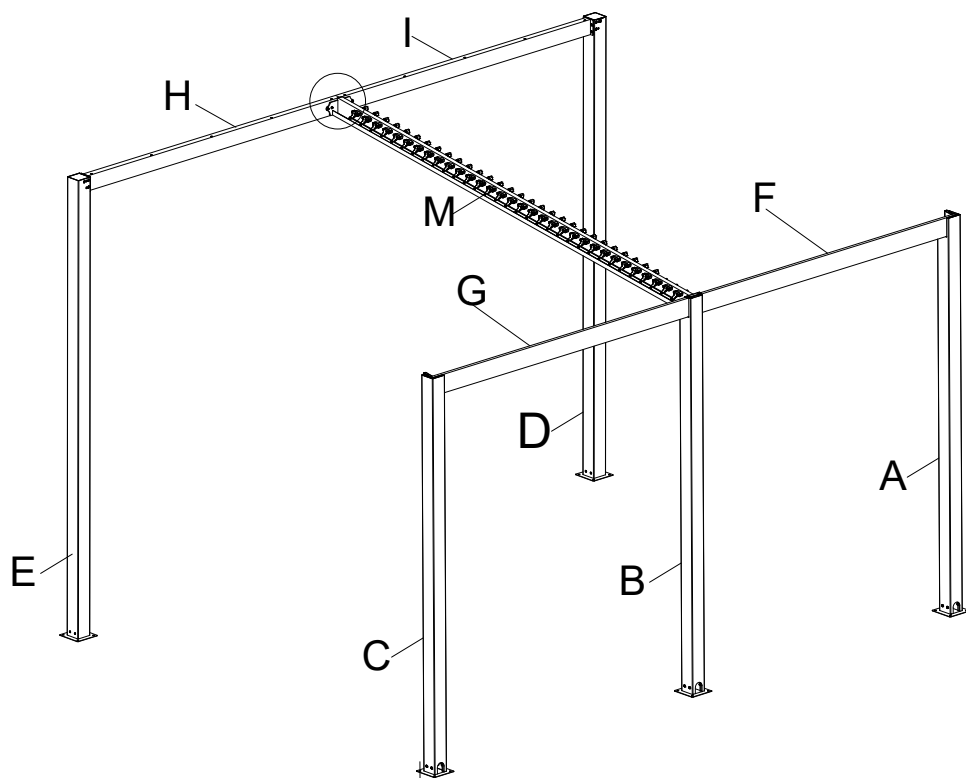
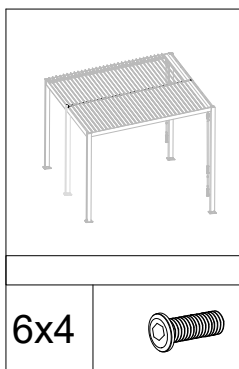


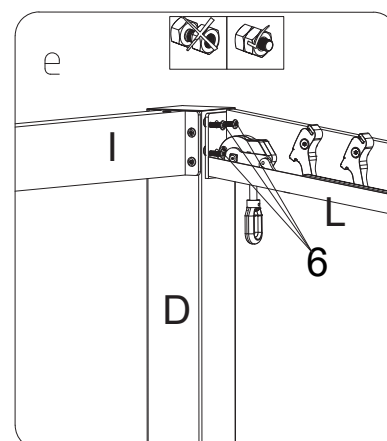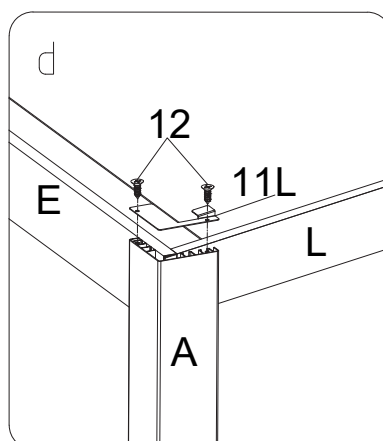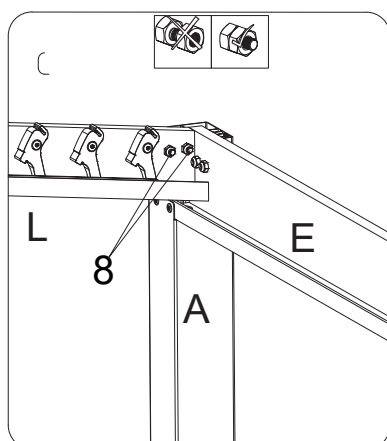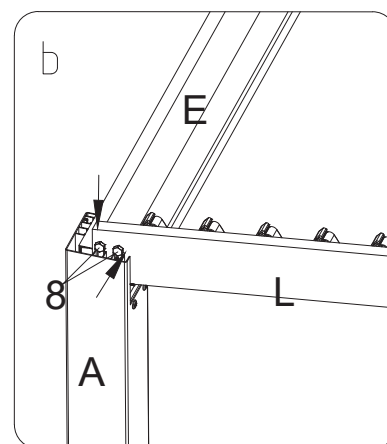
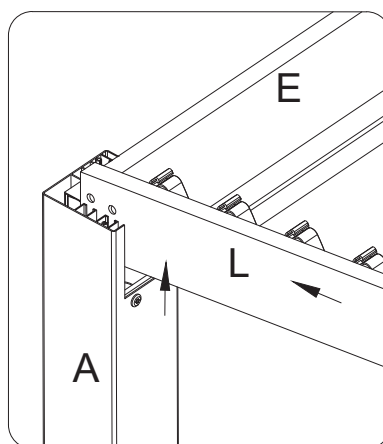
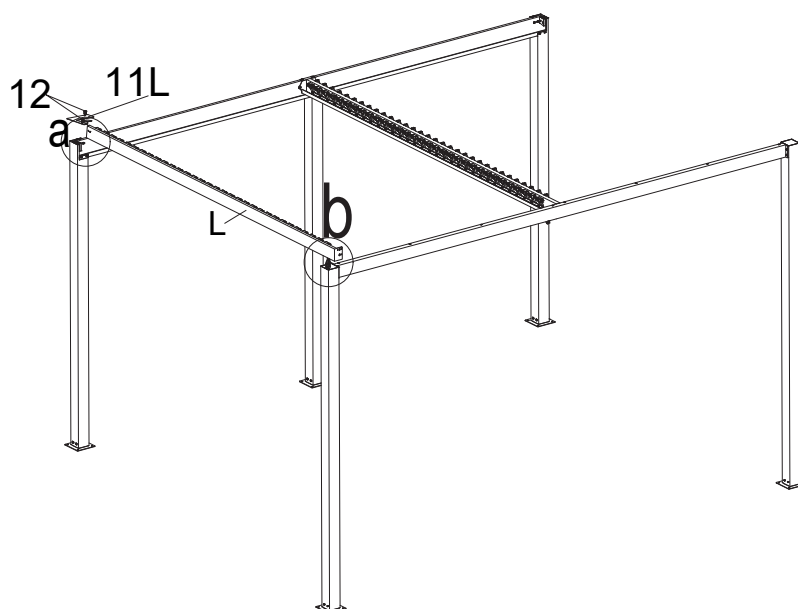
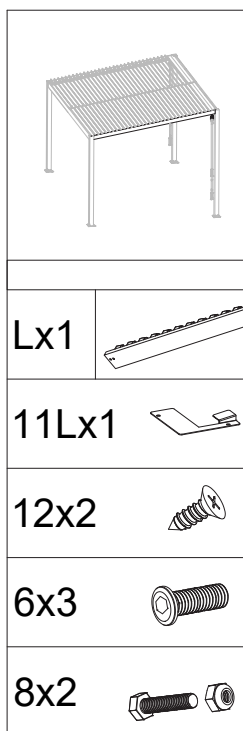


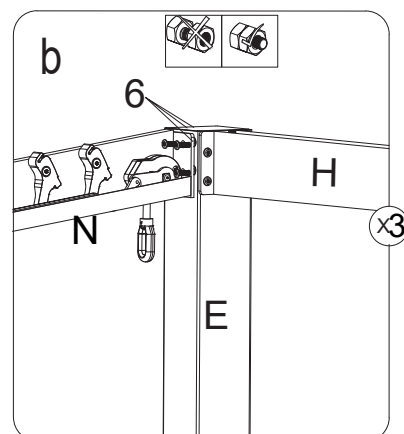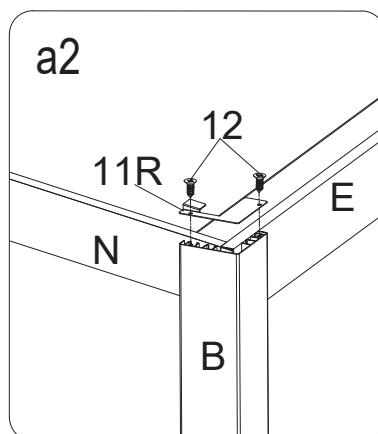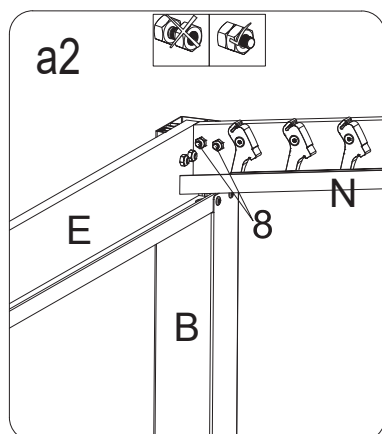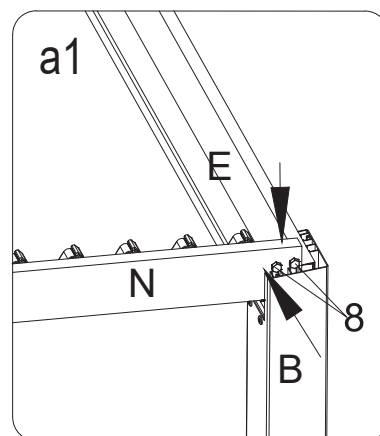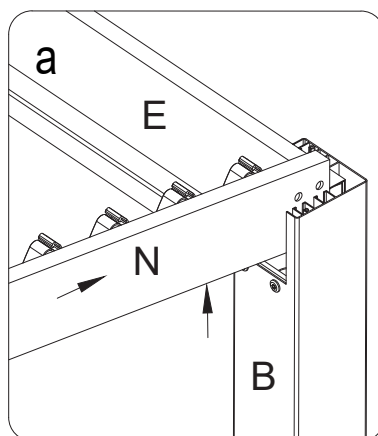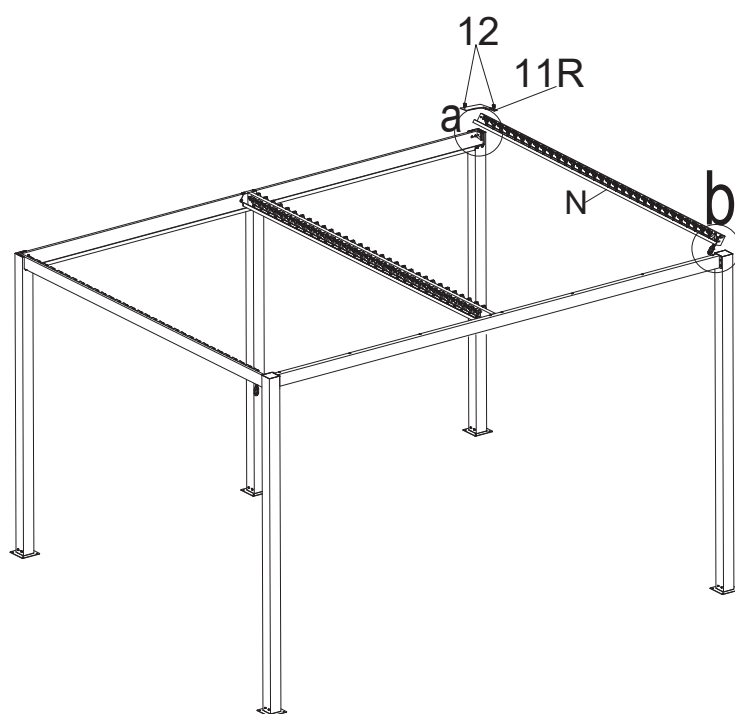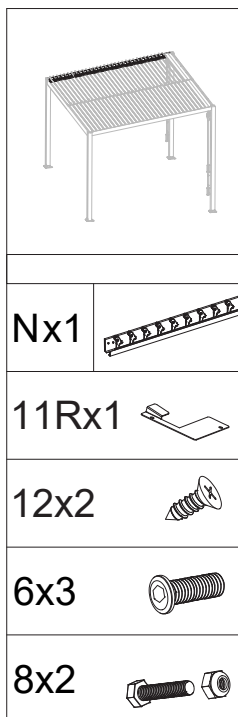

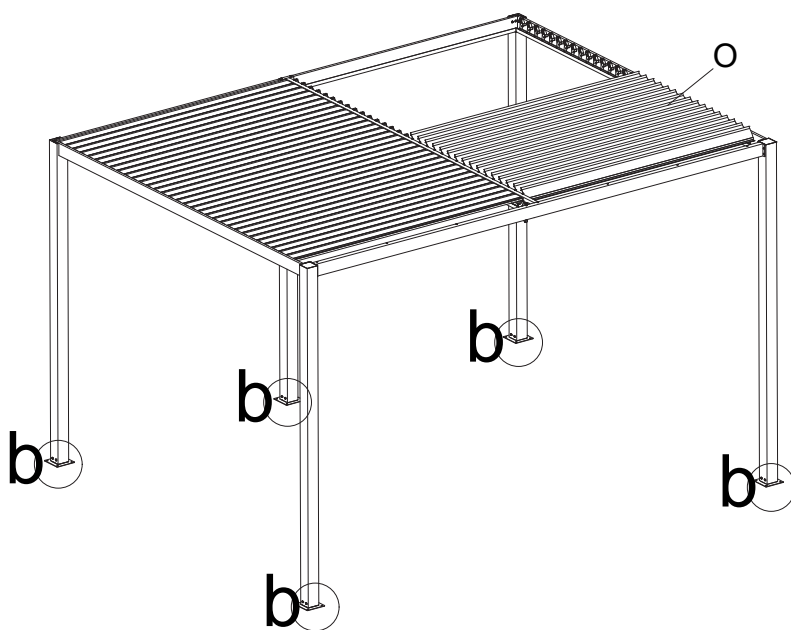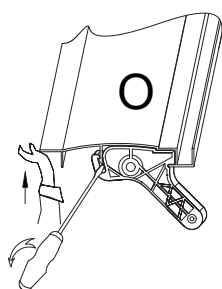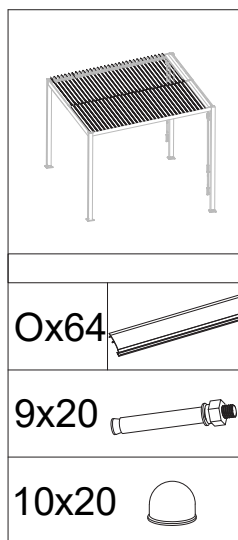

Demontáž lamely

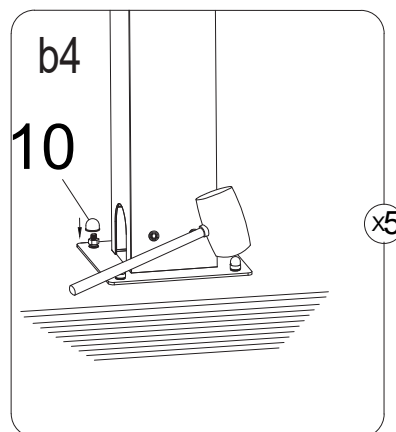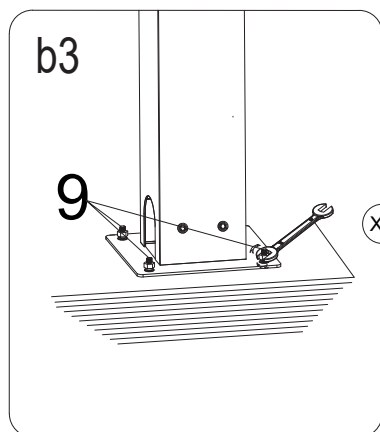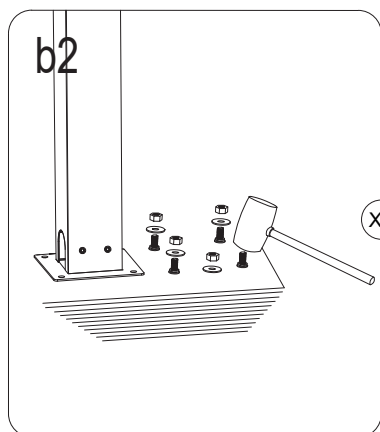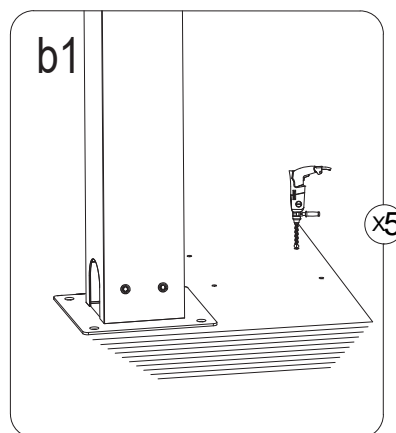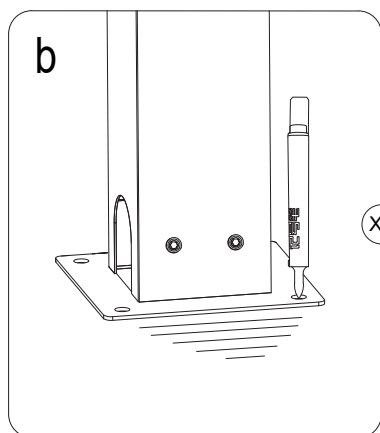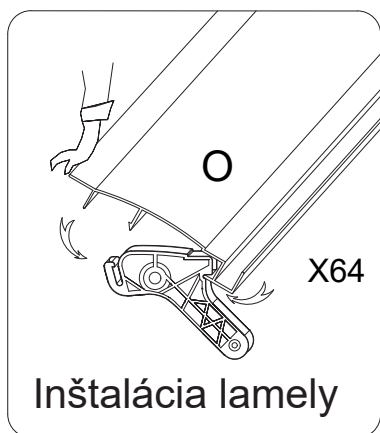

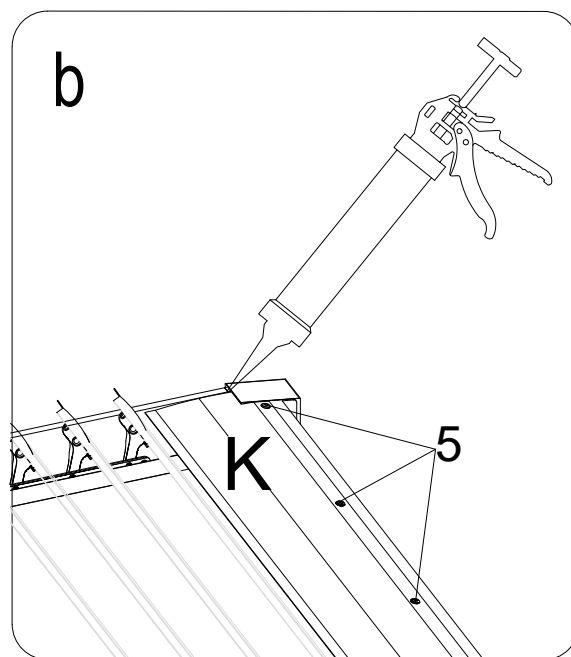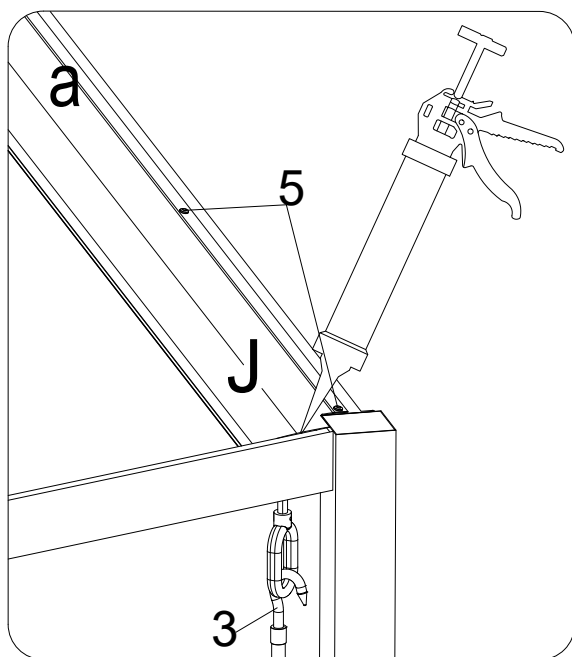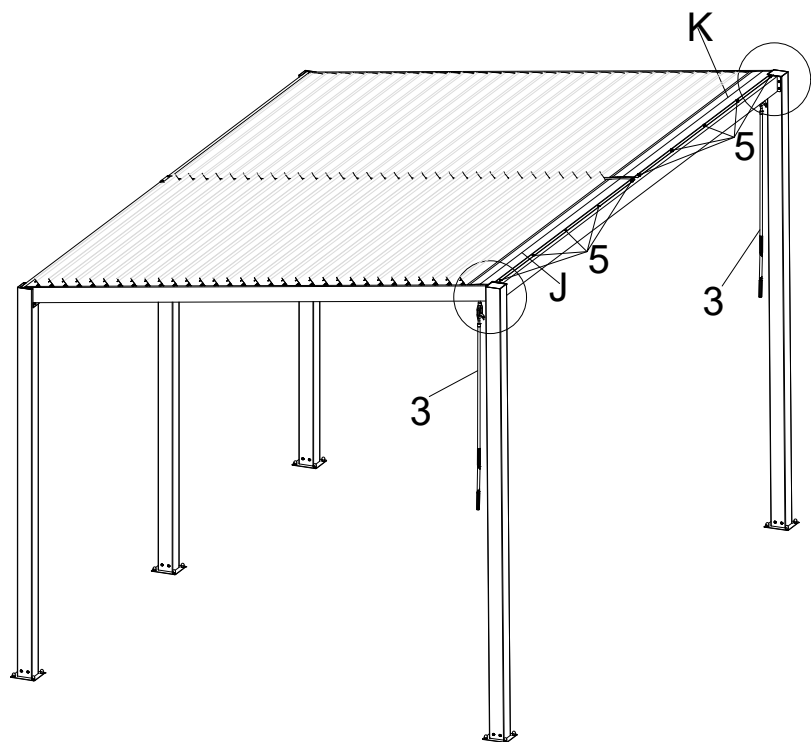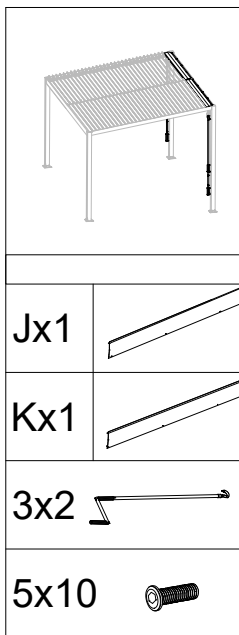



Méretetek: 400 x 300 x 212 + 253 cm (h x sz x m)

RMBP 13 x 10 Anthracite

FONTOS

Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el ezeket az utasításokat. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e.

A kartondobozokat a megfelelő típusban és mennyiségben kell leszállítani, az egyes oldalakon található megfelelő részben leírtak szerint.

Végezze el a lépéseket az ebben az útmutatóban megadott sorrendben.

Az összes főkeret csavart a lamellák összeszerelésének befejezése előtt kell meghúzni.

Tárolja ezt az útmutatót biztonságos helyen, hogy később újra használhassa.

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

Az összeszerelés során erősen javasoljuk a munkakesztyű használatát.

Ne próbálja meg szeles vagy esős időben telepíteni az alumínium pergolát. Ne érjen hozzá az alumínium profilokkal a földfelszíni felsővezetékekhez.

Az extrudált alumíniummal végzett munka során mindig viseljen munkacipőt és védőszemüveget.

Minden műanyag zacskót biztonságosan ártalmatlanítson, és tartsa kisgyermekek elől elzárva.

Ezt az alumínium pergolát sík, vízszintes felületre kell helyezni és rögzíteni.

Az összeszerelés során ne nyomja az alumínium pergolát és ne támaszkodjon rá.

Tartsa távol a gyermekeket az összeszerelési területtől.

Ne helyezze ezt az alumínium pergolát erős szélnek kitett helyre.

Ne kísérelje meg az alumínium pergola összeszerelését, ha fáradt, drogok vagy alkohol hatása alatt áll, vagy ha hajlamos szédülni.

Létrák vagy elektromos szerszámok használata esetén kövesse a gyártó biztonsági utasításait.

Forró tárgyakat, például nemrég használt grillsütőket, lángszórókat stb. nem szabad az alumínium pergola alatt tárolni.

A cövek behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek rejtett csövek vagy kábelek a talajban.

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

A termék sok részből áll, ezért legalább 90–120 percet szánjon az összeszerelésre.

A hely kiválasztásakor keressen egy napos helyet, amely elég messze van a lelógó faágaktól.

Ha az alumínium pergolát közvetlenül egy szilárd betonlaphoz szeretné rögzíteni, használja a mellékelt fém talpba előre fúrt lyukakat.

Ellenőrizze az alkatrészeket, és helyezze el őket úgy, hogy kéznél legyenek.

Helyezze a kis alkatrészeket (csavarok stb.) egy tálba, hogy ne veszítse el őket.

Tartsa a tetőt hó- és levélmentesen.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS


Ha az alumínium pergola tisztításra szorul, használjon enyhe mosószeret, és öblítse le tiszta vízzel.

NE HASZNÁLJON acetont, súrolószeret vagy más speciális tisztítószeret az átlátszó panelek tisztításához.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS FELSZERELÉS


Védőfelszerelés:

1. Sisak
2. Kesztyű
3. Hosszú ujjú pamut munkaruha
4. Elsősegélycsomag
5. Szemvédelem

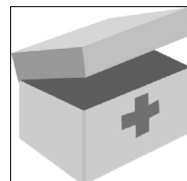




Méret (metrikus):

1. Mérőszalag (5 m)
2. Szögmérő
3. Vízmérték

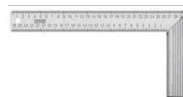

Szerelőszerszám:

1. Kb. 1,5 m magas létra
2. 10 mm-es kulcs (a racsnis kulcs jobb)
3. Elektromos csavarhúzó + 10 mm-es imbuszkulcs (ajánlott)
4. Fa kalapács
5. Jelölő
6. Szilikon
7. Kés
8. Kereszthornyos csavarhúzó

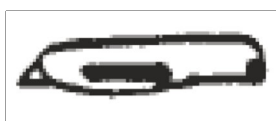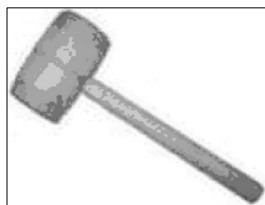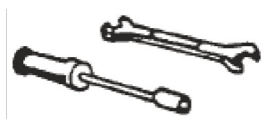


Szilikon













TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK

1. 3–4 személyre van szükség, az egyik a méréshez és a jelöléshez a telepítési méretek biztosításához, a második személy a telepítésért felelős, a harmadik pedig segítőként szolgál és gondoskodik a biztonságról.
2. Nagy teljesítményű elektromos szerszámok szükségesek. Gondoskodjon a normál működésükről, és fordítson különös figyelmet a biztonságra.
3. Legyen óvatos tompa szerszámok, például kalapács használatakor.
4. Elektromos szerszámok használatakor viseljen védőszemüveget, és a telepítés során viseljen hosszú ujjú pamut munkaruhát, kesztyűt és sisakot.
5. Munka közben ne nézzon felfelé, mert a leeső csavarok szemsérülést és fulladást okozhatnak, ha a szájába esnek.
6. Ne másszon fel és ne lépjen a sátorra, hogy elkerülje az esést.
7. Sérülés esetén azonnal állítsa el a vérzést az elsősegélycsomagot használva szorítókötés felhelyezésével. Vészhelyzet esetén azonnal forduljon orvoshoz.

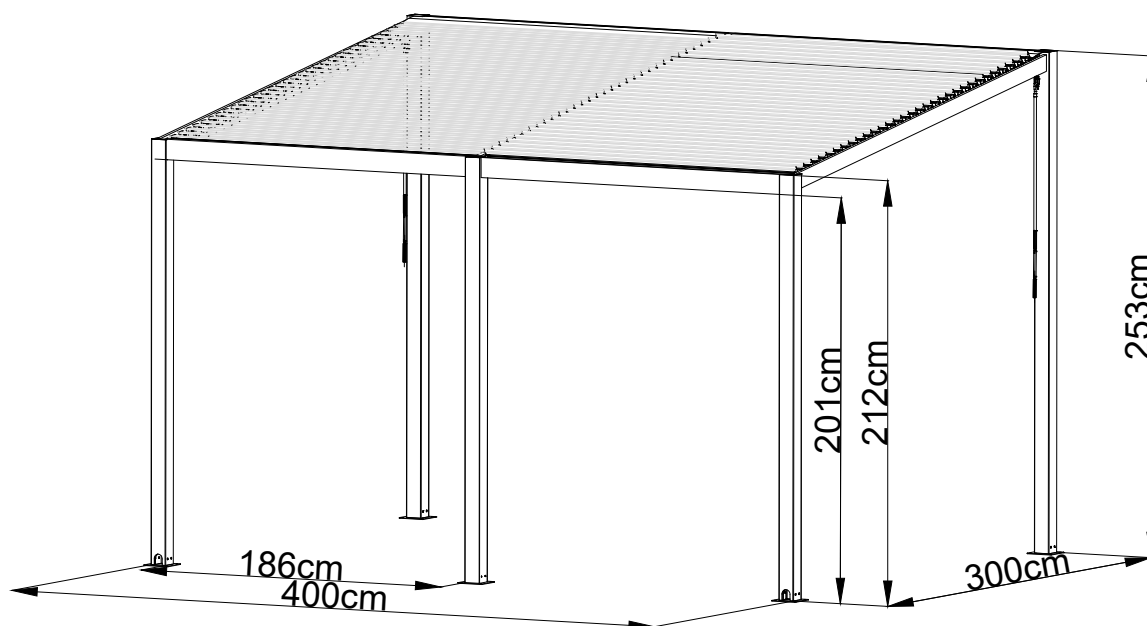


ALKATRÉSZLISTA




A PROFIL FŐ RÉSZEI

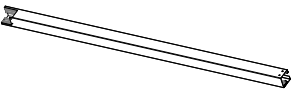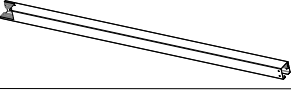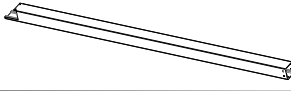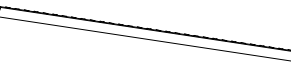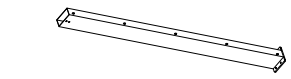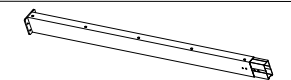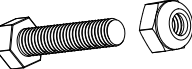Sz.	Mennyiség		Rajz	mm	Sz.	Mennyiség	PÓTALKATRÉSZEK
A	1			2120	1	3	150X150 
C	1			2120	1-1	2	150X150 
B	1			2120	2	2	Ø 34X60 
D	1			2531	3	2	
E	1			2531	4L	1	78X78X66 
F	1			2104	4R	1	78X78X66 
G	1			1984	11L	1	91X91 
L	1			2891	11R	1	91X91 
N	1			2891	5	10	M5X15 
M	1			2931	6	27	M6X16 
I	1			1909	7	16	M8X15 
H	1			2309	7-1	4	M8X25 
J	1			1943	8	10	M8X35 
K	1			1943	9	20	M8X60 
O	64			1943	10	20	M8 
					12	4	ST3.5X16 


Alumínium keretek telepítési rajza


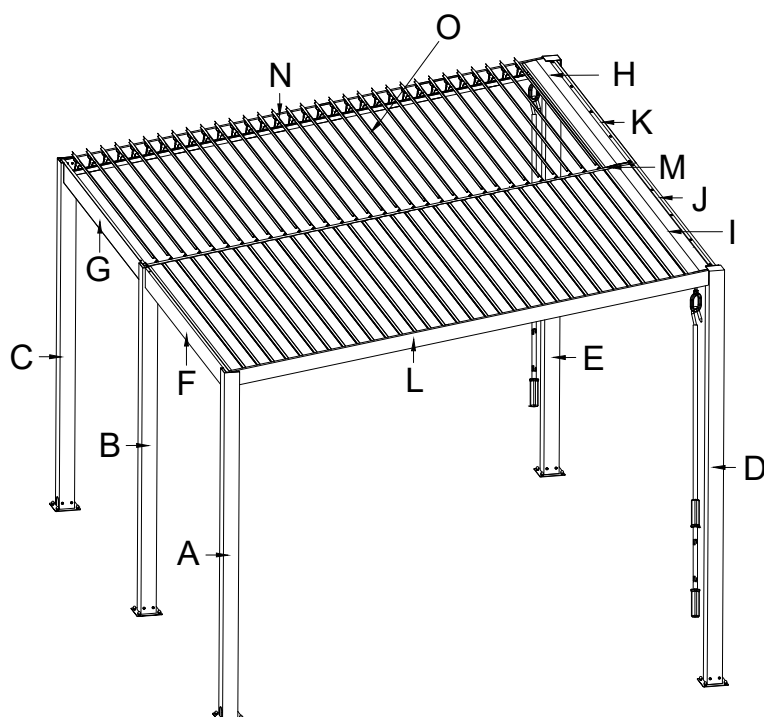






A használat módja




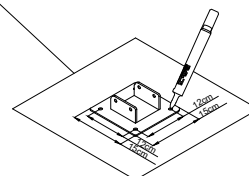
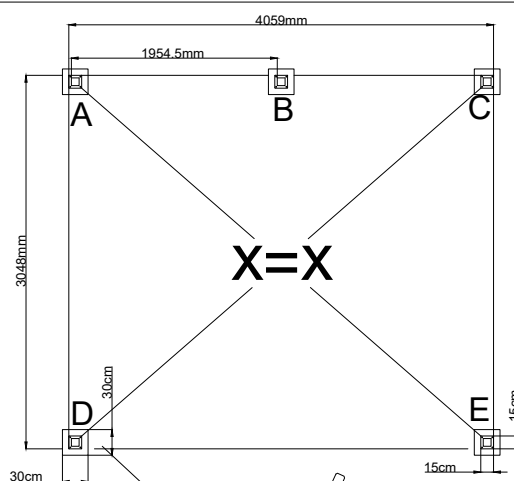
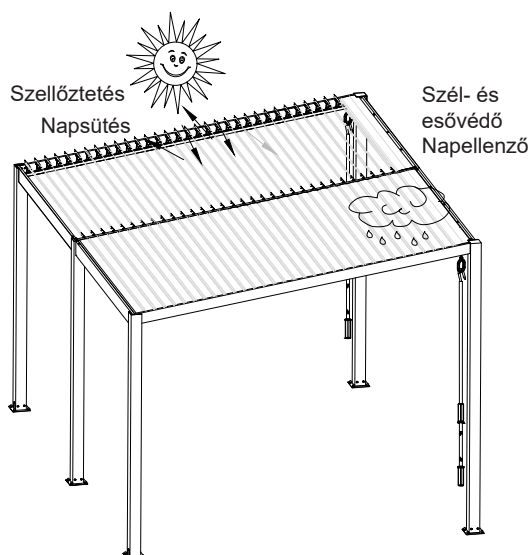








A termék stabil telepítéséhez minden oszlophoz hozzon létre egy 30 x 30 x 30 cm-es öntött betonlapot.






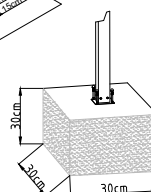







	
Ax1	
Bx1	
Cx1	
1x1	
1-1x2	
7x8	
7-1x4	




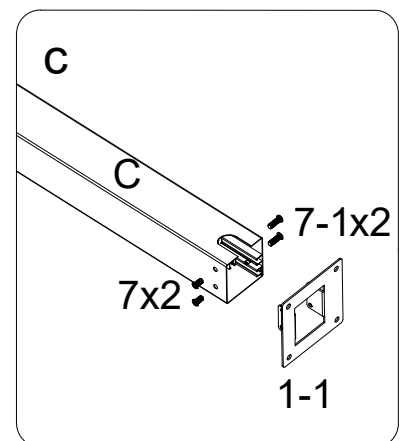
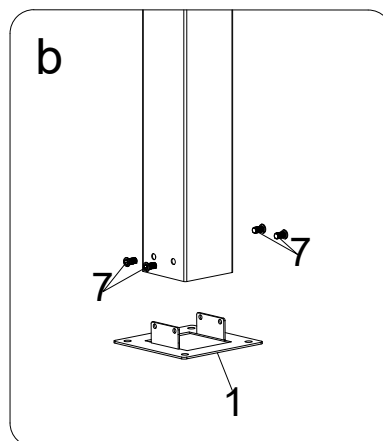
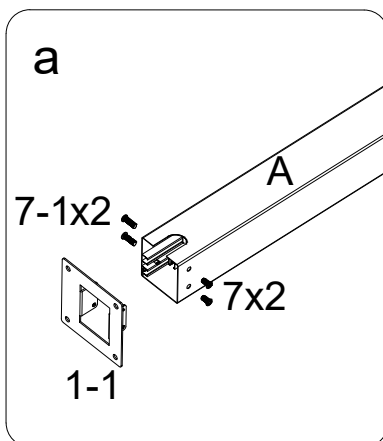
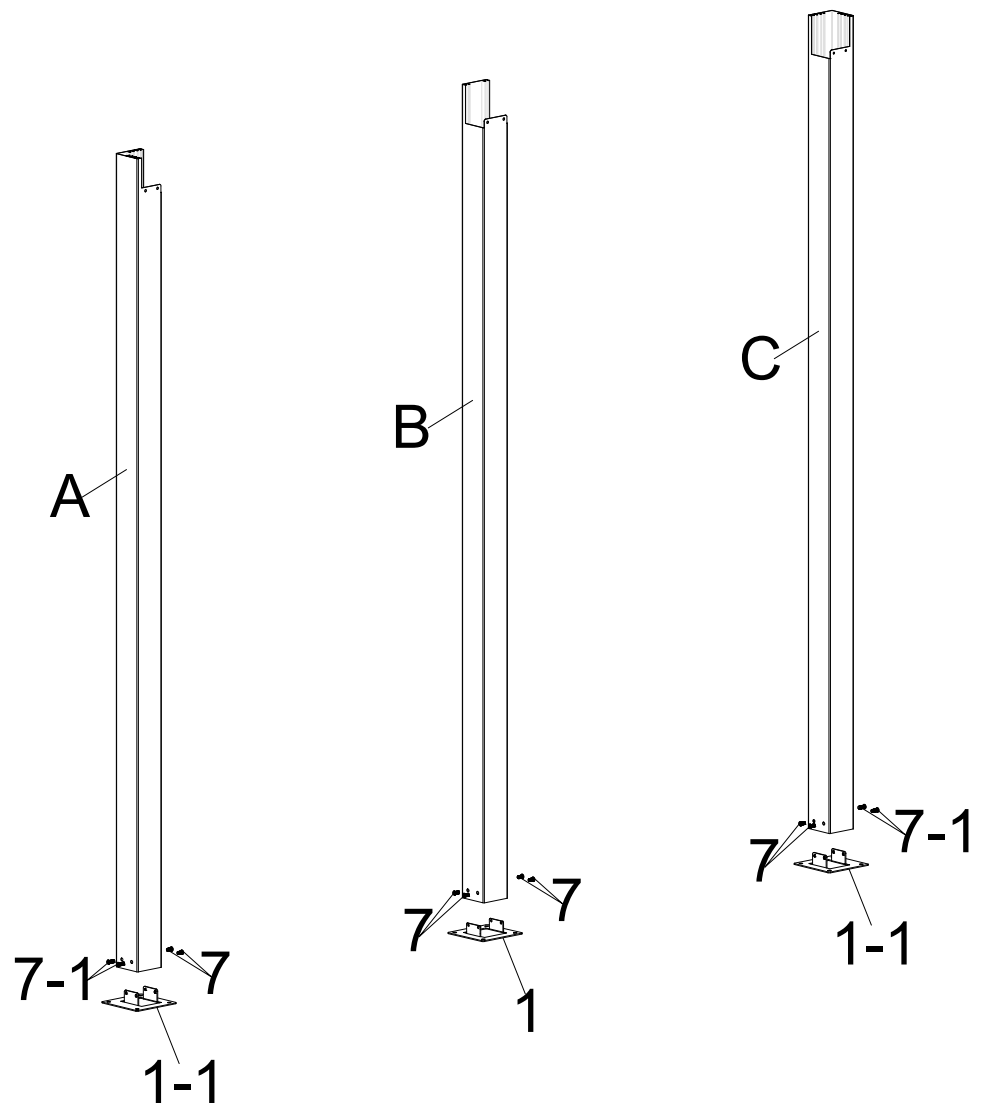


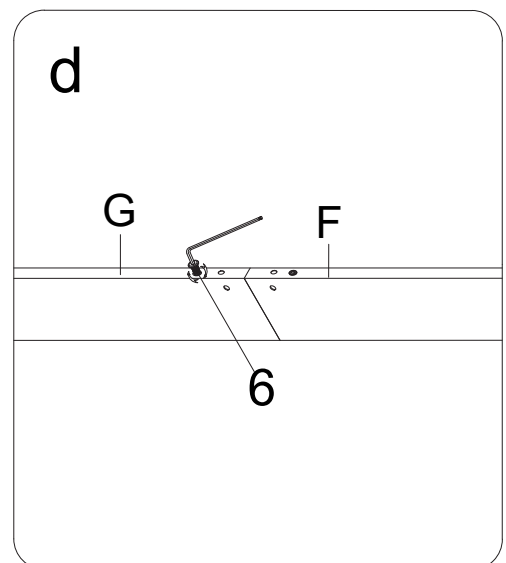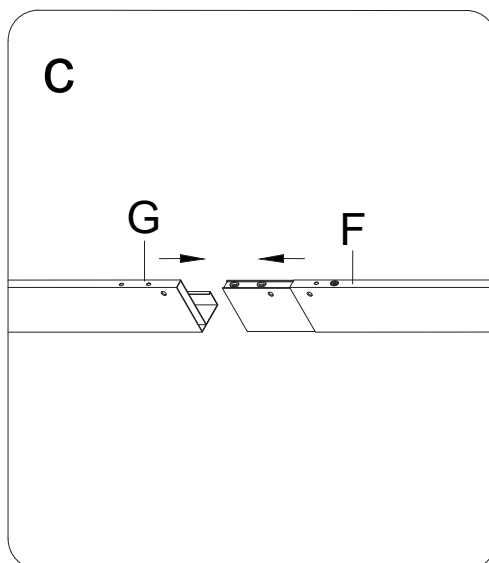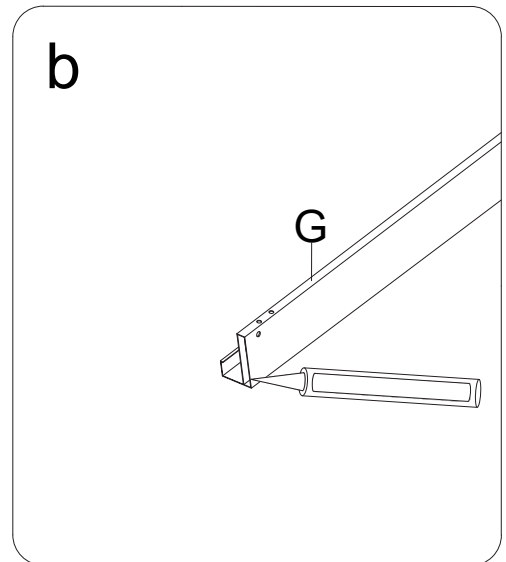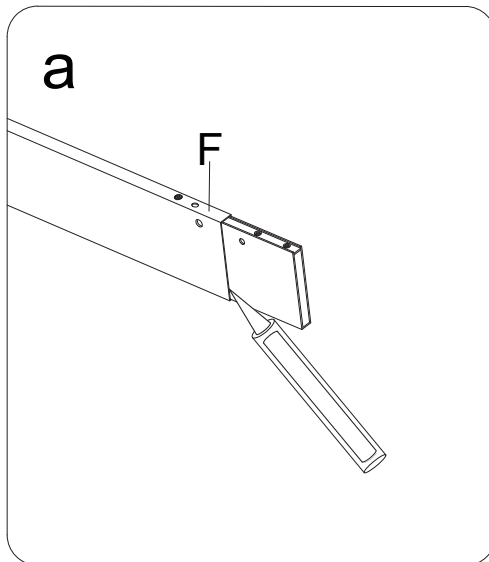
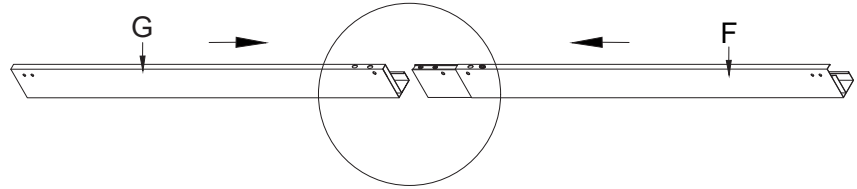
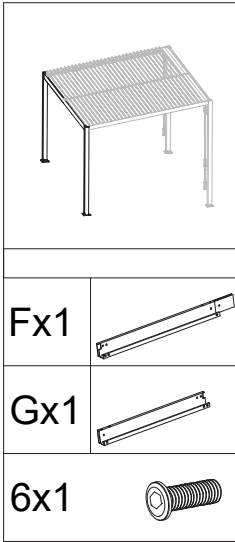



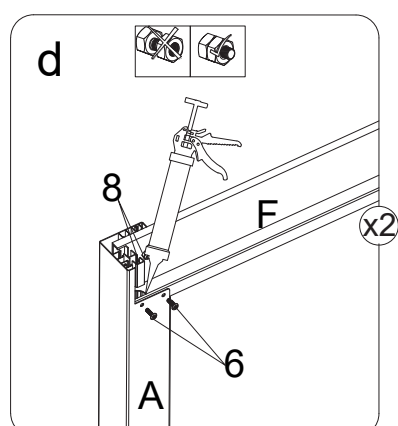
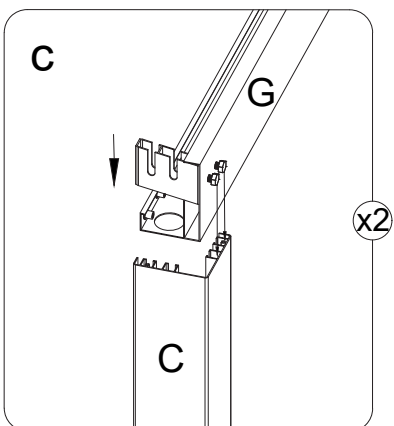
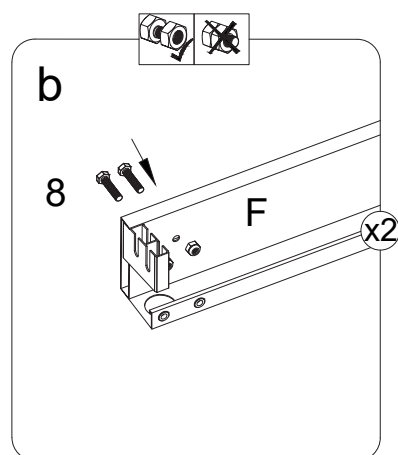
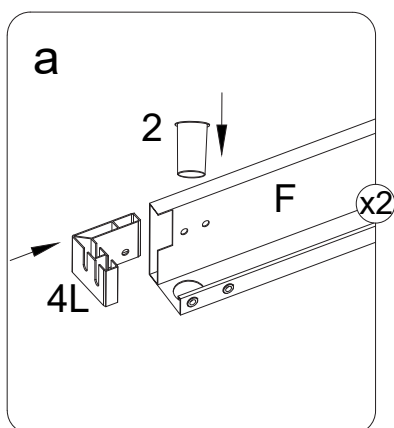
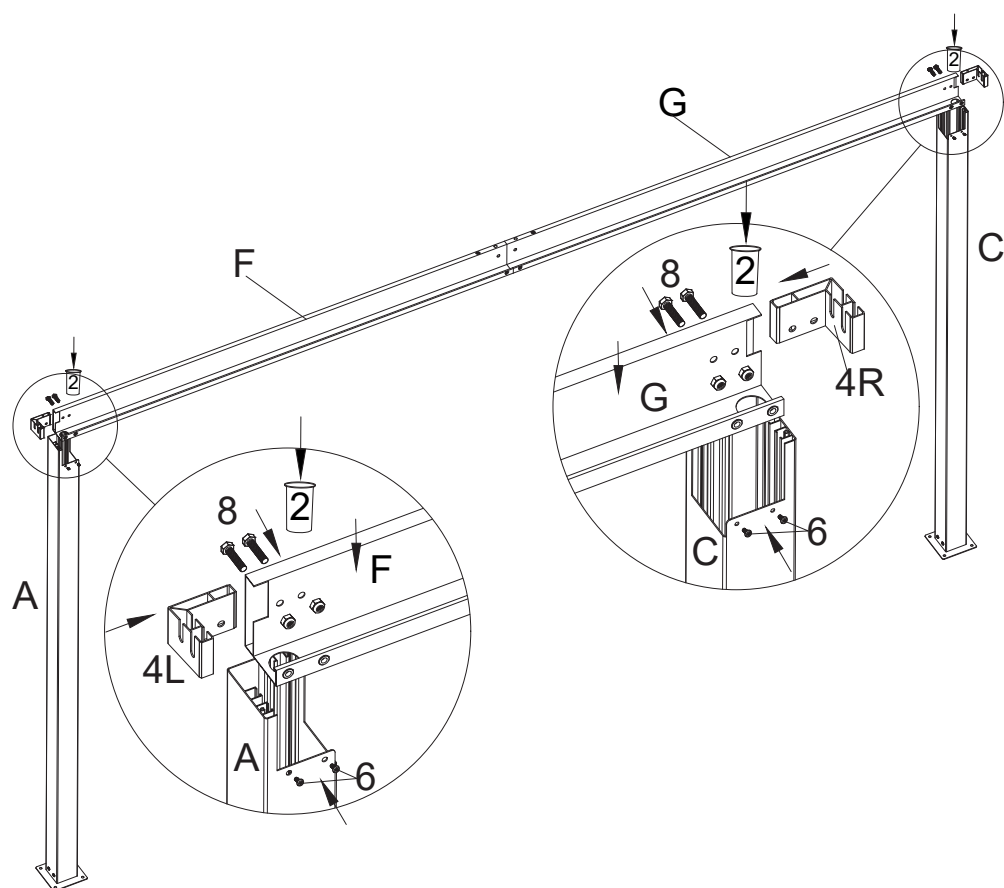
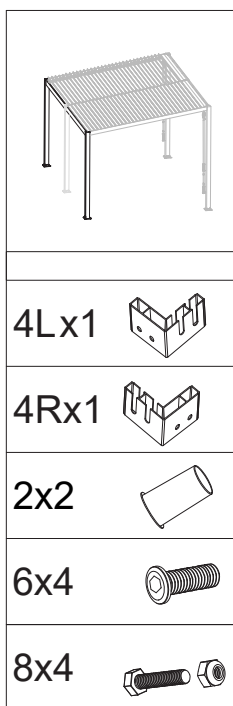



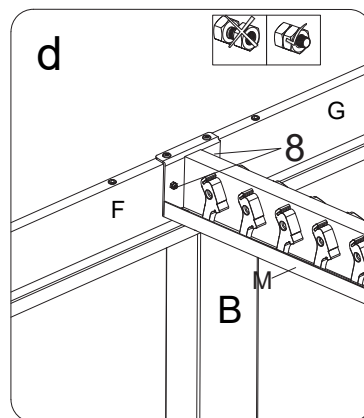
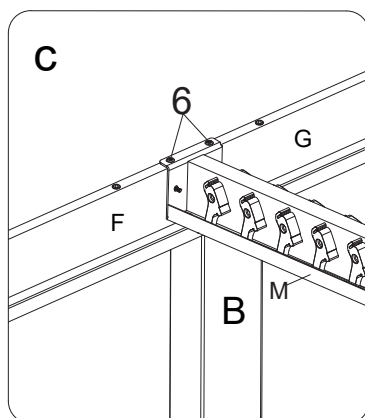
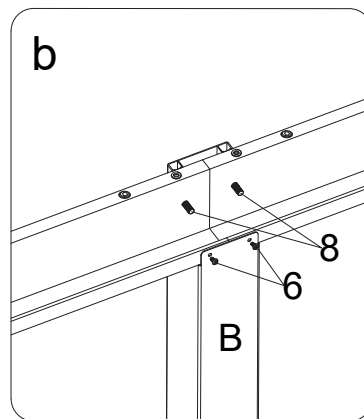
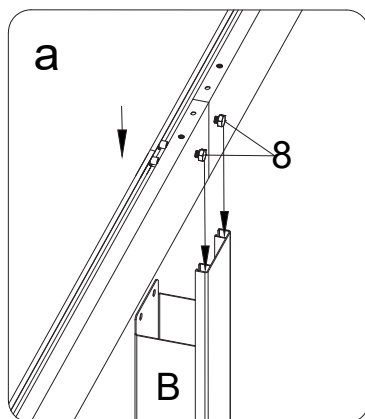
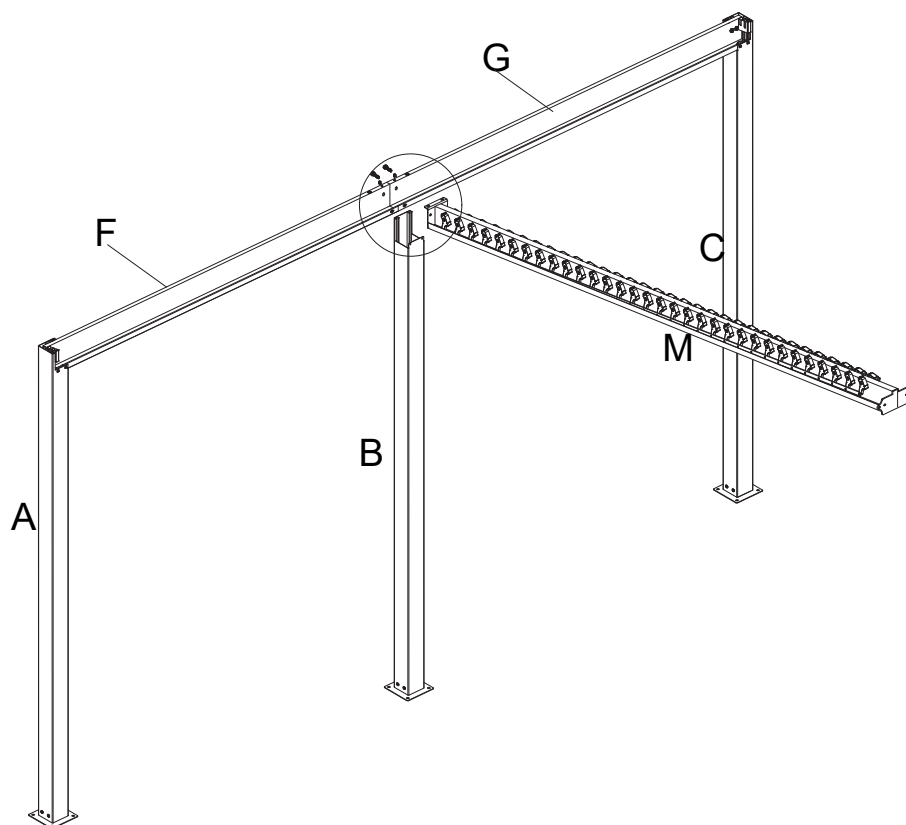
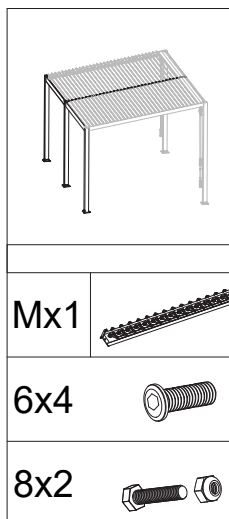


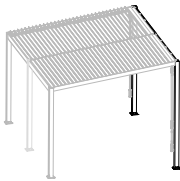

	
Dx1	
Ex1	
Ix1	
Hx1	
1x2	
6x8	
7x8	

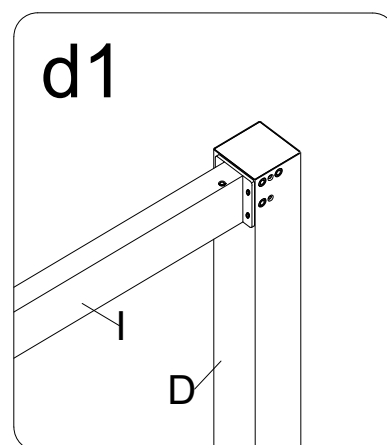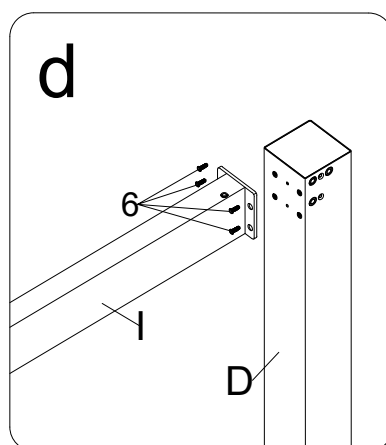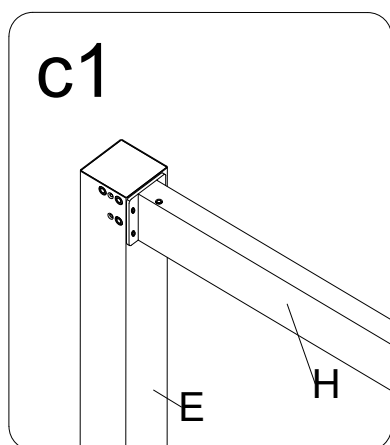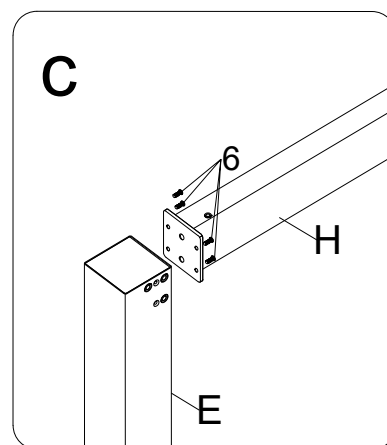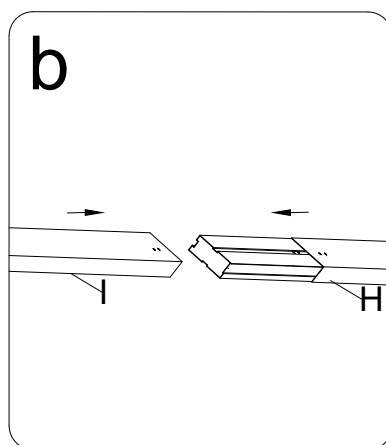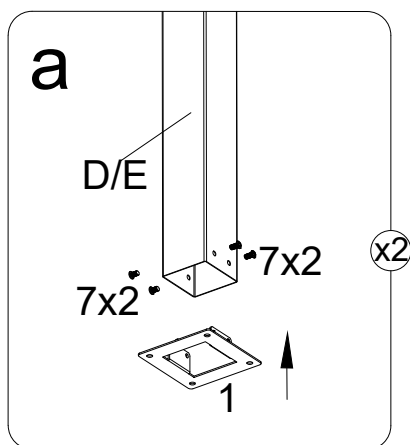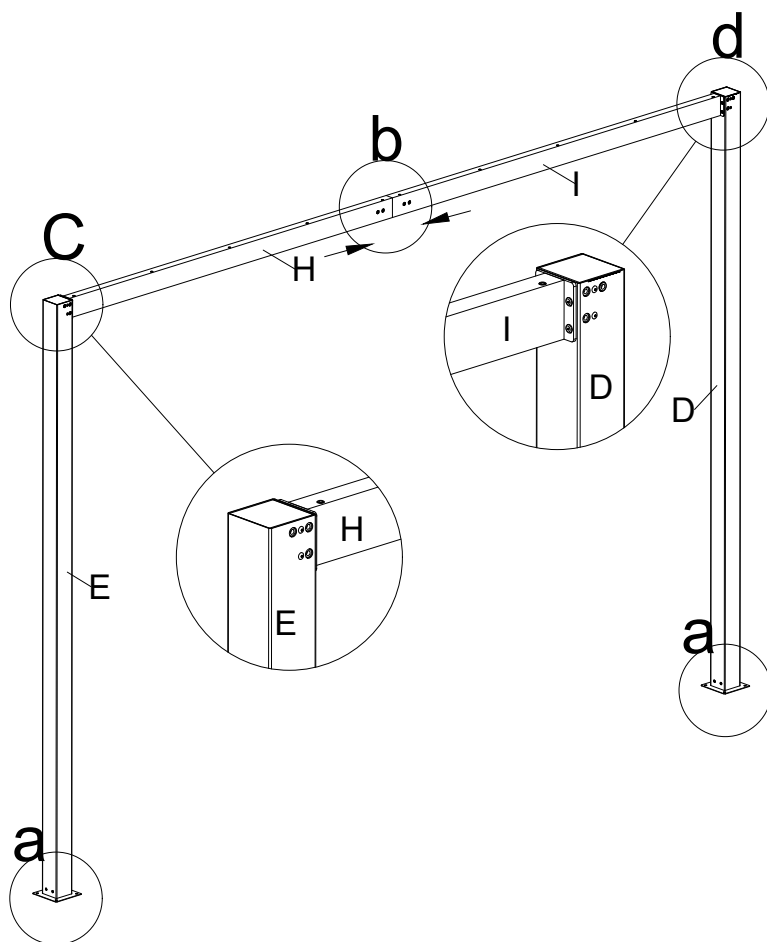




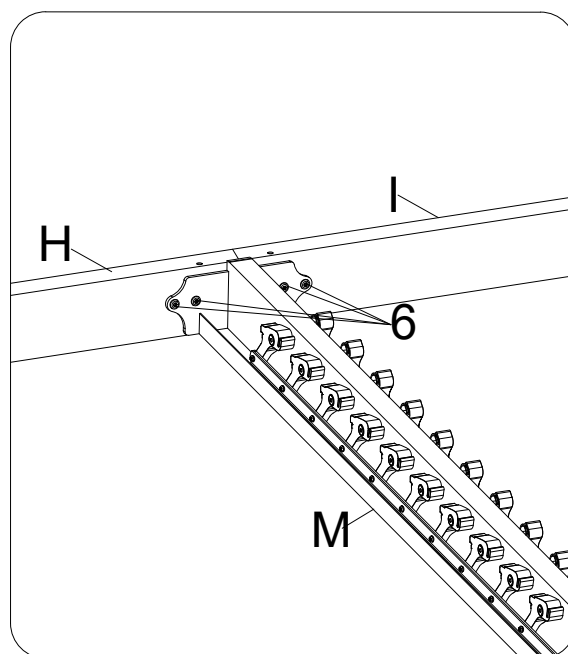
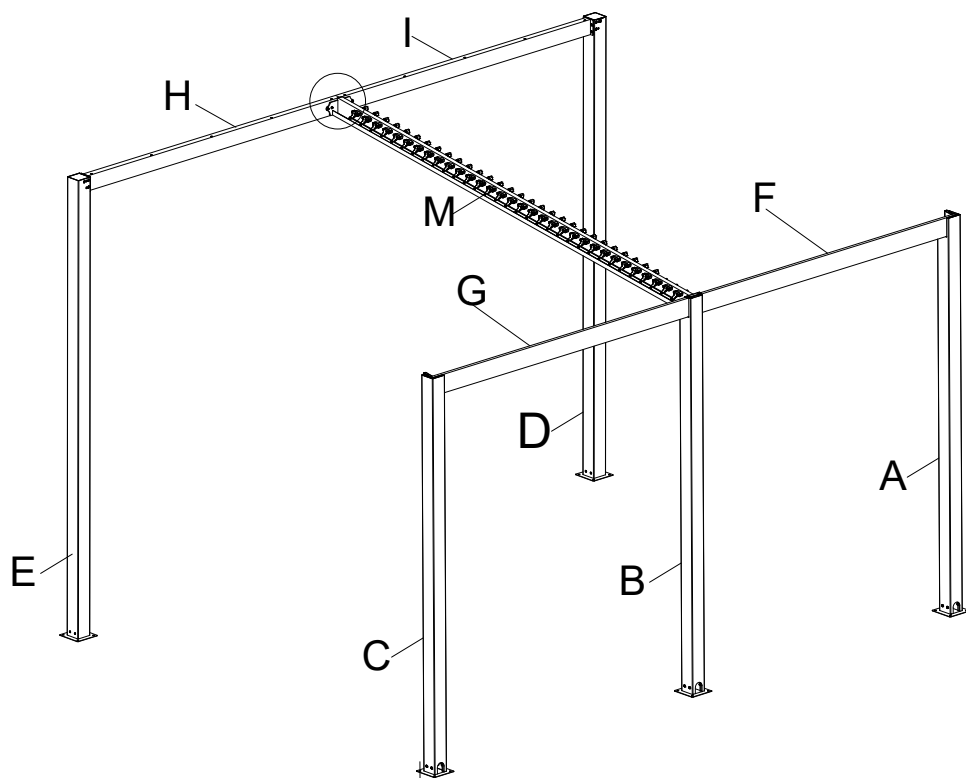
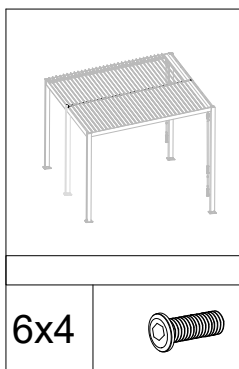


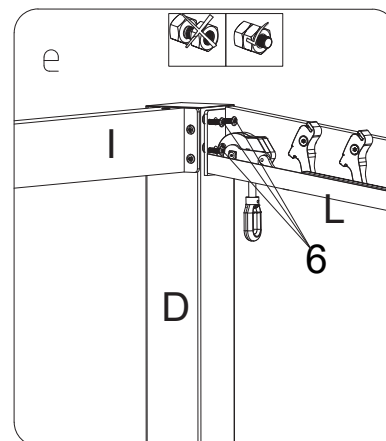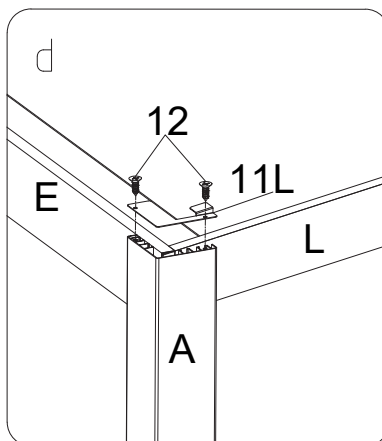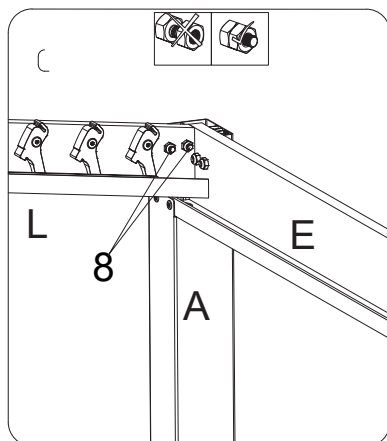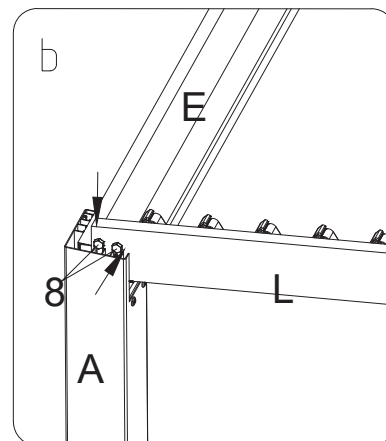
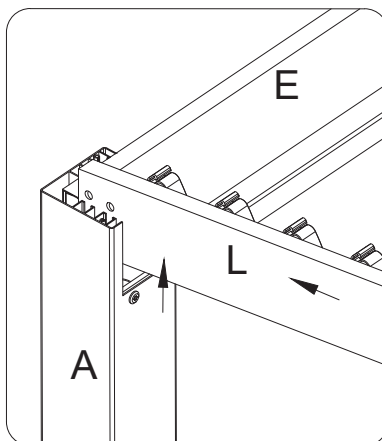
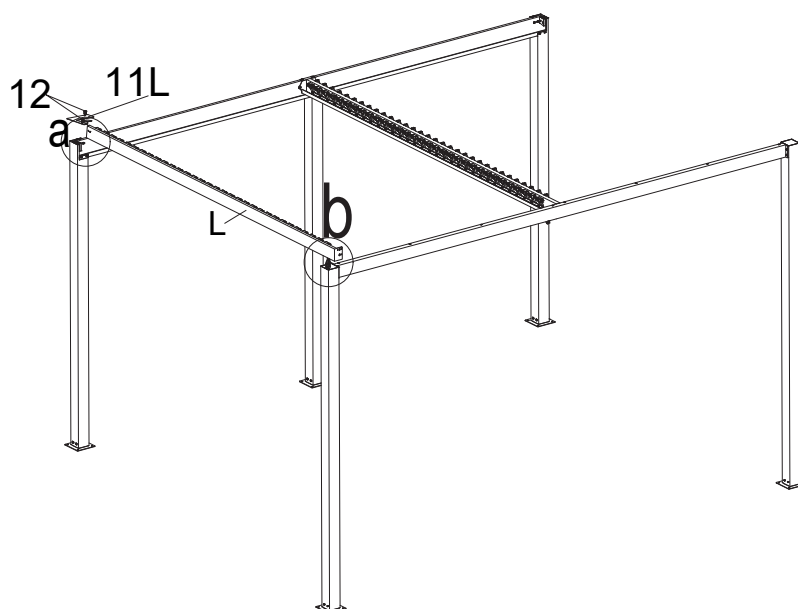
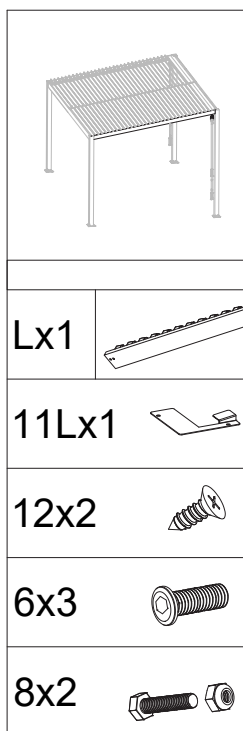


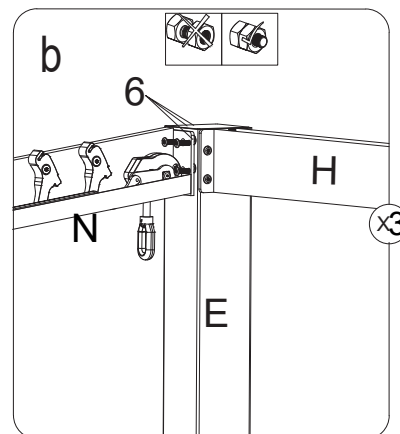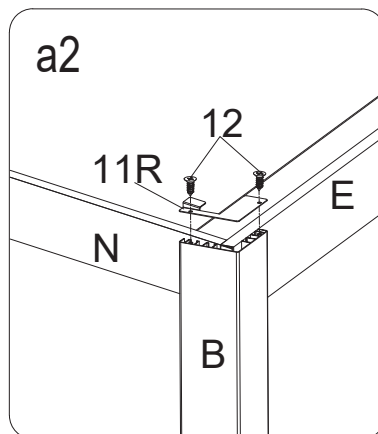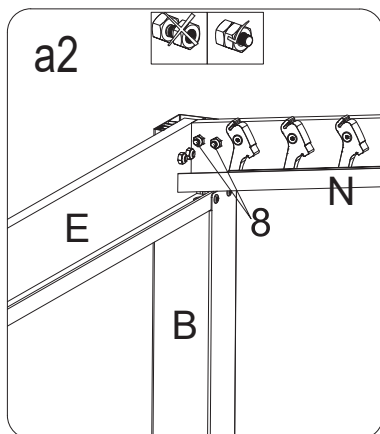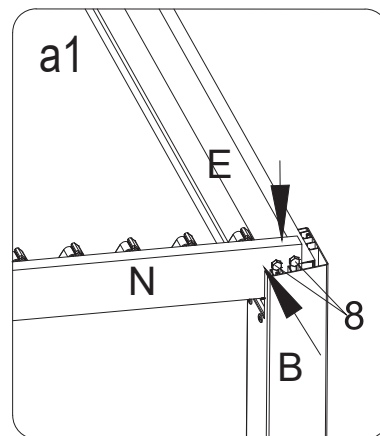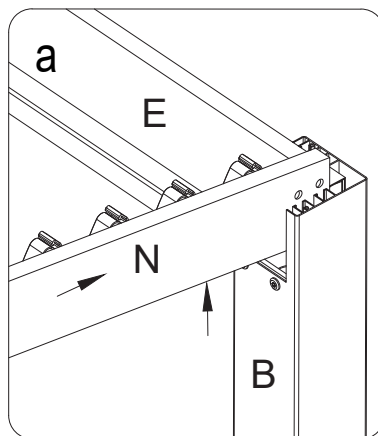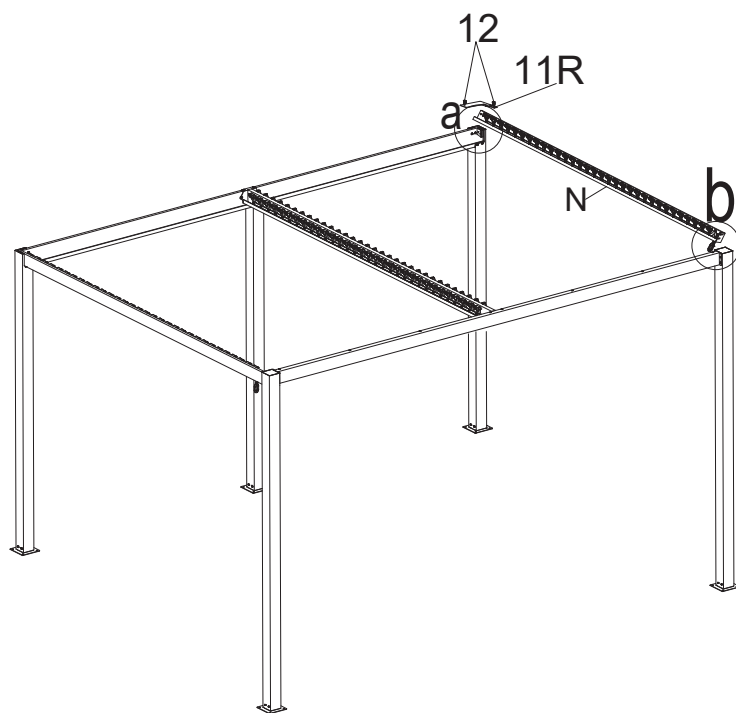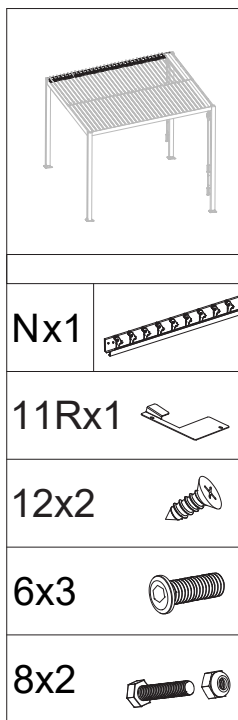

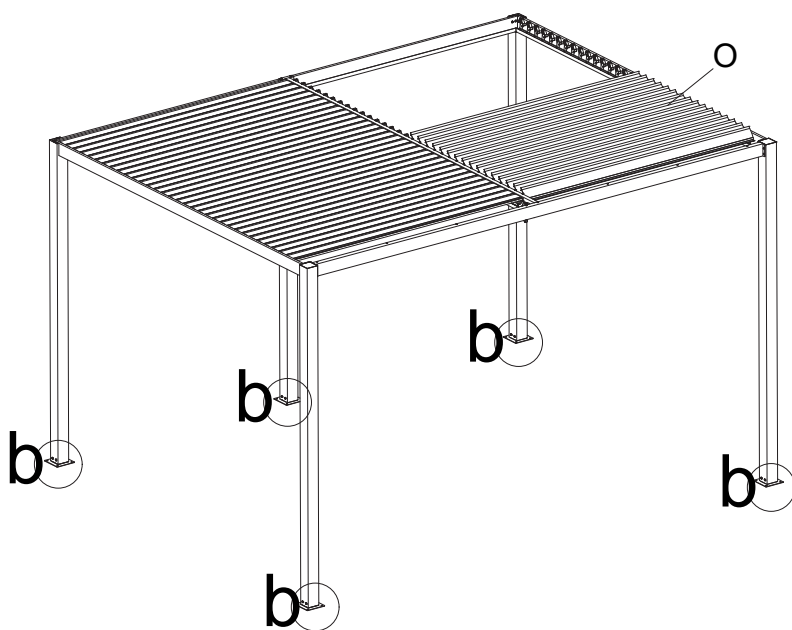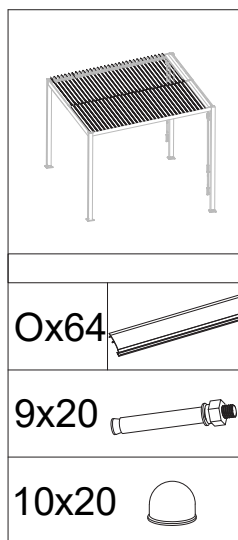

A lamella eltávolítása

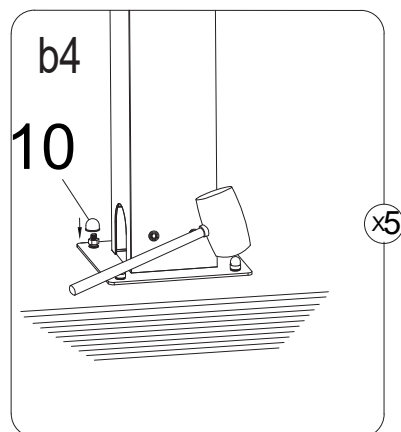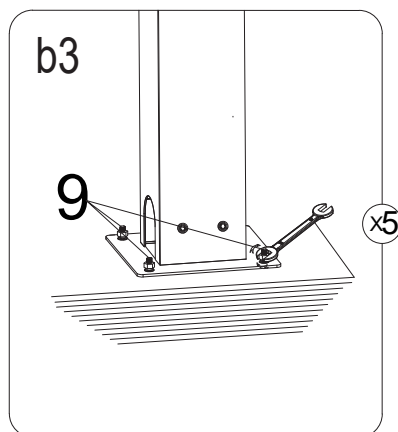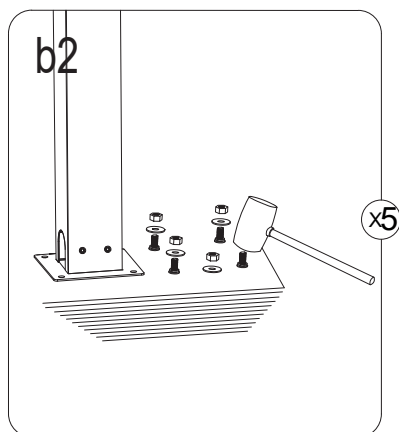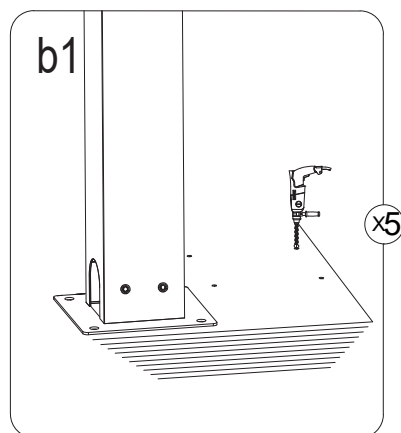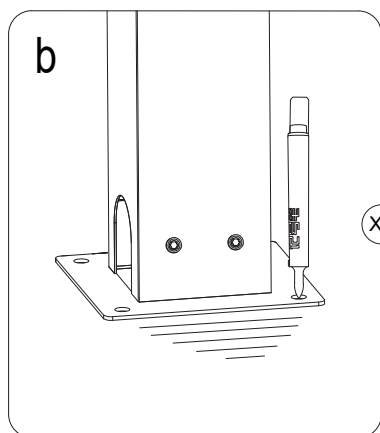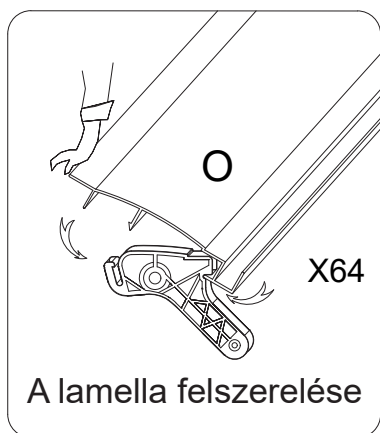

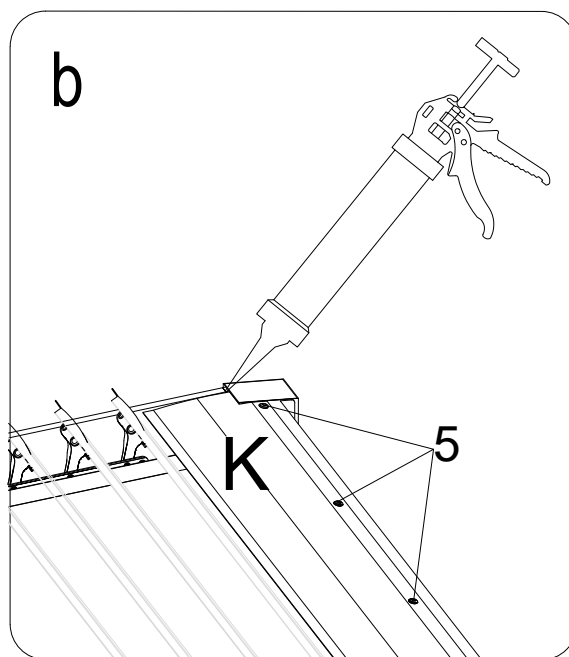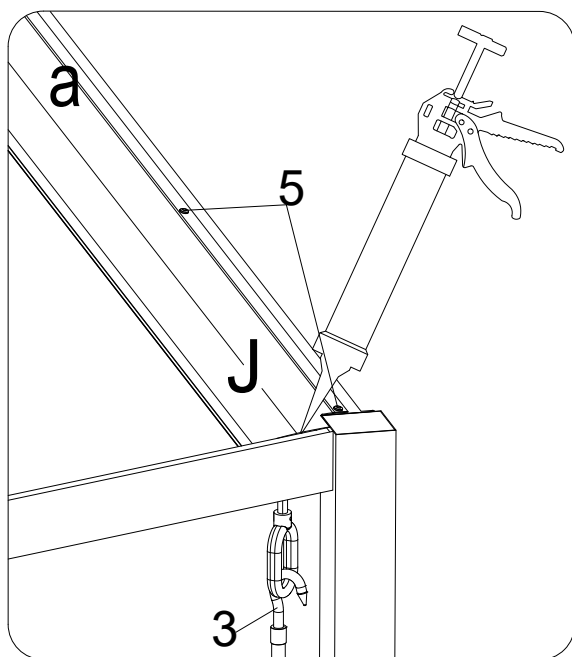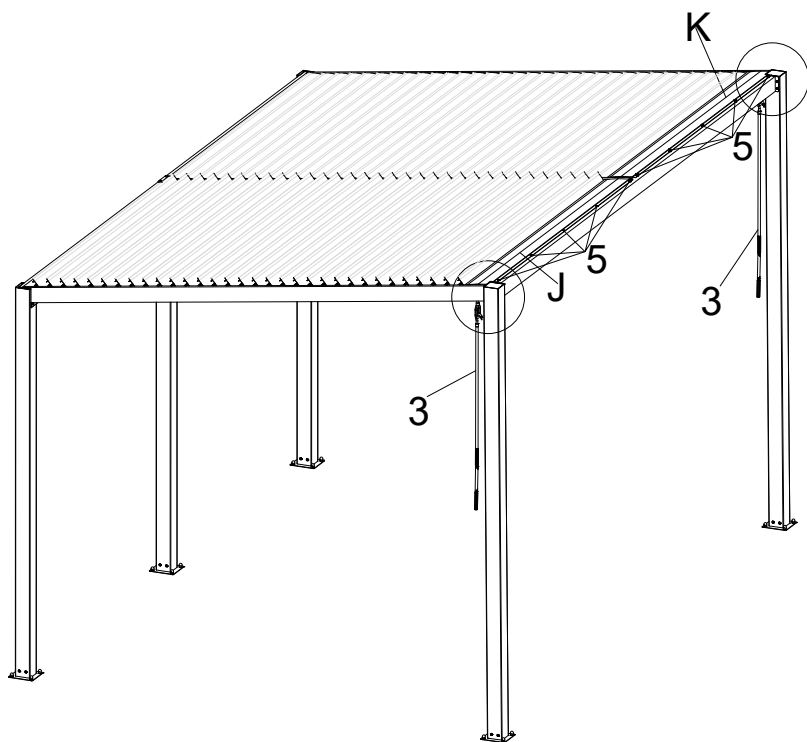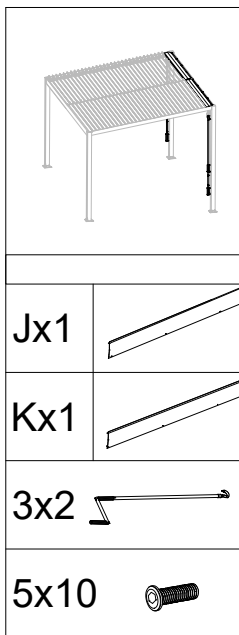



Abmessungen: 400 x 300 x 212 + 253 cm (L x B x H)
RMBP 13 x 10 Anthracite

WICHTIG

Die in dieser Anleitung angeführten Anweisungen müssen vor Beginn der Montage gelesen werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind. Kartons müssen in der richtigen Art und Anzahl gemäß der Beschreibung im entsprechenden Abschnitt auf jeder Seite geliefert werden. Führen Sie die Schritte in der in dieser Anleitung angegebenen Reihenfolge durch. Alle Schrauben des Hauptrahmens müssen vor dem Aufstellen der Lamellen festgezogen werden. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, um sie später wieder verwenden zu können.

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Wir empfehlen nachdrücklich, bei der Montage Arbeitshandschuhe zu tragen.

Versuchen Sie nicht, die Aluminium-Pergola bei Wind oder Regen zu montieren. Berühren Sie die oberirdischen Stromkabel nicht mit den Aluminiumprofilen.

Tragen Sie bei der Arbeit mit stranggepresstem Aluminium immer Arbeitsschuhe und eine Schutzbrille.

Sorgen Sie dafür, dass alle Plastiktüten sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden.

Dieses Aluminium-Pergola muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt und befestigt werden.

Lehnen Sie sich während der Montage nicht an die Aluminium-Pergola an und üben Sie keinen Druck auf sie aus.

Halten Sie Kinder vom Montagebereich fern.

Stellen Sie diese Aluminium-Pergola nicht an Orten auf, die starkem Wind ausgesetzt sind.

Versuchen Sie nicht, diese Aluminium-Pergola zu montieren, wenn Sie müde sind, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen oder unter plötzlichem Schwindel leiden.

Bei der Verwendung von Leitern oder Elektrowerkzeugen sind die Sicherheitshinweise des Herstellers zu beachten.

In dieser Aluminium-Überdachung dürfen keine heißen Gegenstände wie beispielsweise kürzlich benutzte Grills, Lötlampen usw. gelagert werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Einbringen der Befestigungsklammern, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Das Produkt besteht aus vielen Teilen, daher sollten Sie für die Montage mindestens 90–120 Minuten einplanen.

Wählen Sie einen sonnigen Standort, der ausreichend weit von überhängenden Ästen entfernt ist.

Wenn Sie die Aluminium-Pergola direkt an einem festen Betonfundament befestigen möchten, verwenden Sie die vorgebohrten Löcher in der mitgelieferten Metallbasis.

Überprüfen Sie die Komponenten und platzieren Sie sie so, dass Sie sie griffbereit haben.

Legen Sie kleine Teile (Schrauben usw.) in eine Schale, damit sie nicht verloren gehen.

Befreien Sie das Dach von Schnee und Laub.

PFLEGE UND WARTUNG


Wenn Ihre Aluminium-Pergola gereinigt werden muss, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spülen Sie sie mit klarem Wasser ab.

Verwenden Sie zum Reinigen der transparenten Panels KEIN Aceton, scheuernde Reinigungsmittel und sonstige Spezialreiniger.

BENÖTIGTE WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG

Schutzausrüstung:

1. Helm
2. Handschuhe
3. Baumwolloverall mit langen Ärmeln
4. Verbandskasten
5. Augenschutz

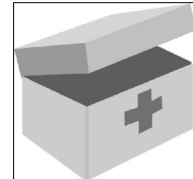




Abmessungen (metrisch):

1. Rollbandmaß (5 m)
2. Winkel
3. Wasserwaage



Installationswerkzeug:

1. Eine etwa 1,5 m hohe Trittleiter
2. 10-mm-Schlüssel (vorzugsweise eine Ratsche)
3. Elektroschrauber + 10-mm-Innensechskantschlüssel (empfohlen)
4. Holzschlägel
5. Marker
6. Silikon
7. Messer
8. Kreuzschlitzschraubendreher

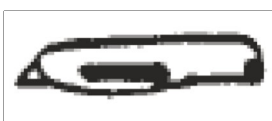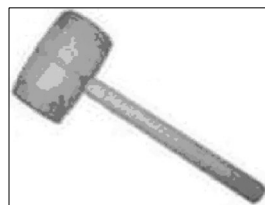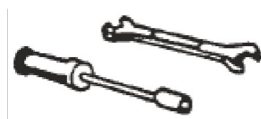


Silikon











WEITERE HINWEISE

1. Es werden drei bis vier Personen benötigt, eine für das Ausmessen und Markieren, die für die korrekte Abmessung des Installationsortes zuständig ist, eine zweite Person, die für die Installation verantwortlich ist, und eine dritte Person, die als Helfer dient und für die Sicherheit sorgt.
2. Es ist ein leistungsstarkes Elektrowerkzeug erforderlich. Stellen Sie seine normale Funktionsfähigkeit sicher und achten Sie besonders auf die Sicherheit.
3. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie stumpfe Werkzeuge verwenden, wie zum Beispiel einen Hammer.
4. Tragen Sie bei der Verwendung des Elektrowerkzeugs eine Schutzbrille und bei der Installation des Anlehngewächshauses einen langärmeligen Baumwolloverall, Handschuhe und einen Helm.
5. Schauen Sie während der Arbeit nicht nach oben, da herabfallende Schrauben Ihre Augen verletzen und beim Eindringen in den Mund Erstickungsgefahr verursachen können.
6. Klettern Sie nicht auf das Anlehngewächshaus und steigen Sie nicht darauf, damit Sie nicht herunterfallen.
7. Bei Verletzungen sofort die Blutung mit einem Verband aus dem Verbandskasten stillen. Suchen Sie bei Bedarfsfall eine nahegelegene medizinische Einrichtung auf.

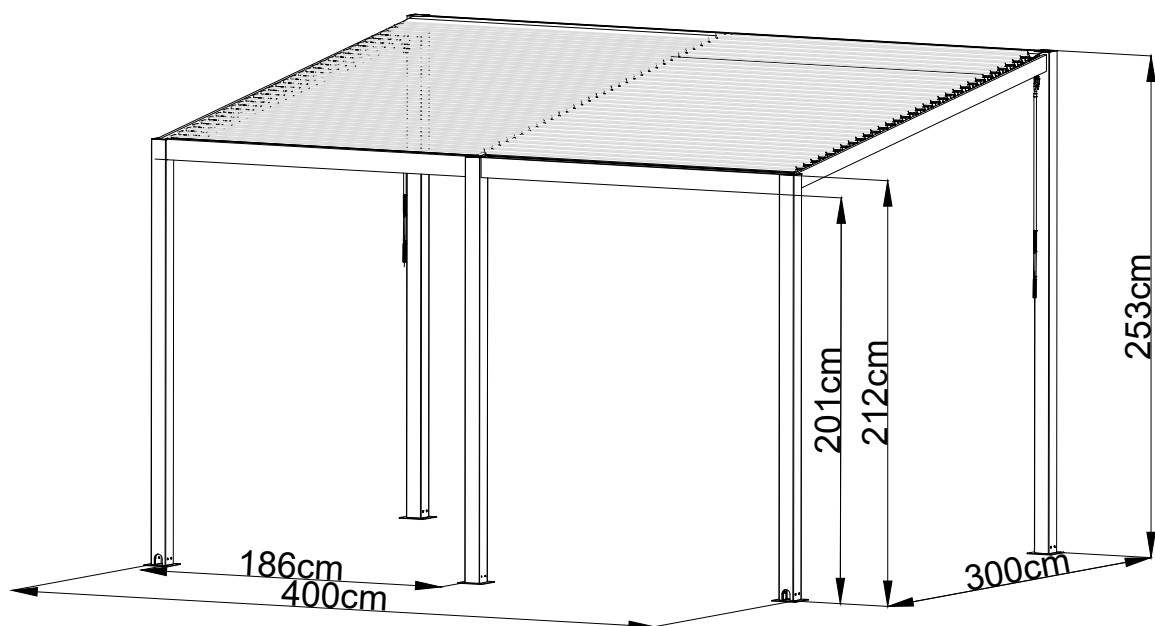


TEILELISTE



HAUPTTEILE AUS PROFILEN

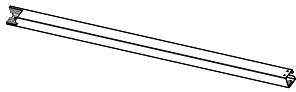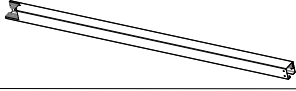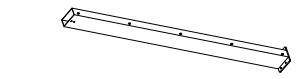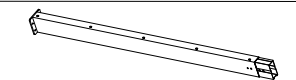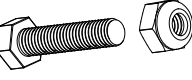Nr.	Anzahl		Zeichnung	mm	Nr.	Anzahl	ERSATZTEILE
A	1			2120	1	3	150X150 
C	1			2120	1-1	2	150X150 
B	1			2120	2	2	Ø 34X60 
D	1			2531	3	2	
E	1			2531	4L	1	78X78X66 
F	1			2104	4R	1	78X78X66 
G	1			1984	11L	1	91X91 
L	1			2891	11R	1	91X91 
N	1			2891	5	10	M5X15 
M	1			2931	6	27	M6X16 
I	1			1909	7	16	M8X15 
H	1			2309	7-1	4	M8X25 
J	1			1943	8	10	M8X35 
K	1			1943	9	20	M8X60 
O	64			1943	10	20	M8 
					12	4	ST3.5X16 


Schema der Installation von Aluminiumrahmen

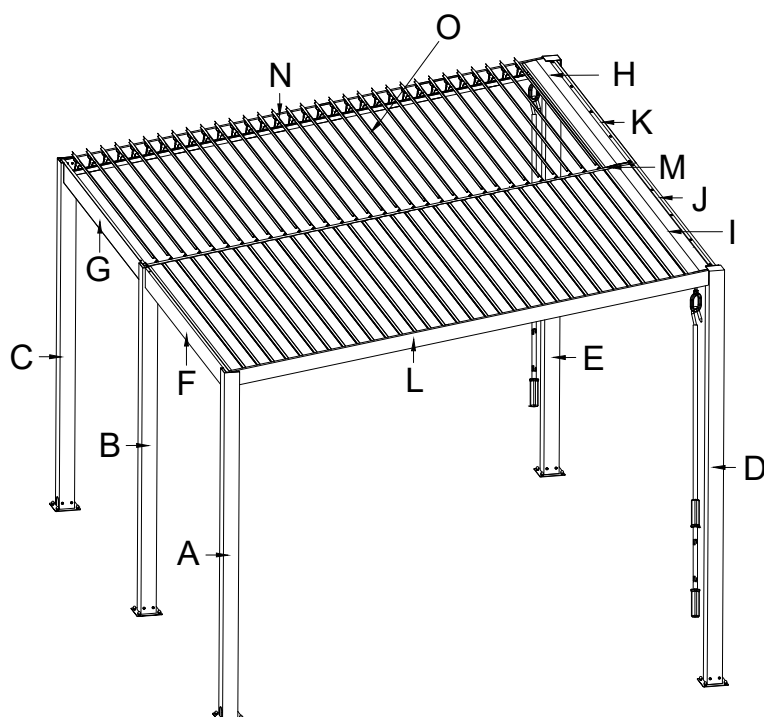






Anwendung





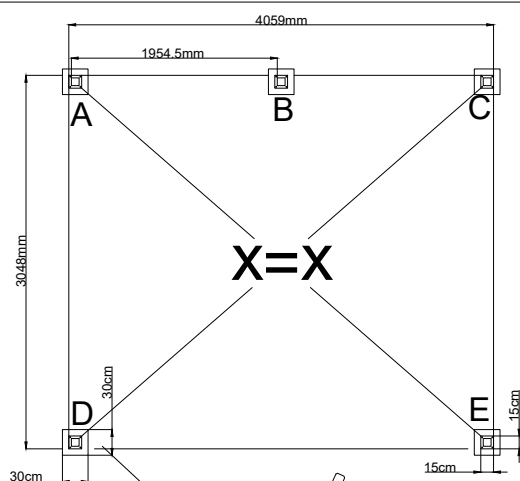
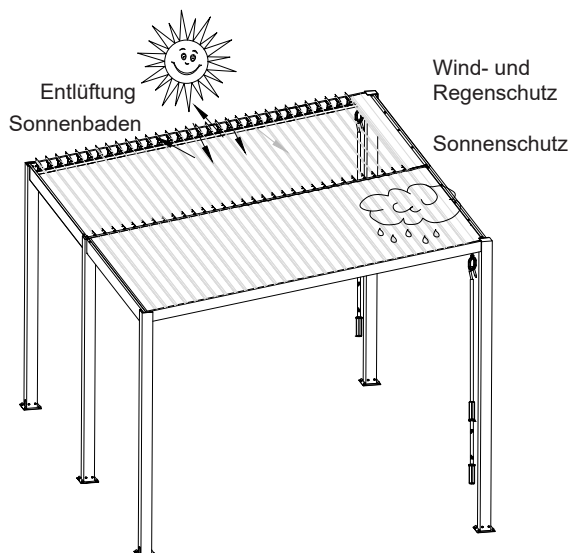








Für eine stabile Installation des Produkts ist für jeden Pfosten ein gegossenes Betonfundament mit den Abmessungen 30 x 30 x 30 cm zu erstellen.






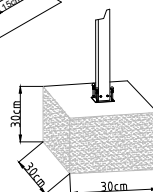





	
Ax1	
Bx1	
Cx1	
1x1	
1-1x2	
7x8	
7-1x4	




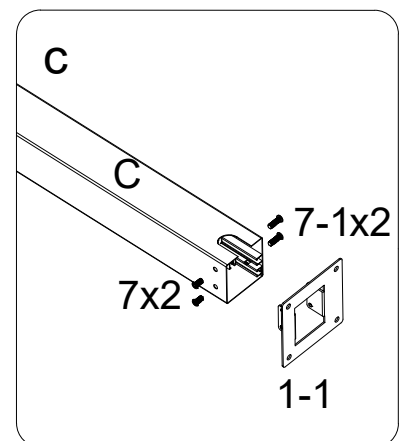
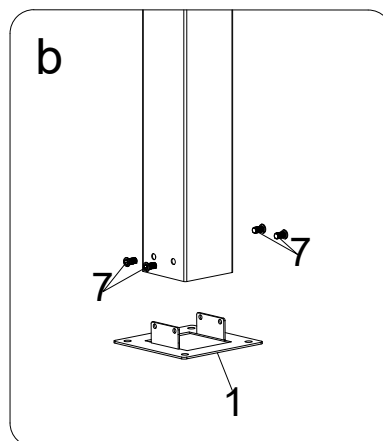
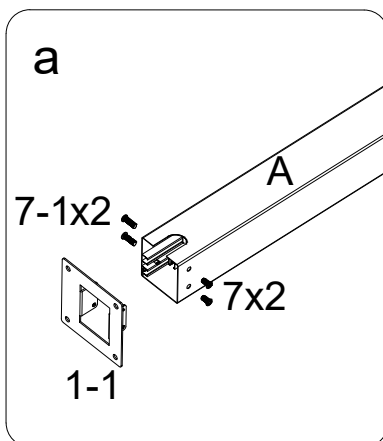
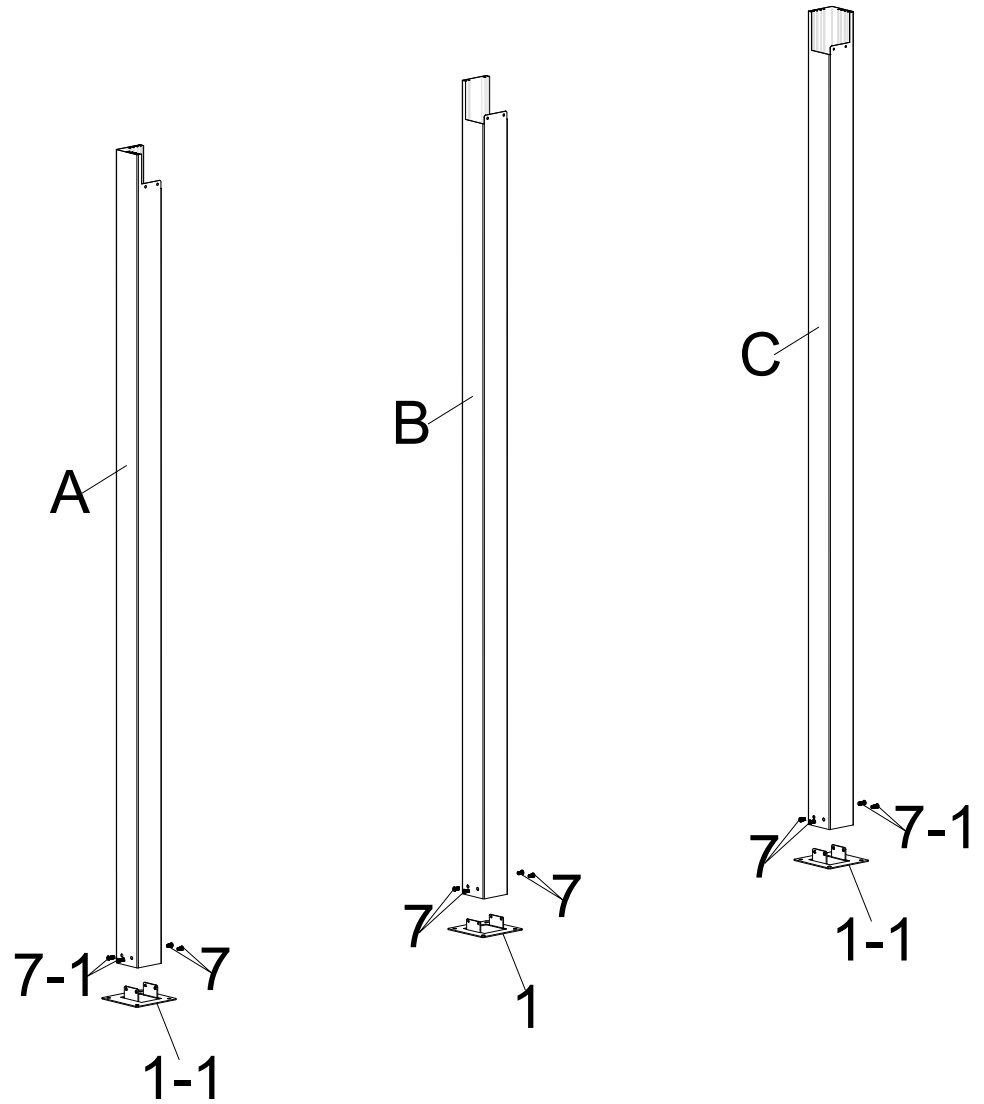


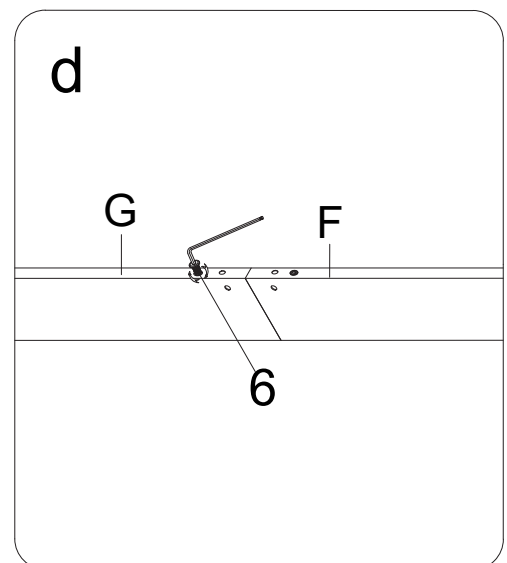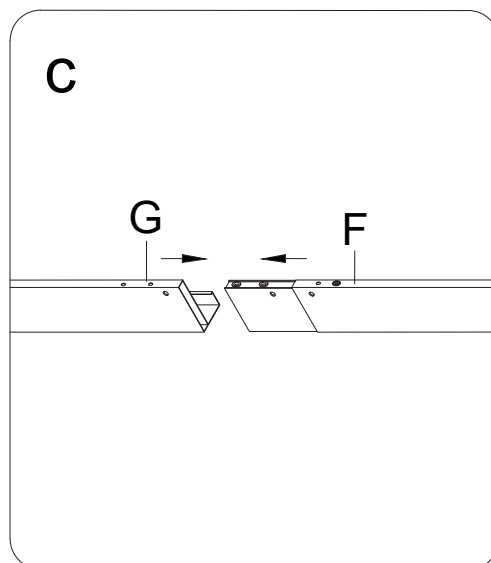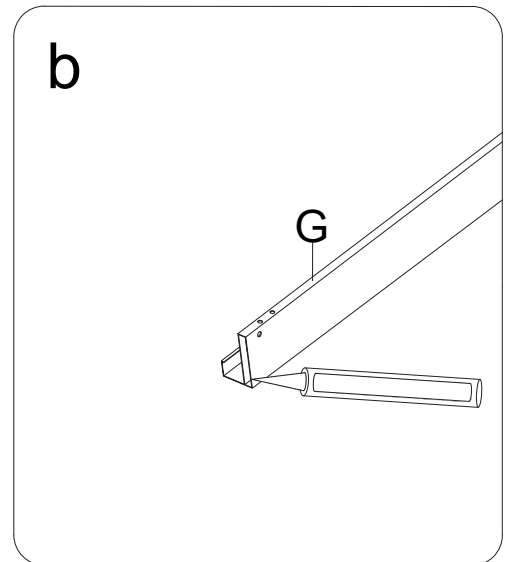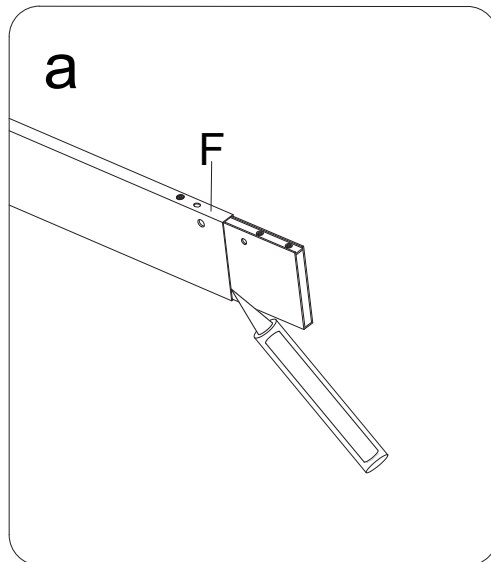
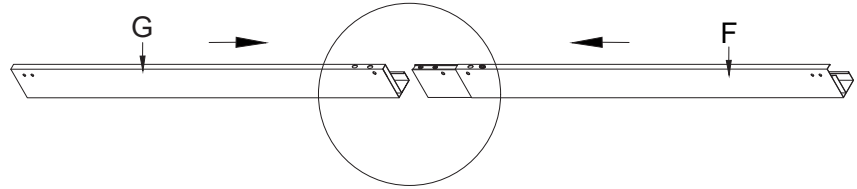
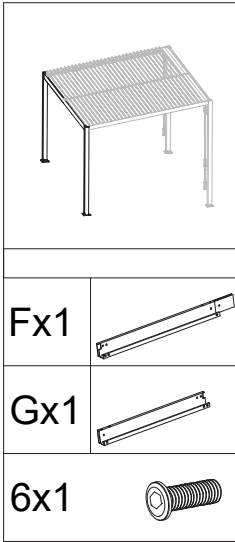



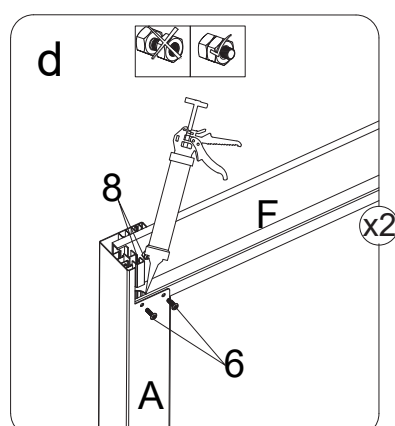
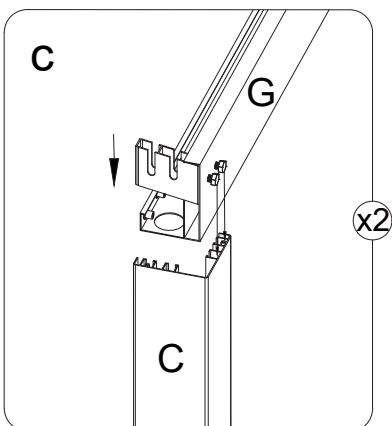
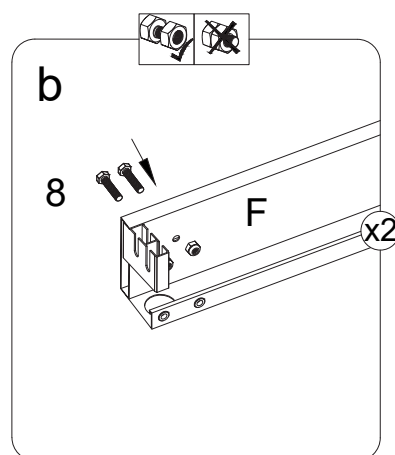
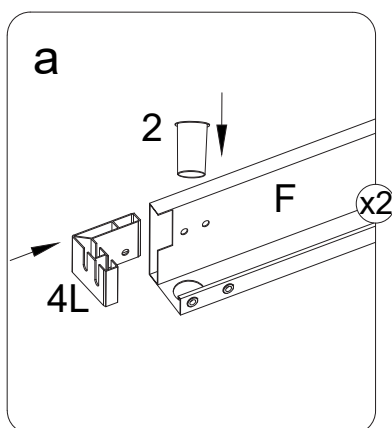
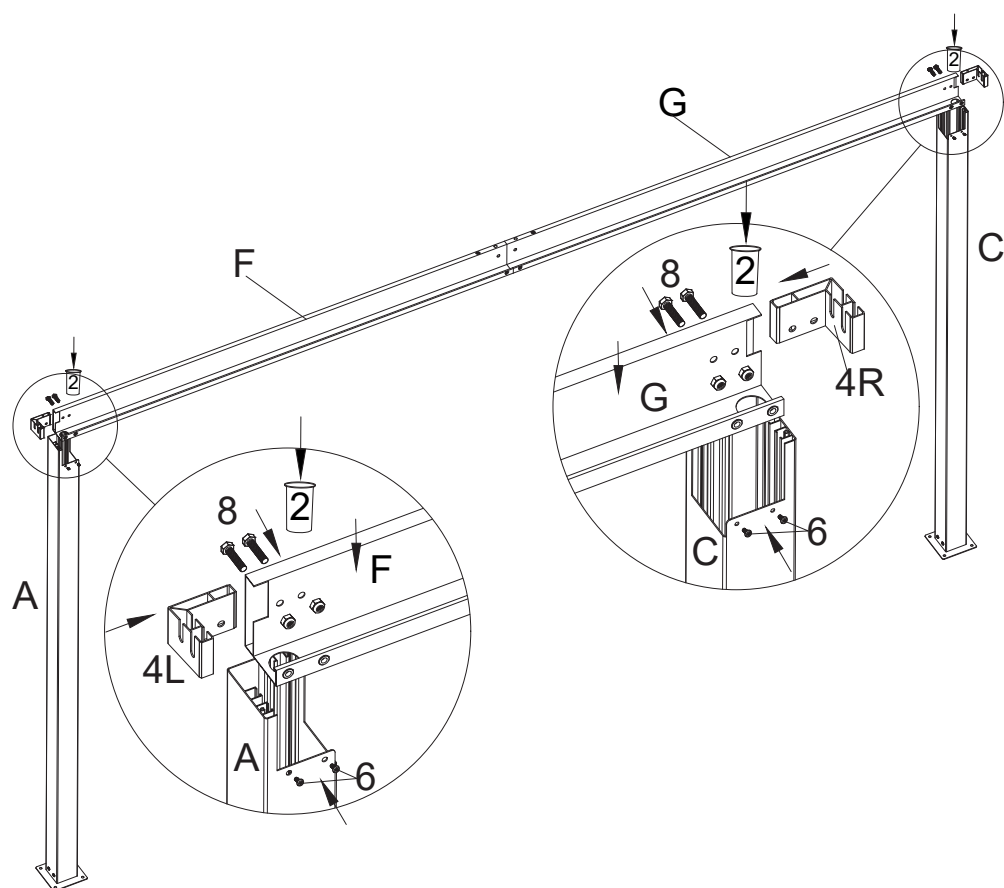
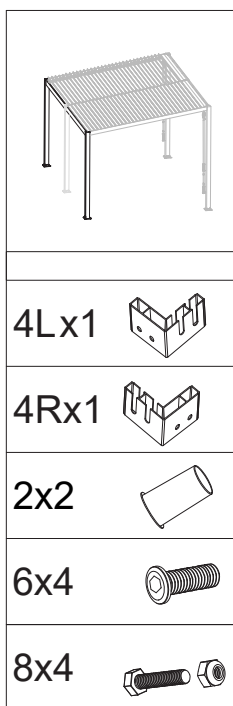



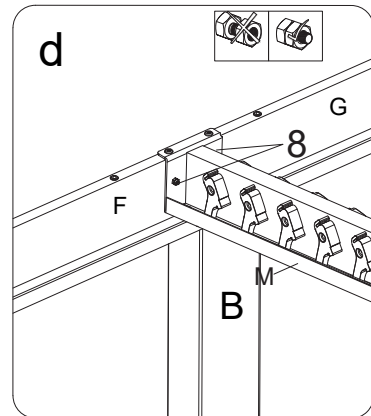
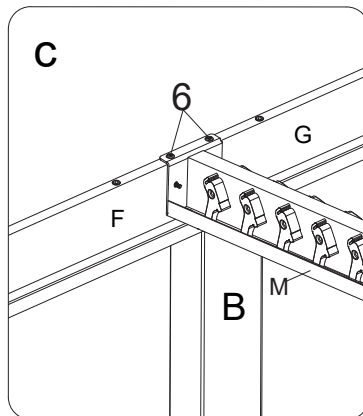
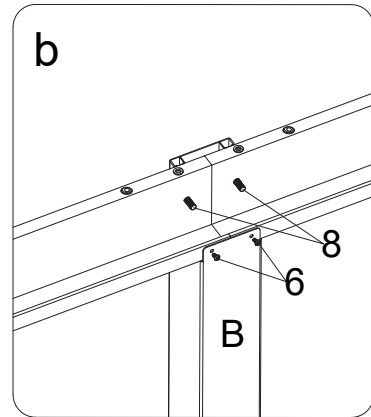
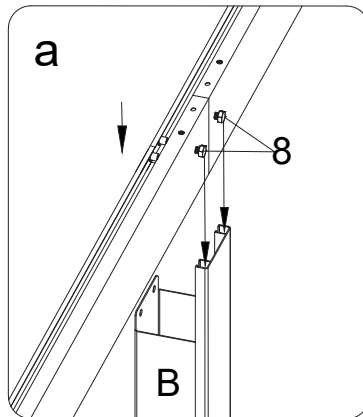
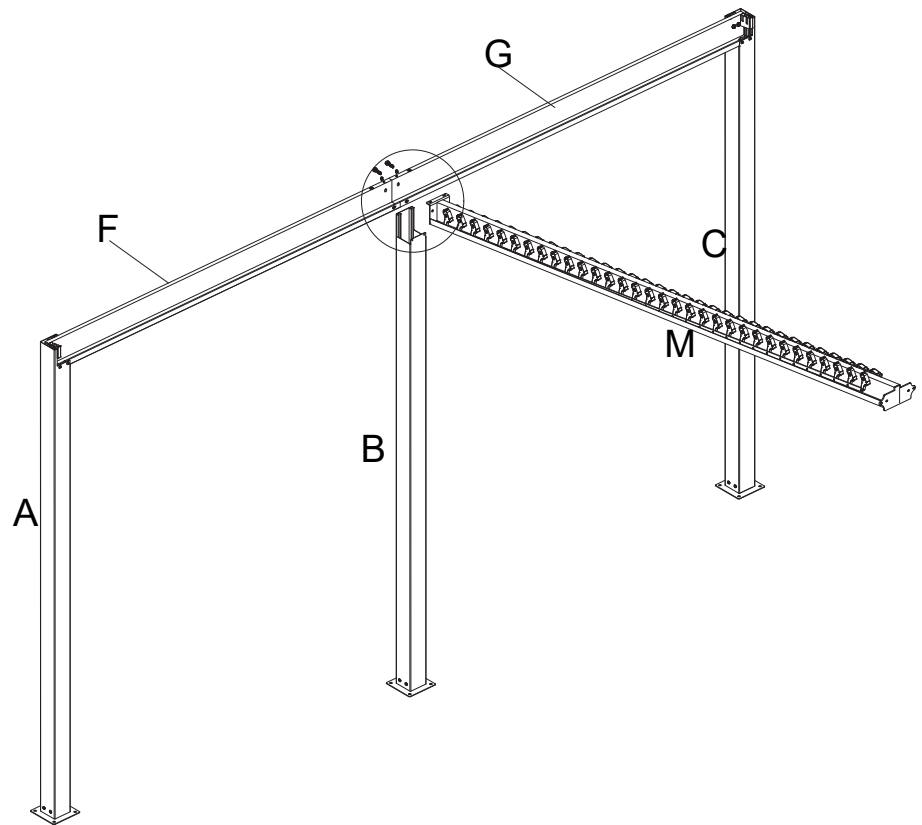
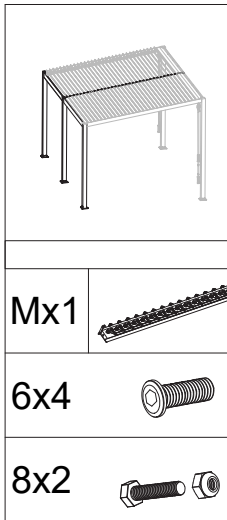


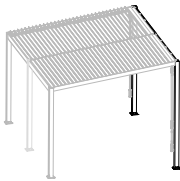


	
Dx1	
Ex1	
Ix1	
Hx1	
1x2	
6x8	
7x8	

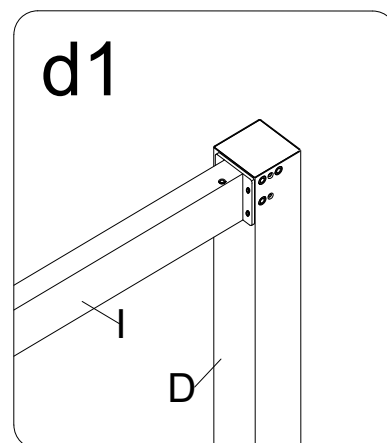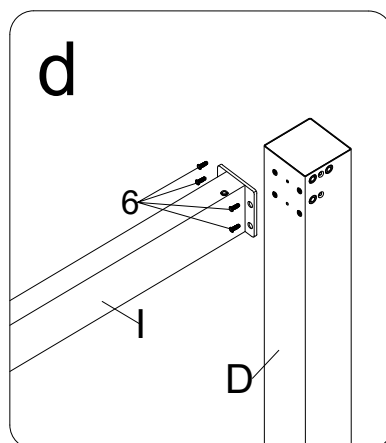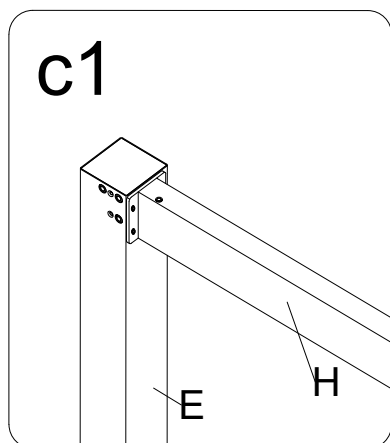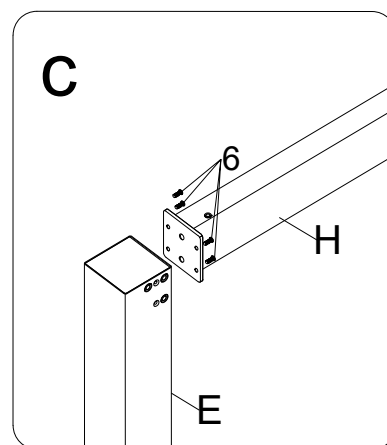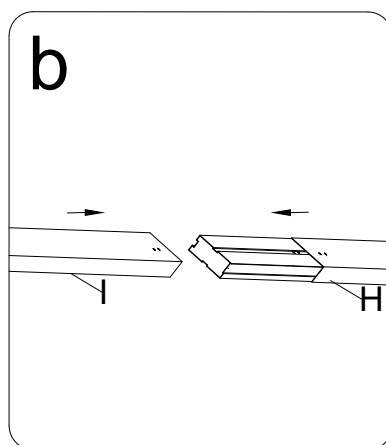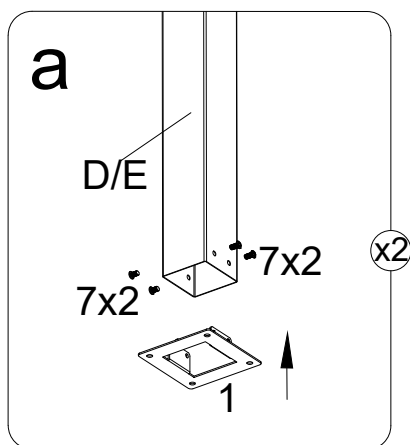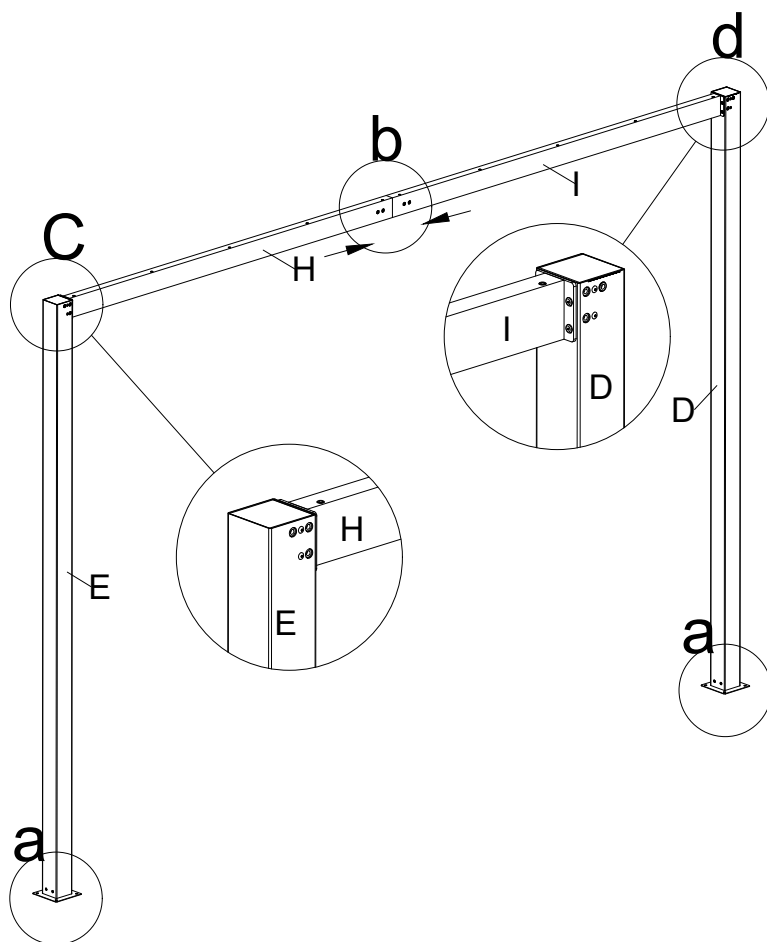




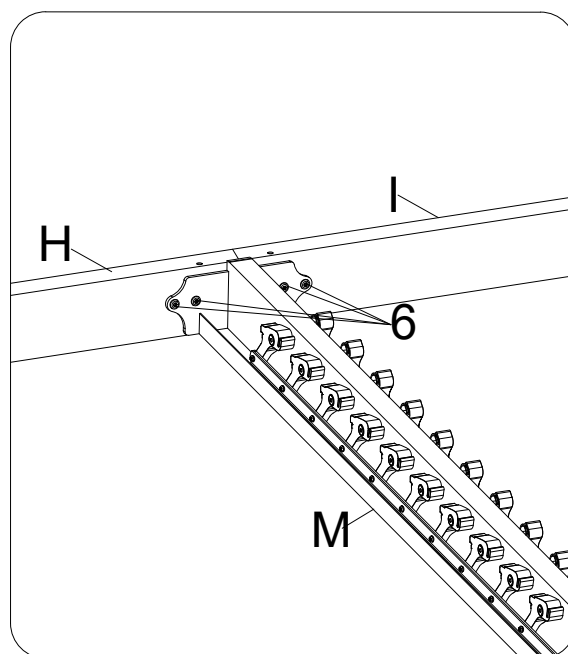
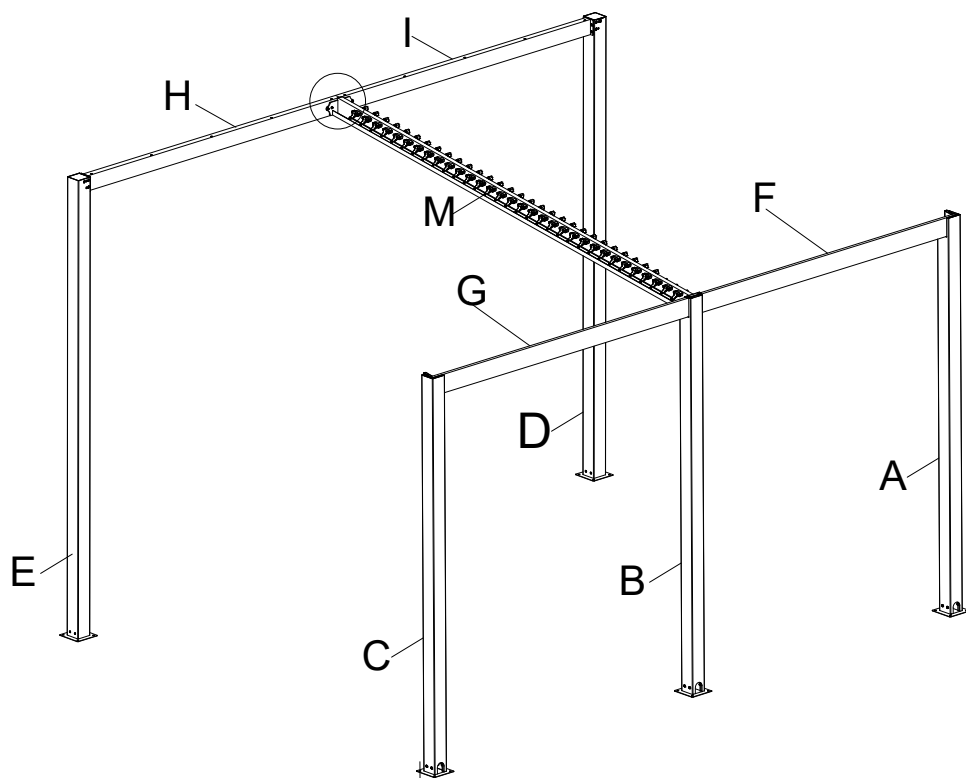
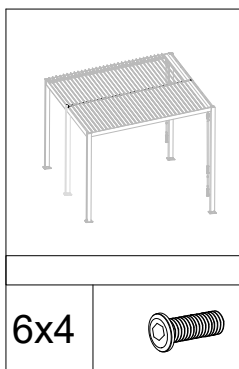


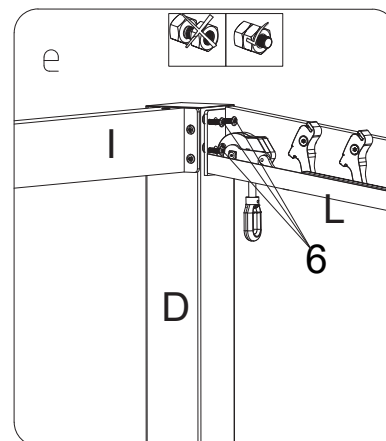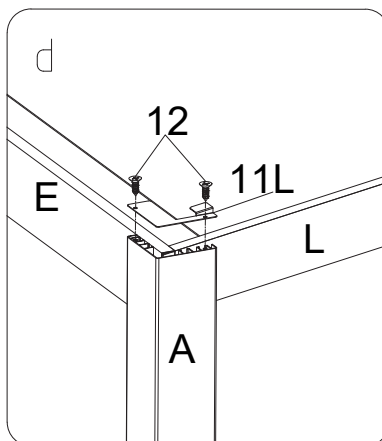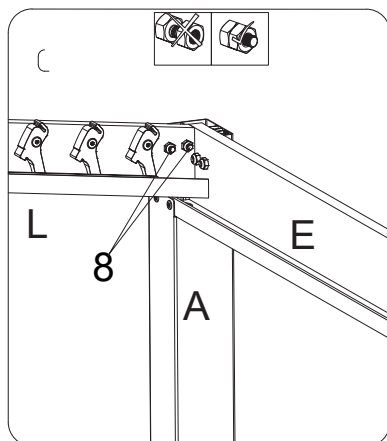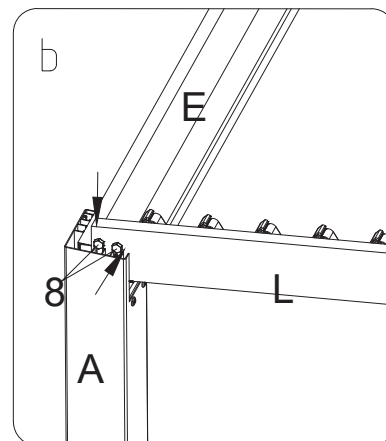
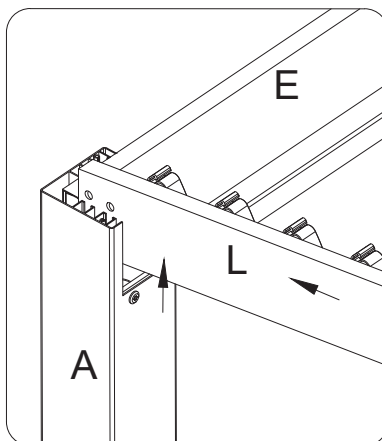
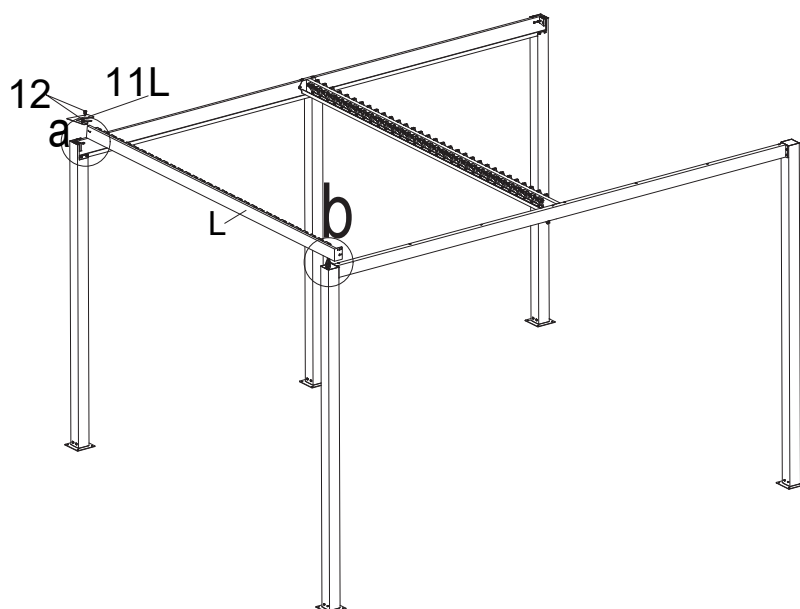
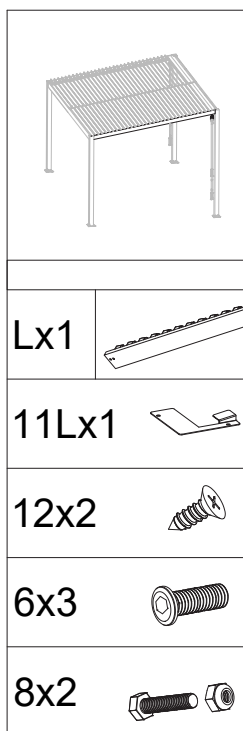


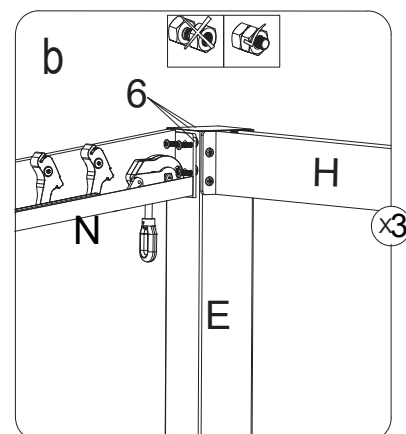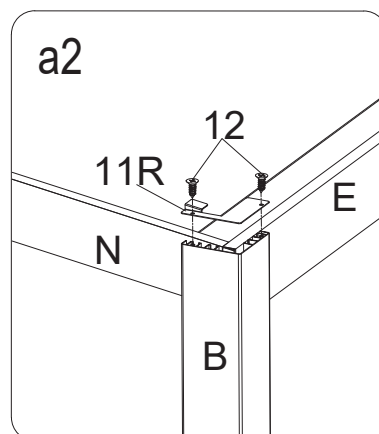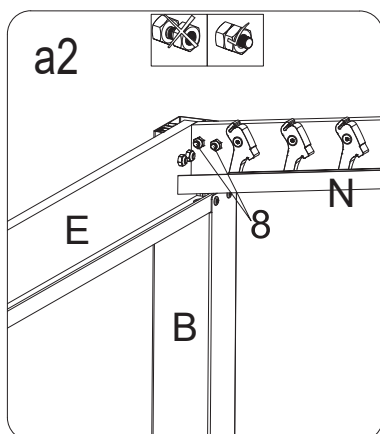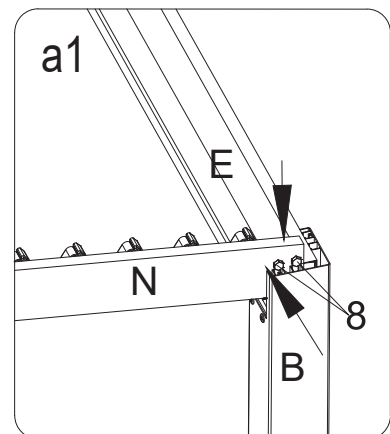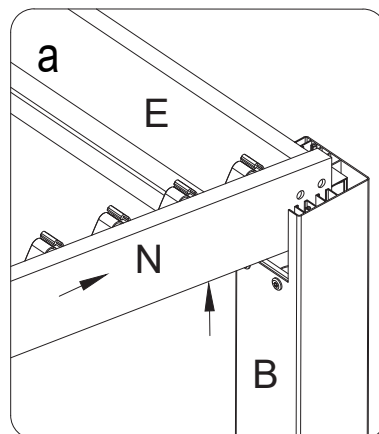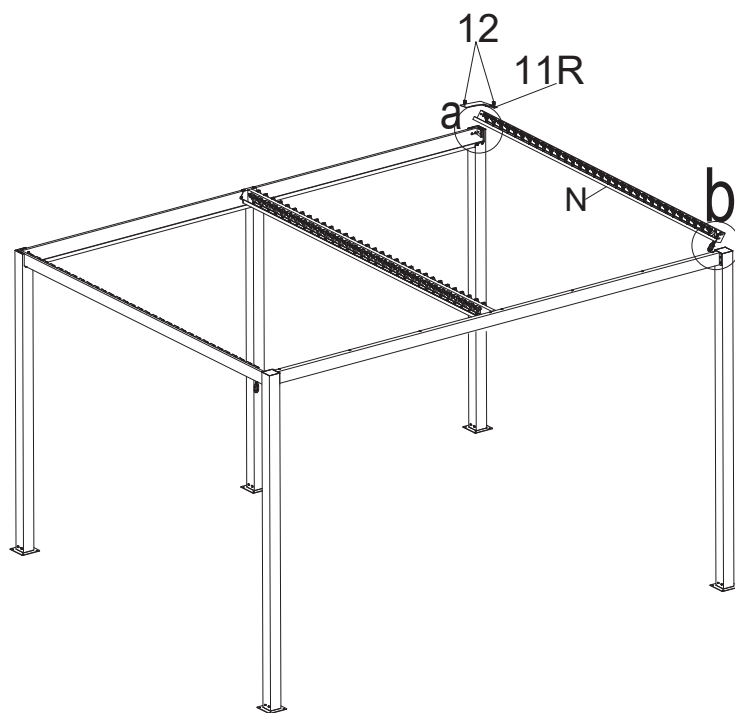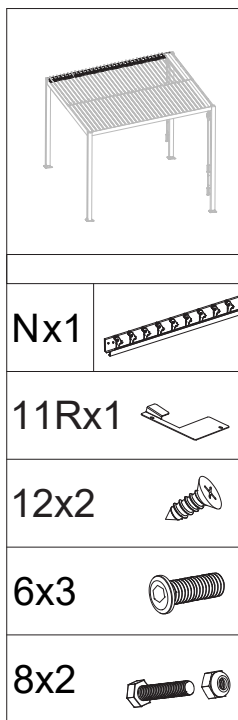

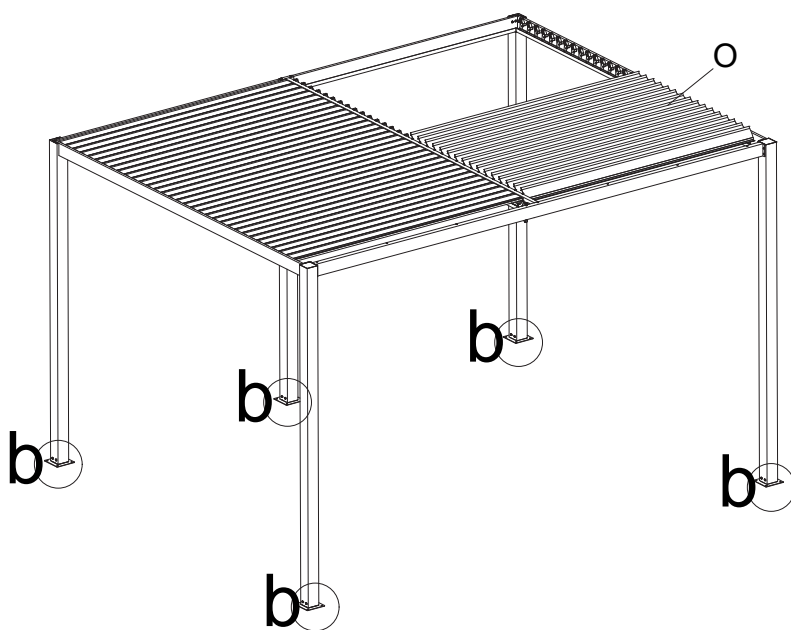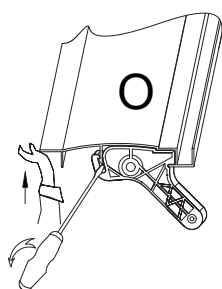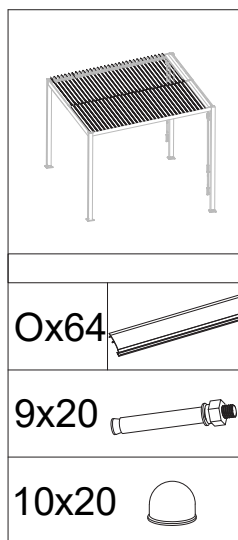

Demontage der Lamelle

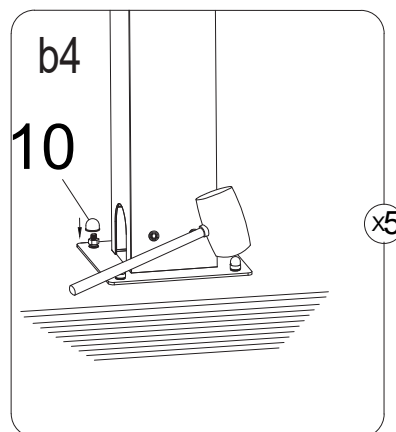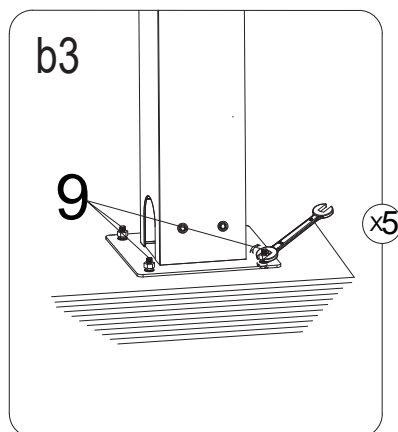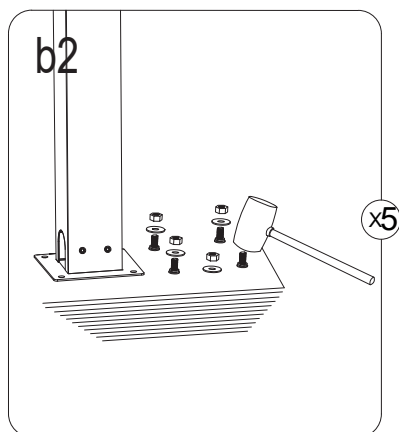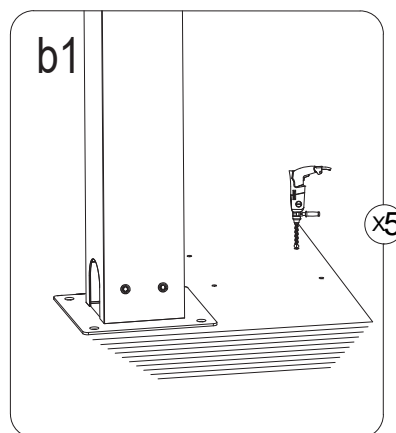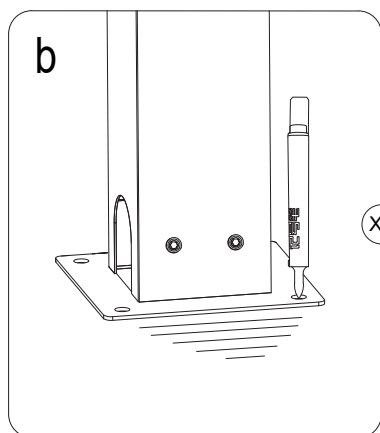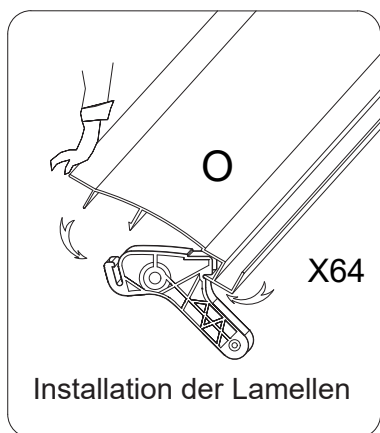

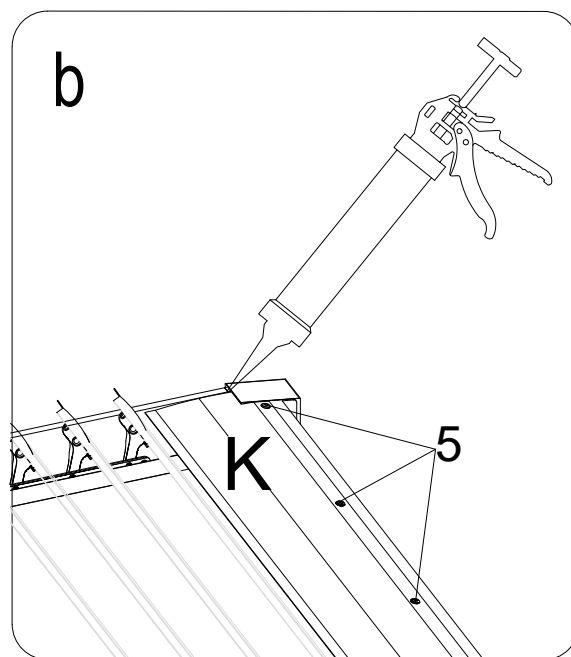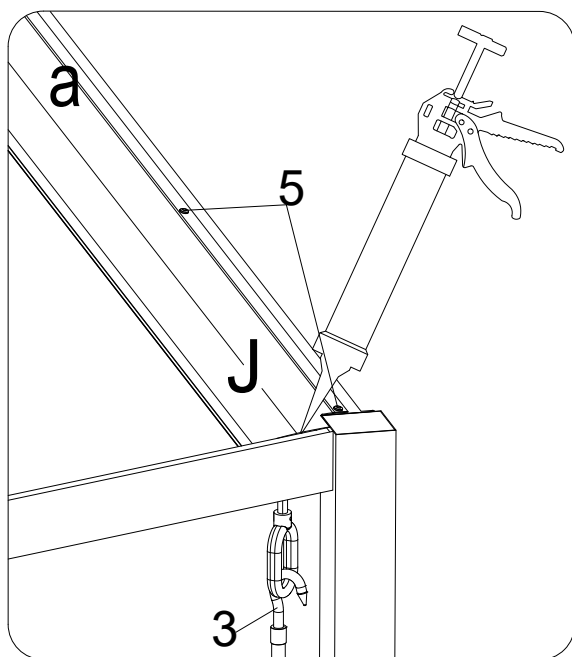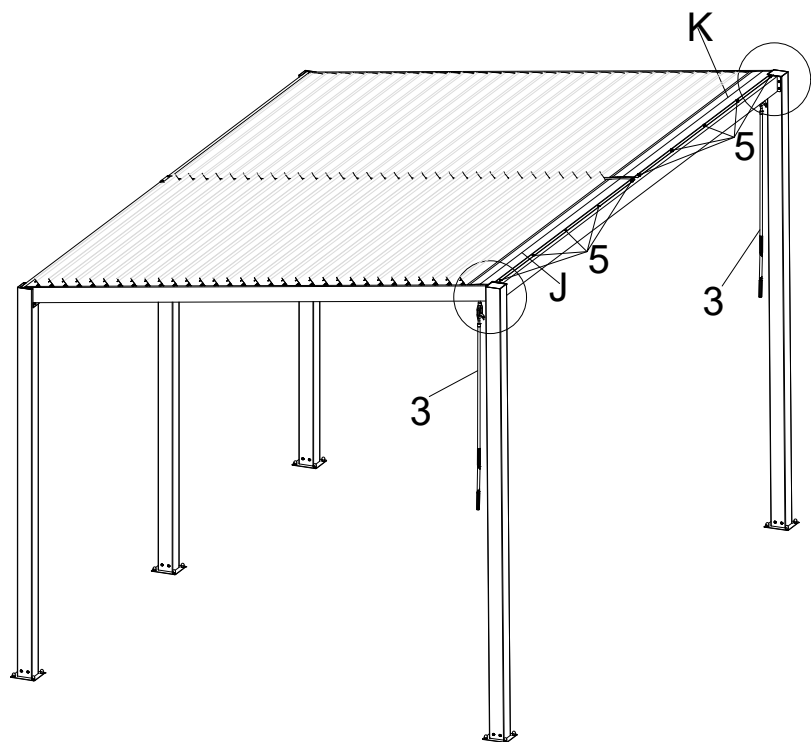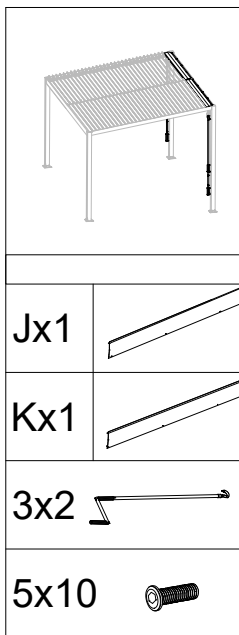



Wymiary: 400 x 300 x 212 + 253 cm (dł × szer. × wys.)

RMBP 13 x 10 Anthracite

WAŻNE

Niniejsze wskazówki należy przeczytać przed przystąpieniem do montażu.
Sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.
Kartonowe pudełka muszą być dostarczone w odpowiednim rodzaju i ilości, zgodnie z opisem w odpowiedniej części po każdej stronie.
Poszczególne czynności wykonuj zgodnie z kolejnością podaną w instrukcji.
Wszystkie śruby głównej ramy należy dokręcić przed zakończeniem montażu listew.
Niniejszą Instrukcję przechowuj w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej skorzystać w przyszłości.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zdecydowanie zalecamy używanie rękawic roboczych podczas montażu.

Nie próbuj montować aluminiowej pergoli przy wietrznej lub deszczowej pogodzie. Nie należy dotykać profilami aluminiowymi napowietrznych kabli energetycznych.

Podczas pracy z wytłaczanym aluminium należy zawsze nosić buty robocze i okulary ochronne.

Wszystkie plastikowe torebki należy bezpiecznie usunąć i przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Pergola aluminiowa musi być umieszczona i zamocowana na płaskiej, równej powierzchni.

Podczas montażu nie należy opierać się na tej aluminiowej pergoli ani naciskać na nią.

Nie dopuszczaj dzieci do obszaru montażu.

Nie instaluj pergoli aluminiowej w miejscach narażonych na porywisty wiatr.

Nie przystępuj do montażu pergoli aluminiowej, jeżeli odczuwasz zmęczenie, jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu lub jeżeli masz nagłe zawroty głowy.

Podczas używania schodów lub narzędzi elektrycznych przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa producenta.

W aluminiowej pergoli nie należy przechowywać gorących przedmiotów, takich jak niedawno używane grille, lampy lutownicze itp.

Przed włożeniem kołków upewnij się, że w ziemi nie ma ukrytych rur ani kabli.

OGÓLNE ZALECENIA

Produkt składa się z wielu części, dlatego też na montaż należy przeznaczyć co najmniej 90–120 minut.

Przy wyborze miejsca na montaż należy szukać obszaru o dobrym nasłonecznieniu, wystarczająco oddalonego od zwisających gałęzi drzew.

Jeżeli chcesz przymocować pergolę aluminiową bezpośrednio do solidnego betonowego fundamentu, użyj do tego celu wstępnie wywierconych otworów w dostarczonej metalowej podstawie.

Sprawdź elementy i rozłóż je tak, aby znajdowały się w zasięgu ręki.

Umieść małe części (śruby itp.) w misce, aby uniknąć ich zgubienia.

Z dachu usuwaj regularnie śnieg i liście.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA


Jeżeli pergola aluminiowa wymaga czyszczenia, użyj delikatnego środka czyszczącego i całość spłucz czystą wodą.

Do czyszczenia przezroczystych paneli NIE WOLNO używać acetonu, środków czyszczących o właściwościach ściernych ani innych specjalnych środków czyszczących.

POTRZEBNE NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE


Sprzęt ochronny:

1. Kask
2. Rękawice
3. Bawełniany kombinezon z długimi rękawami
4. Apteczka
5. Osłona na oczy

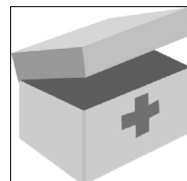




Wymiar (metryczny):

1. Miara zwijana (5 m)
2. Kątownik
3. Poziomica

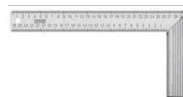

Sprzęt do instalacji:

1. Drabinka o wysokości ok. 1,5 m
2. Klucz 10 mm (najlepiej grzechotka)
3. Wkrętak elektryczny + klucz nasadowy do śrub sześciokątnych 10 mm (zalecane)
4. Drewniany młotek
5. Marker
6. Silikon
7. Nóż
8. Śrubokręt krzyżakowy

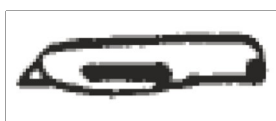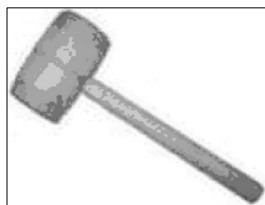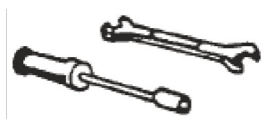


Silikon











DODATKOWE INFORMACJE

1. Montaż wymaga udziału 3–4 osób: jedna odpowiada za pomiary i oznaczenia, druga za instalację, a trzecia asystuje i czuwa nad bezpieczeństwem.
2. Będziesz potrzebować elektronarzędzi o dużej mocy. Upewnij się, że działają one prawidłowo i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
3. Zachowaj ostrożność podczas używania tępych narzędzi, takich jak młotek.
4. Podczas używania elektronarzędzi noś okulary ochronne, a przy montażu miej na sobie bawełniany kombinezon z długimi rękawami, rękawice i kask.
5. Podczas pracy nie patrz do góry – spadające śruby stwarzają zagrożenie uszkodzenia wzroku lub zadławienia i uduszenia.
6. Nie wspinaj się po szklarni i nie wchodź na jej dach – grozi to upadkiem.
7. W przypadku skaleczenia natychmiast zatamuj krwawienie bandażem z apteczki. W razie konieczności bezzwłocznie skonsultuj się z lekarzem.

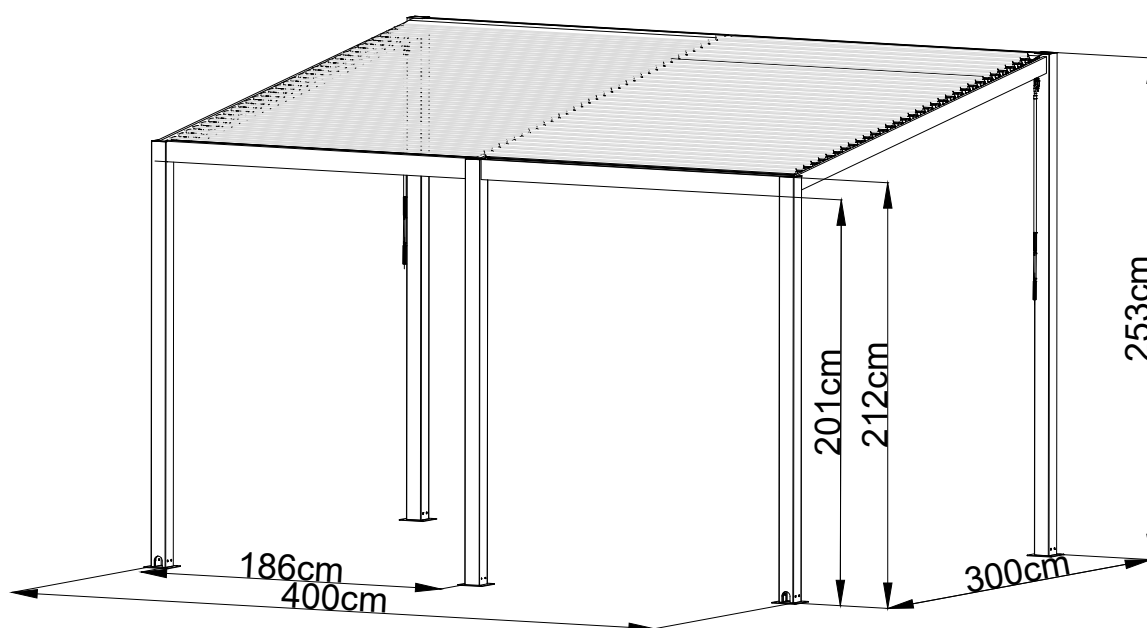

LISTA CZĘŚCI


GŁÓWNE ELEMENTY PROFILI

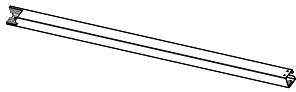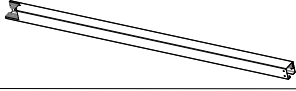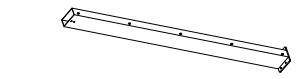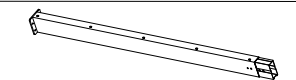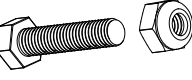Nr	Ilość		Rysunek	mm	Nr	Ilość	CZĘŚCI ZAMIENNE
A	1			2120	1	3	150X150 
C	1			2120	1-1	2	150X150 
B	1			2120	2	2	Ø 34X60 
D	1			2531	3	2	
E	1			2531	4L	1	78X78X66 
F	1			2104	4R	1	78X78X66 
G	1			1984	11L	1	91X91 
L	1			2891	11R	1	91X91 
N	1			2891	5	10	M5X15 
M	1			2931	6	27	M6X16 
I	1			1909	7	16	M8X15 
H	1			2309	7-1	4	M8X25 
J	1			1943	8	10	M8X35 
K	1			1943	9	20	M8X60 
O	64			1943	10	20	M8 
					12	4	ST3.5X16 





Wentylacja
Nasłonecznienie







Osłona przed wiatrem i deszczem
Osłona przed słońcem







The diagram shows a table with a sunshade and ventilation system. The sunshade is a rectangular panel with a grid of small holes, supported by a frame. The table has four legs. The sunshade is positioned over the table, and the ventilation system is integrated into the frame. The sun is shown shining on the sunshade, and rain is shown falling from a cloud. The text 'Wentylacja' (Ventilation) and 'Nasłonecznienie' (Sunlight) are written near the sunshade. The text 'Osłona przed wiatrem i deszczem' (Protection from wind and rain) and 'Osłona przed słońcem' (Protection from sun) are written near the table legs.






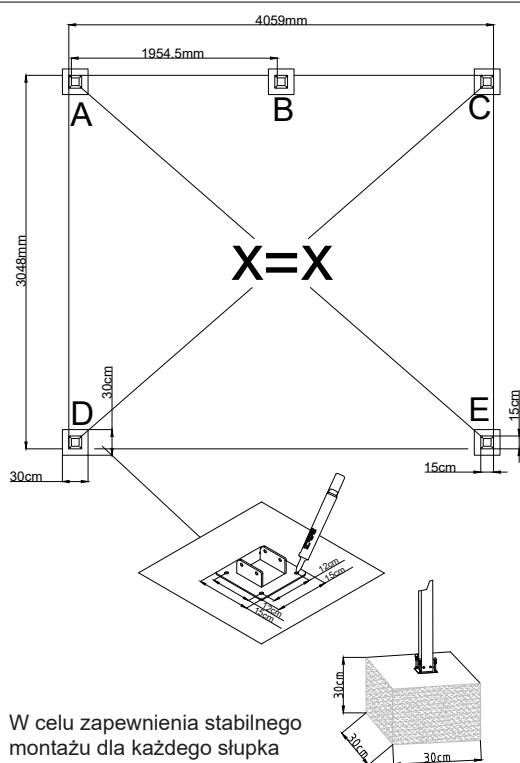


	
Ax1	
Bx1	
Cx1	
1x1	
1-1x2	
7x8	
7-1x4	




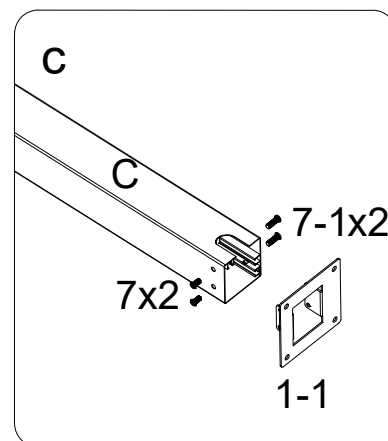
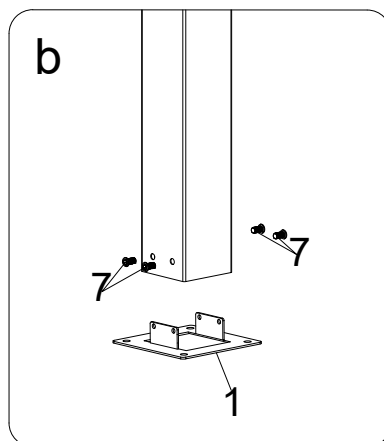
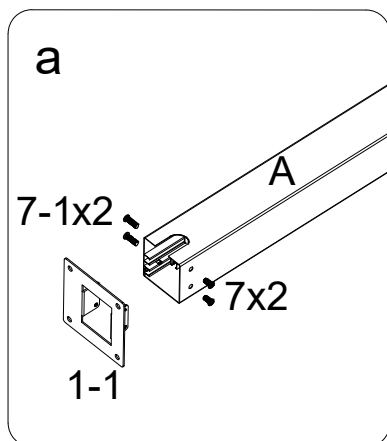
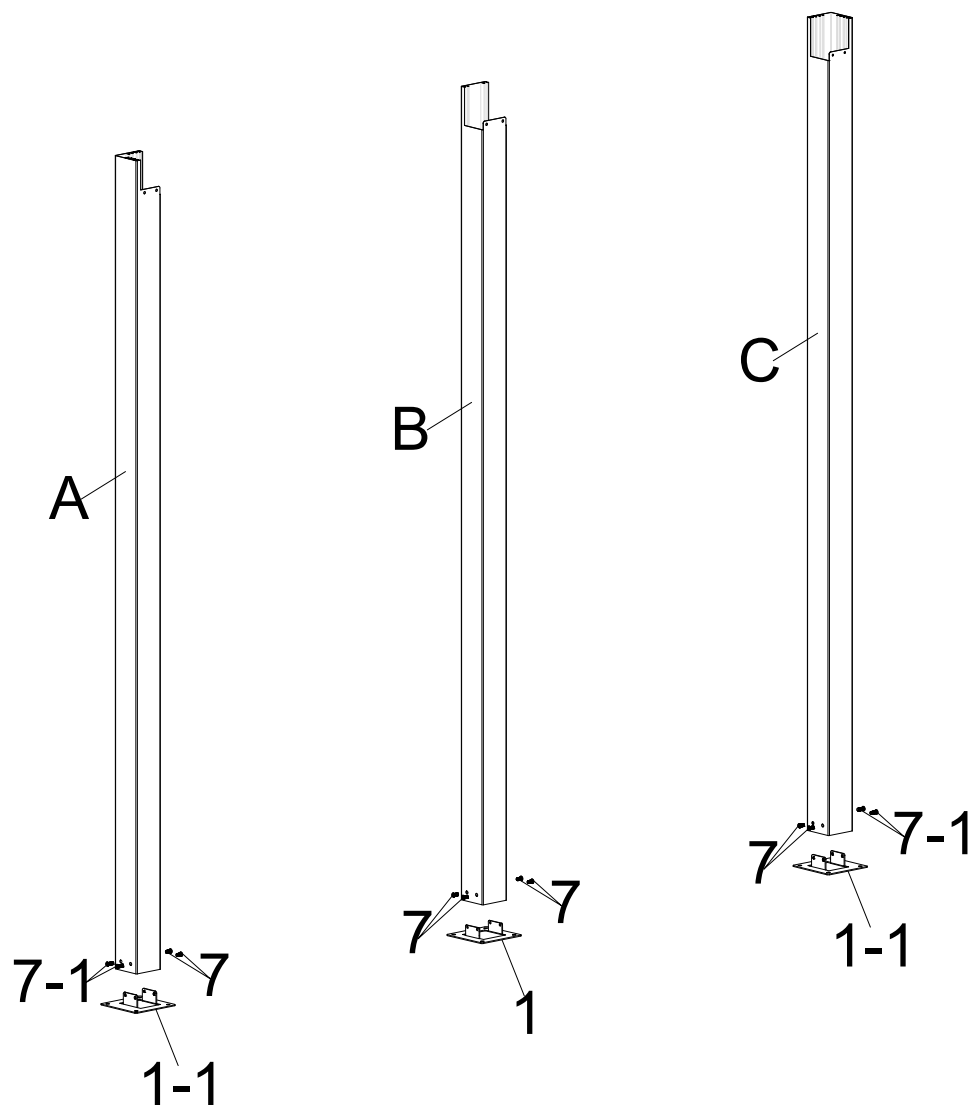


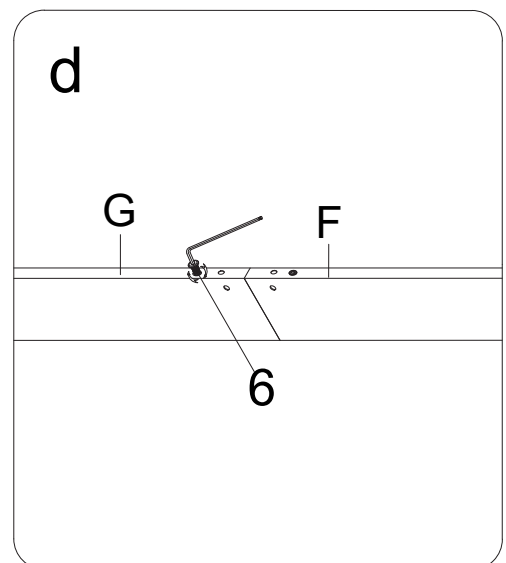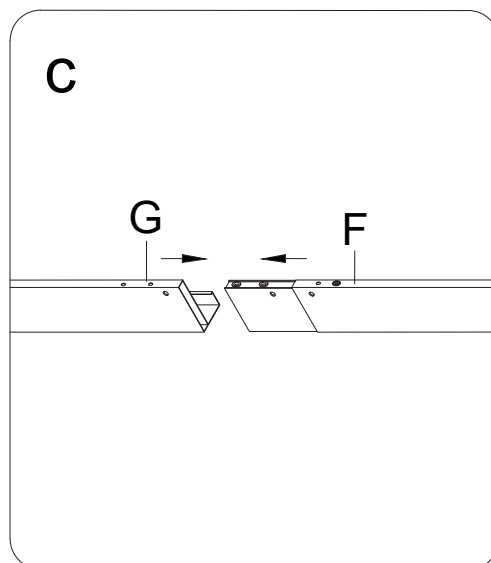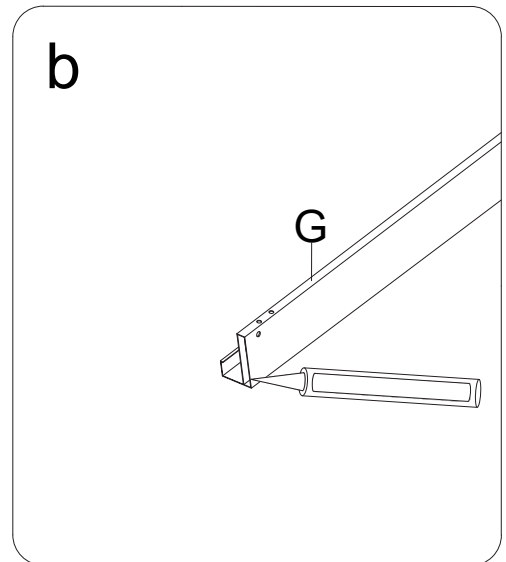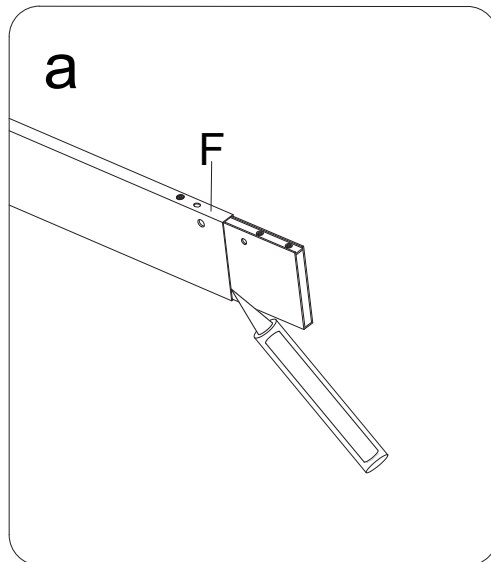
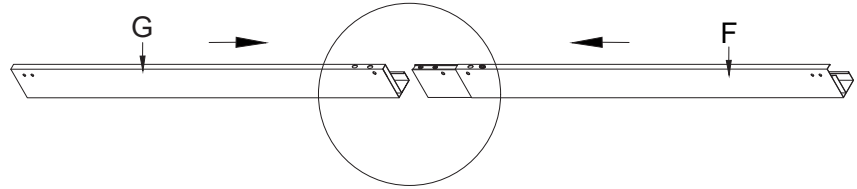
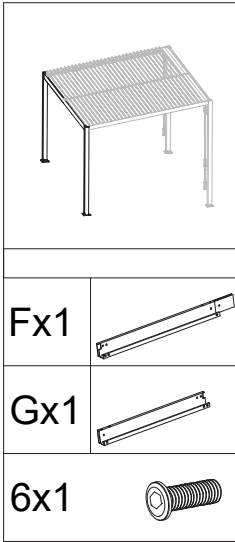



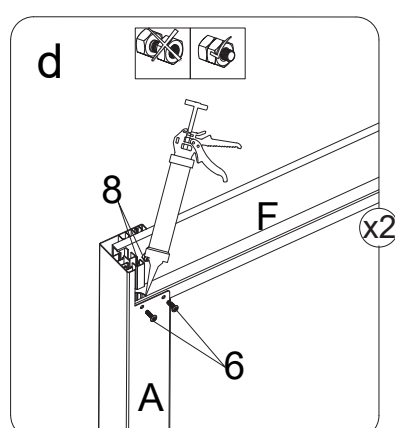
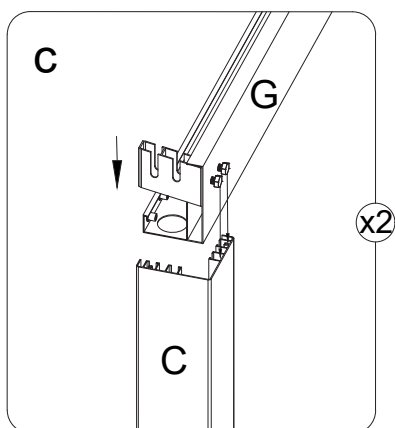
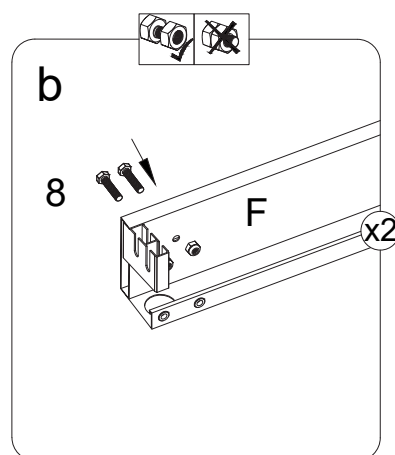
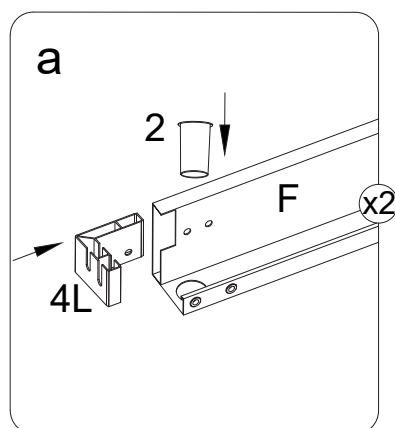
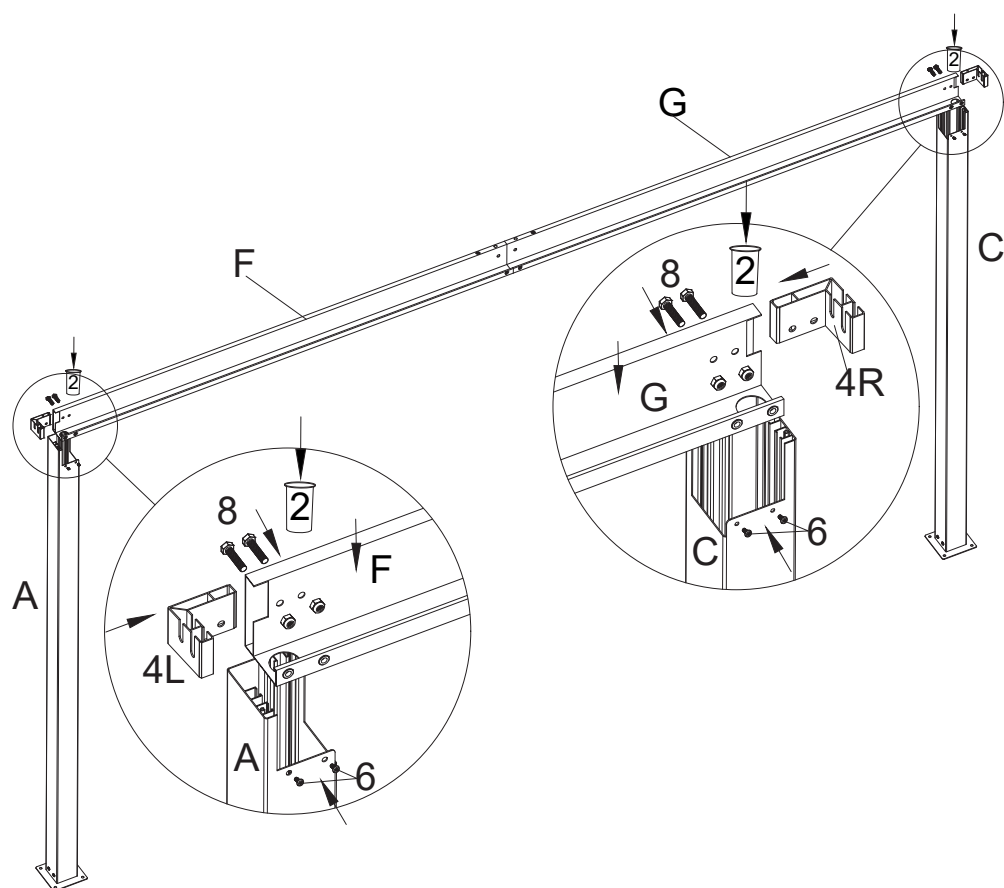
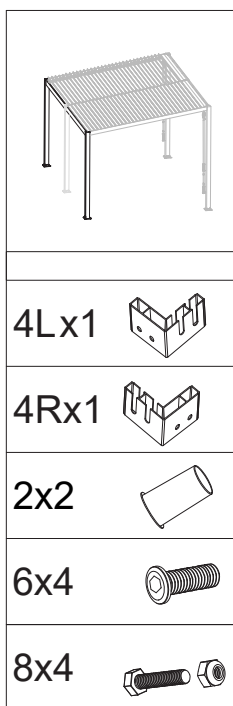



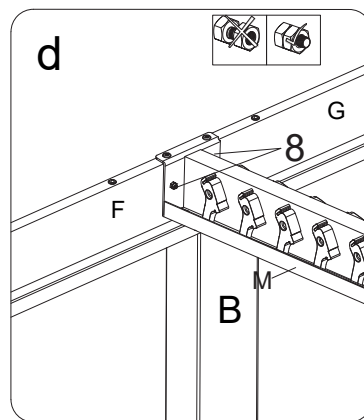
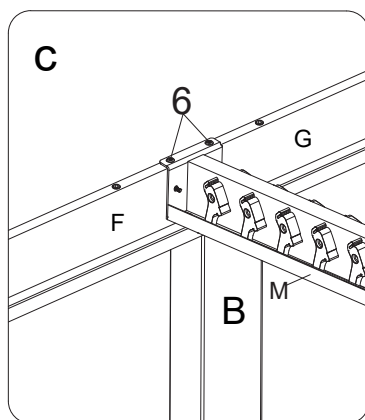
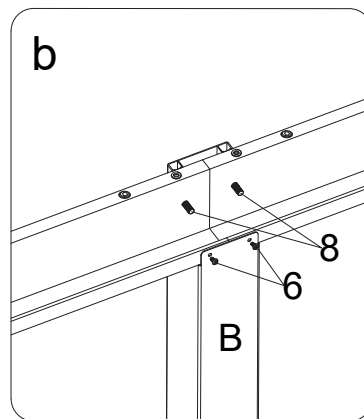
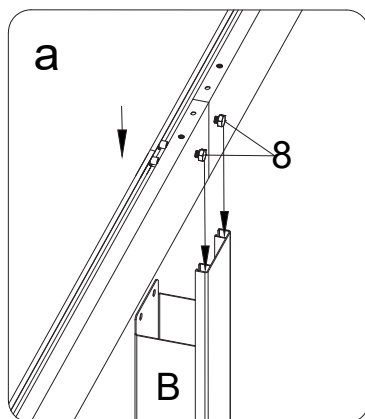
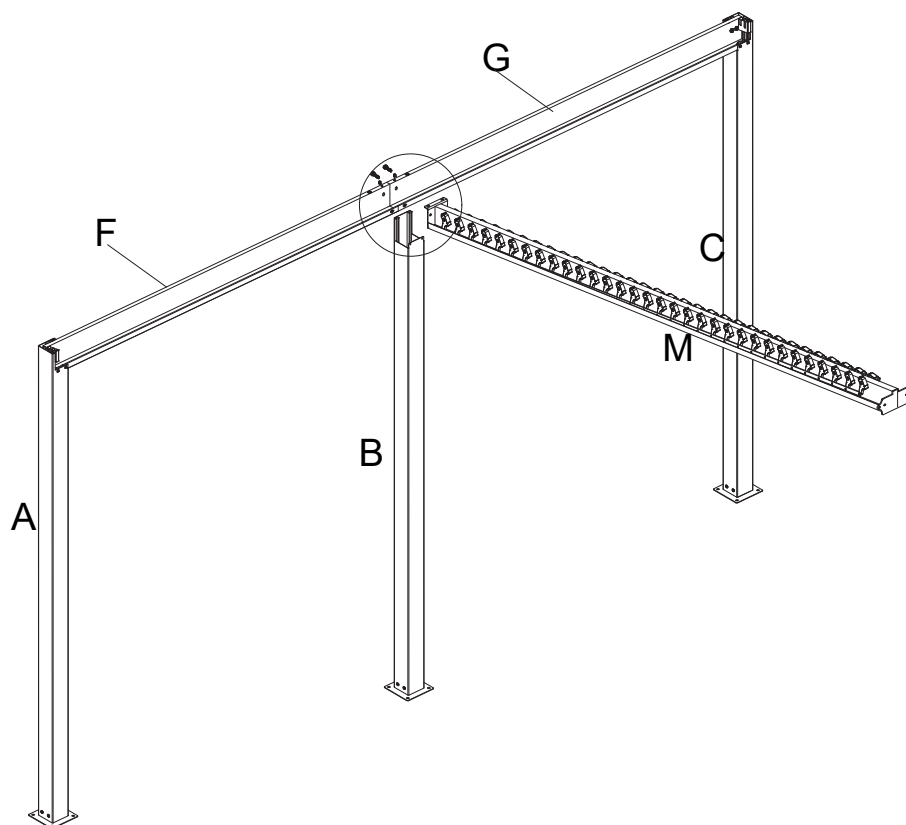
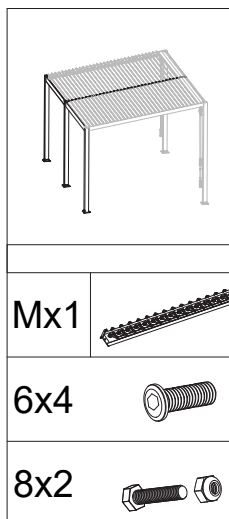





Dx1	
Ex1	
Ix1	
Hx1	
1x2	
6x8	
7x8	

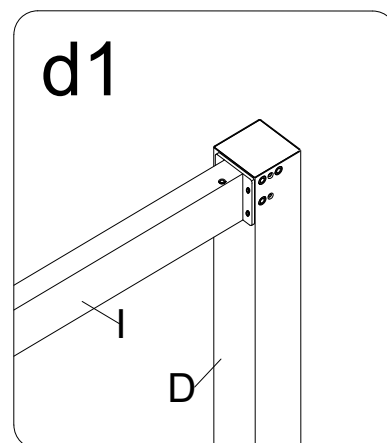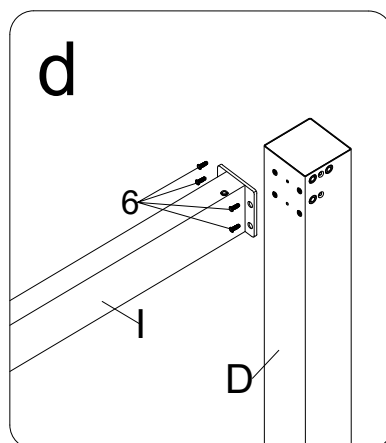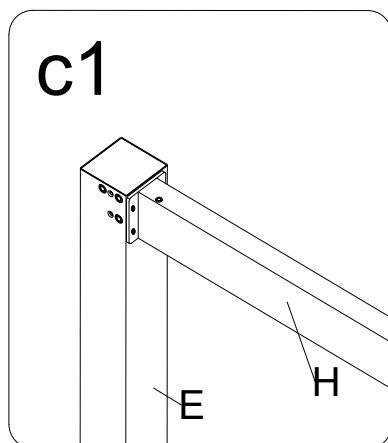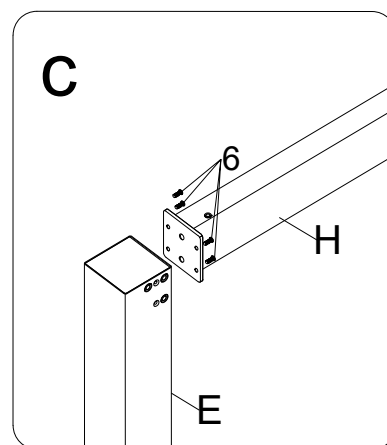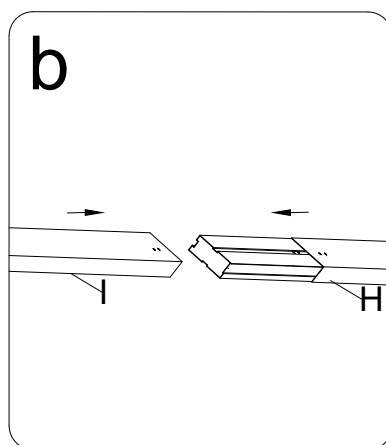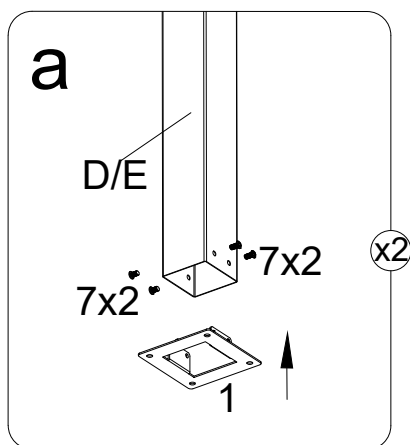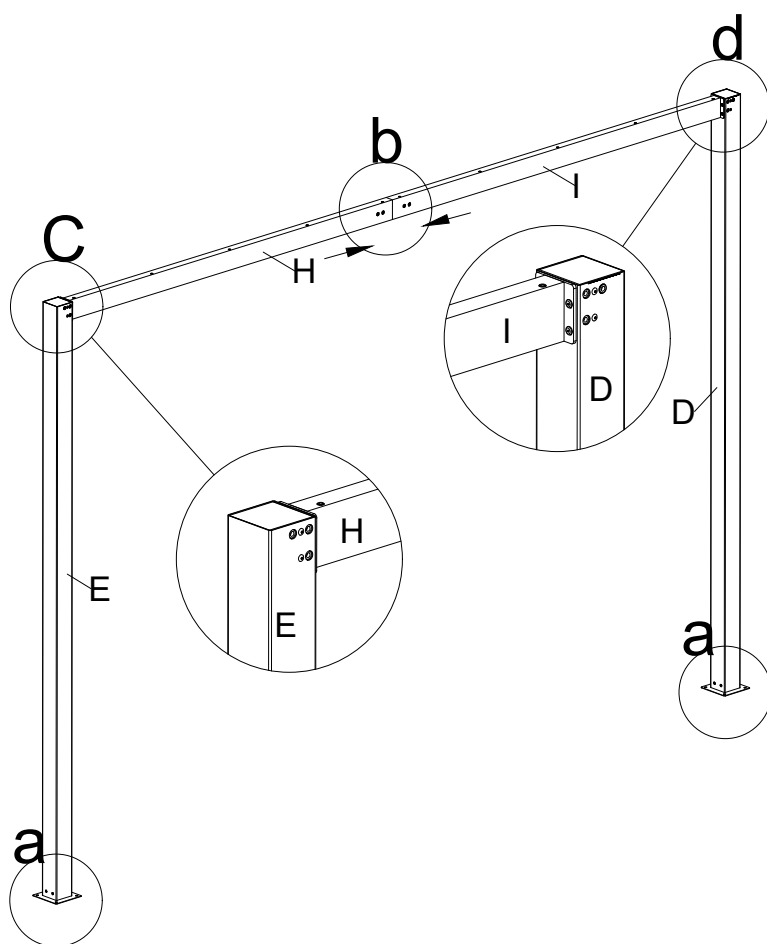




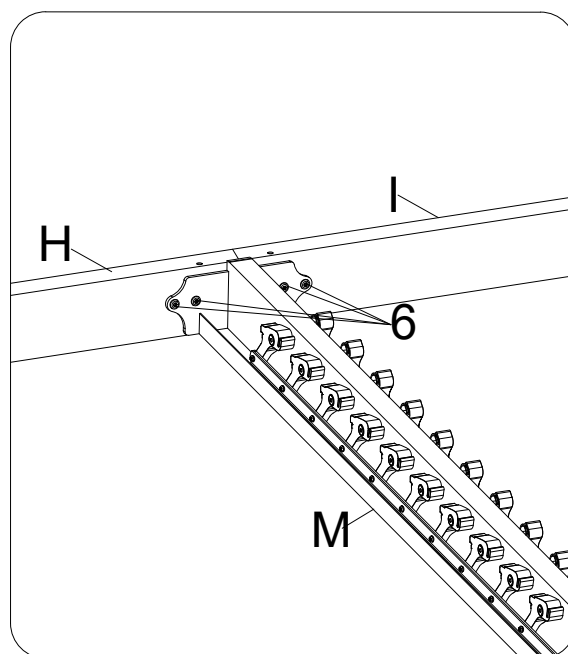
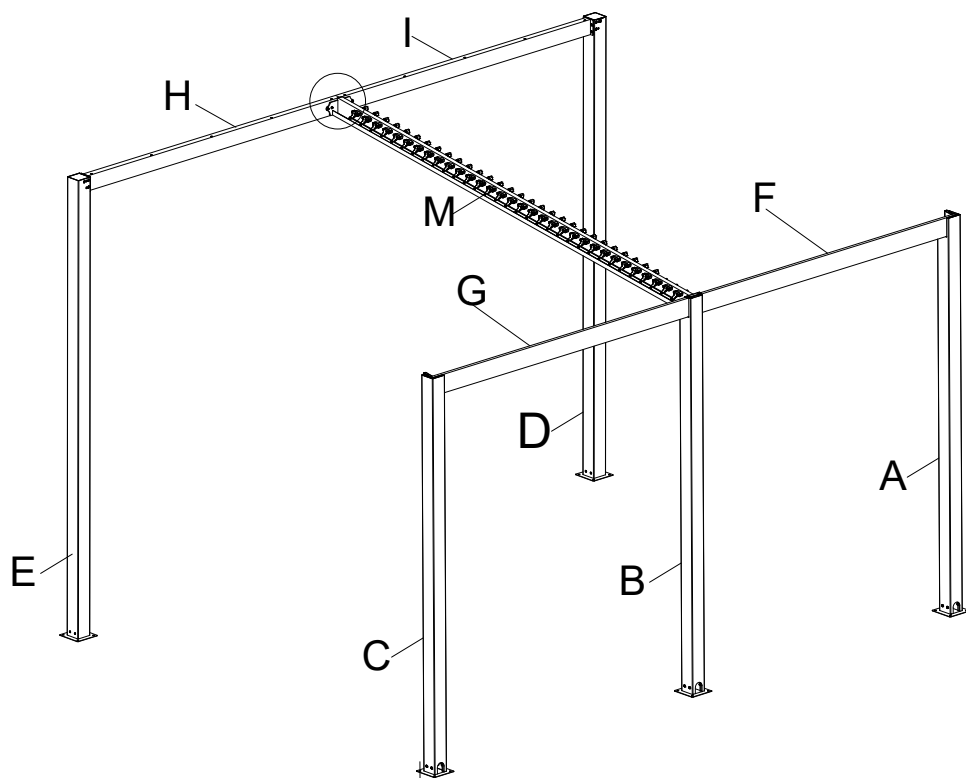
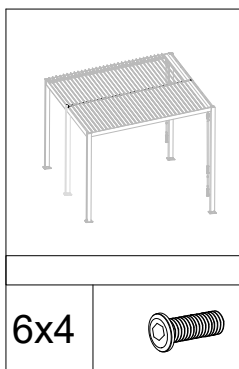


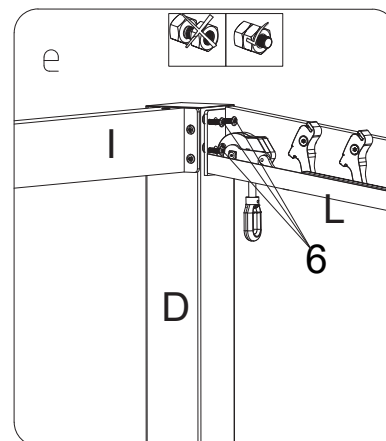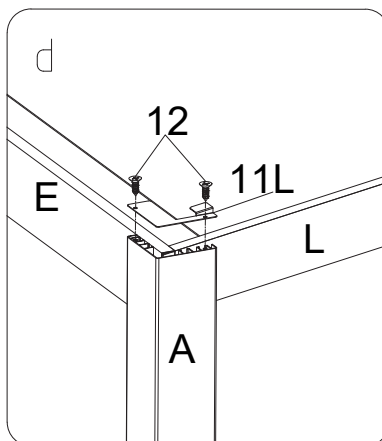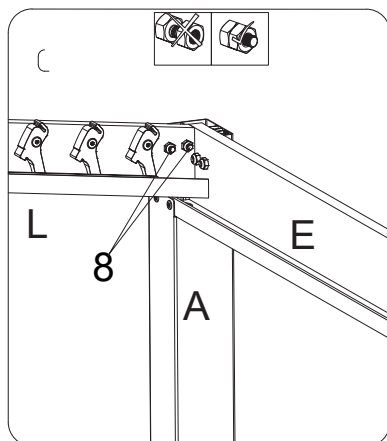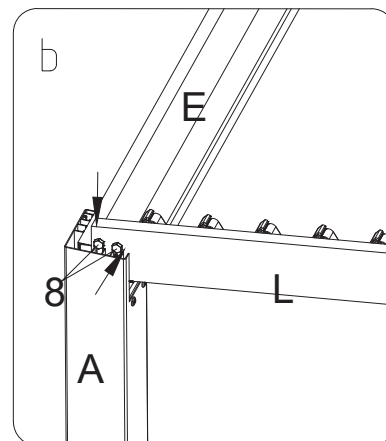
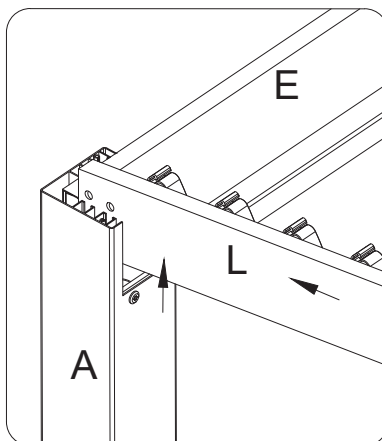
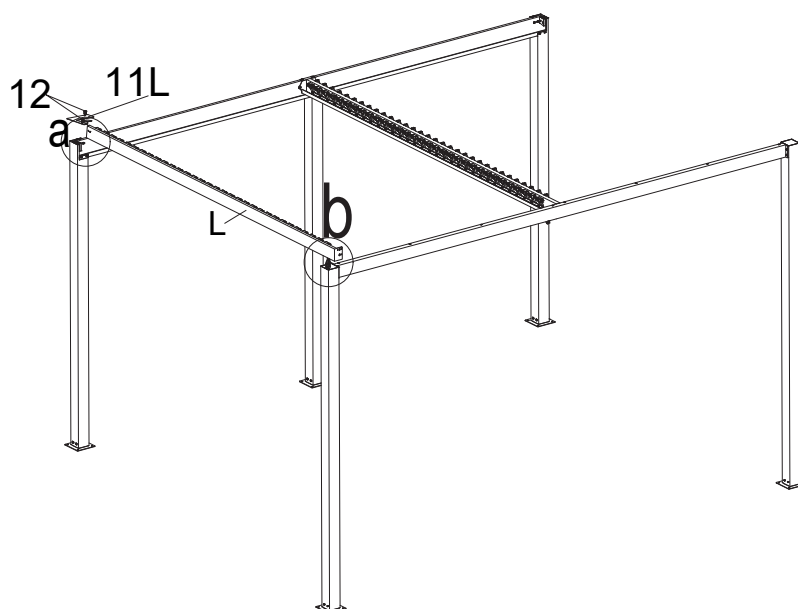
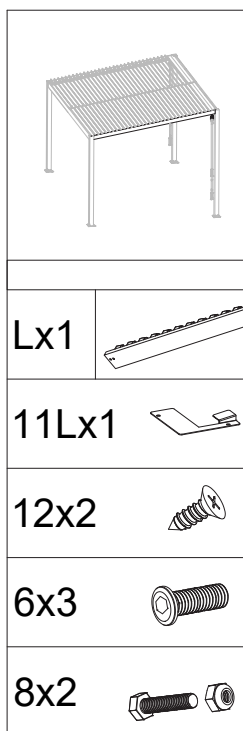


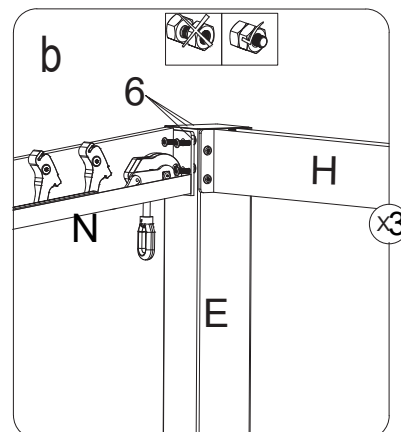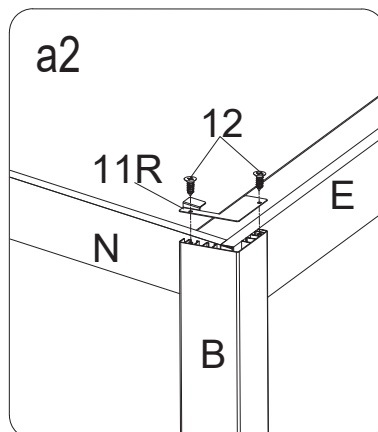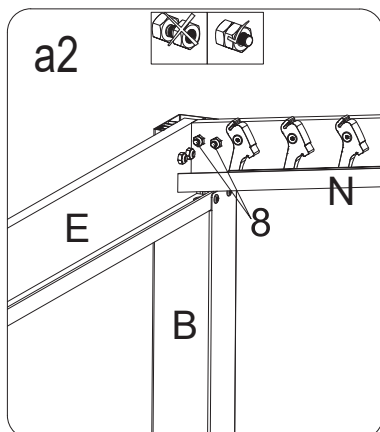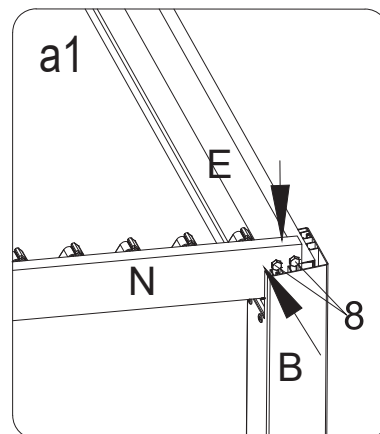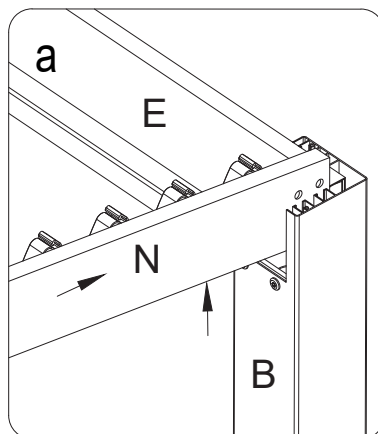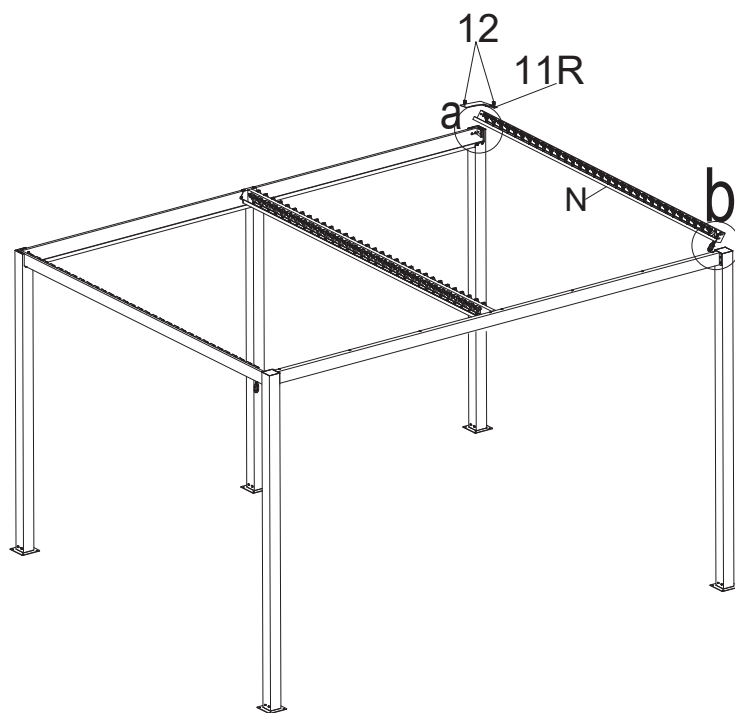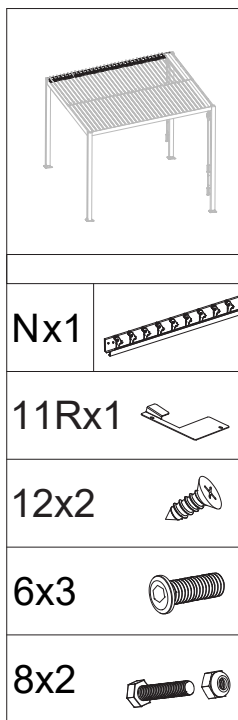

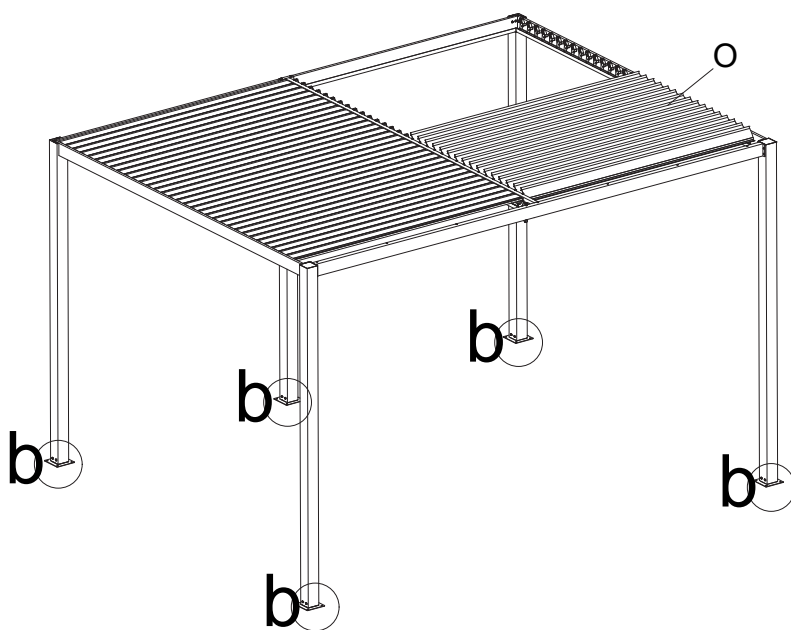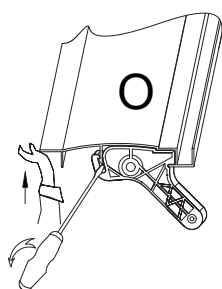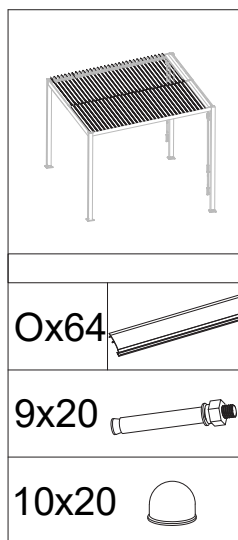

Demontaż listwy

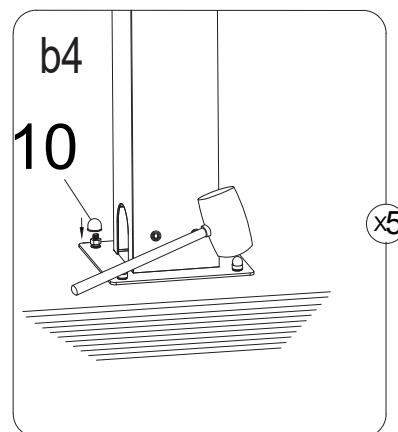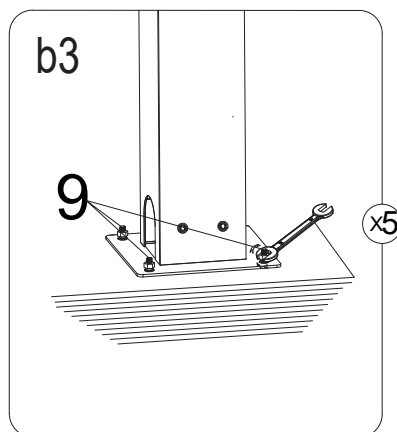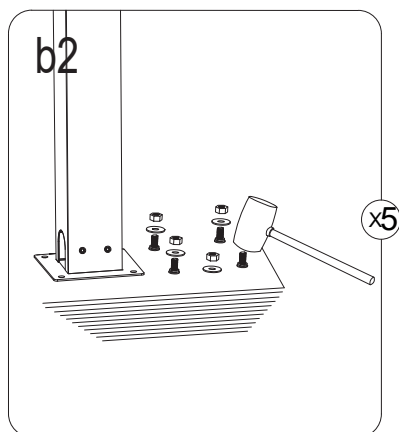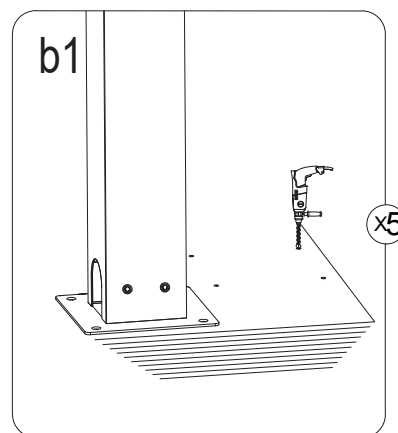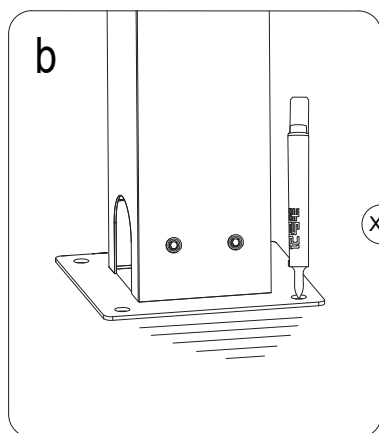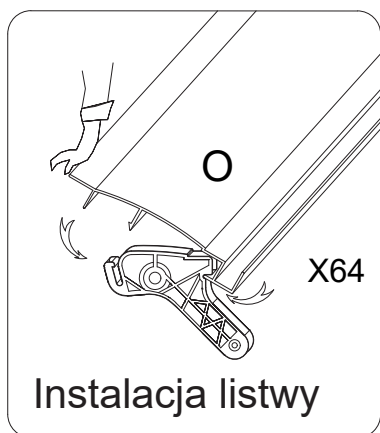

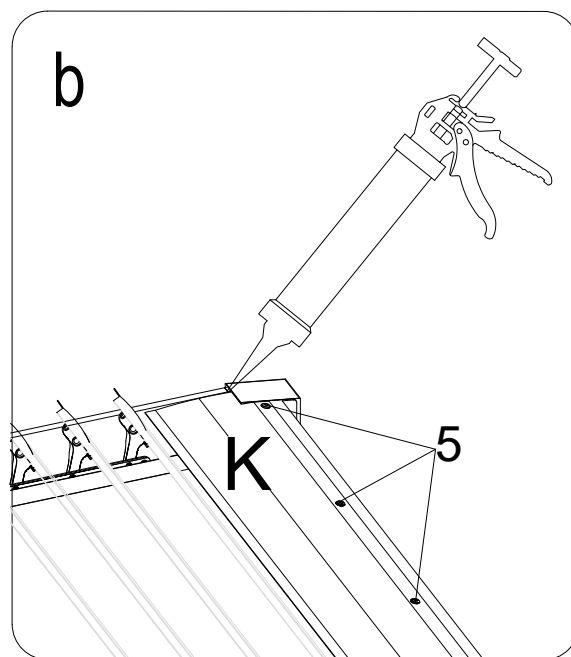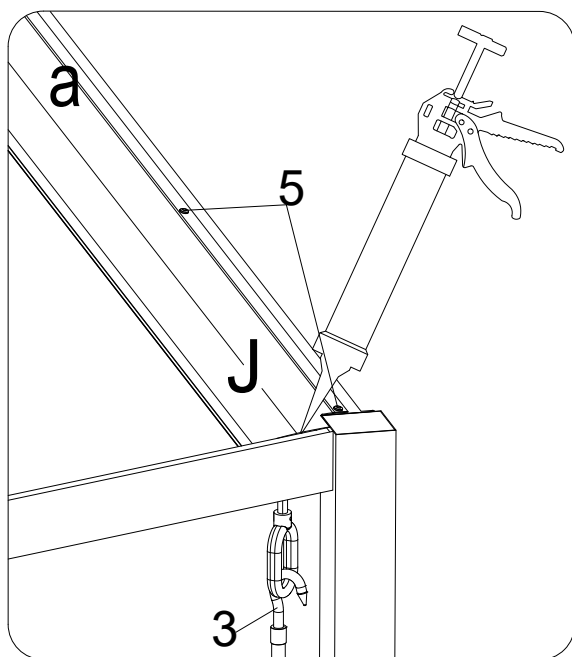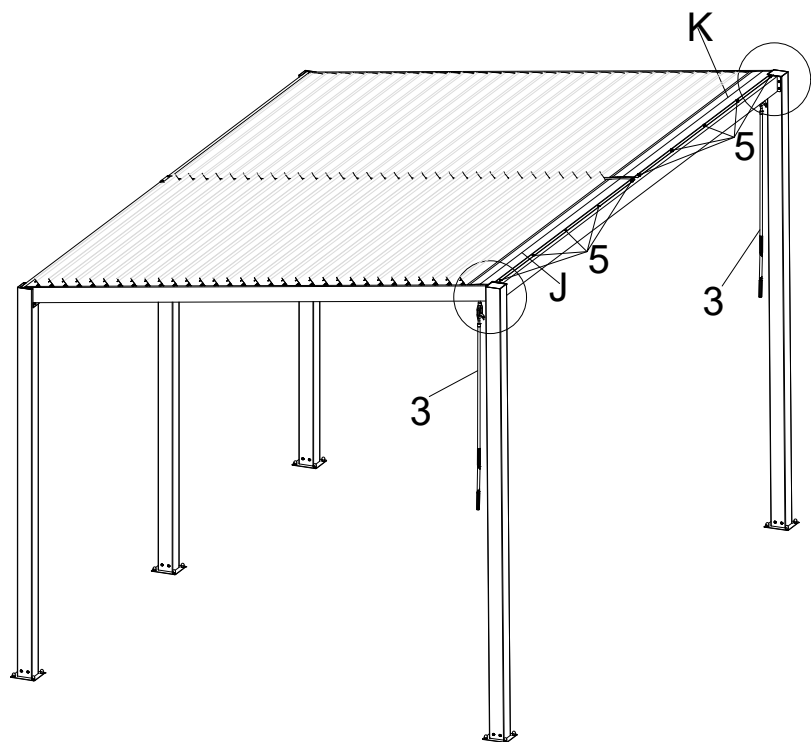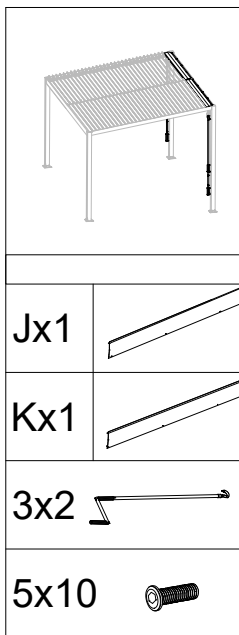



Dimenzije: 400 x 300 x 212 + 253 cm (d x š x v)

RMBP 13 x 10 Anthracite

VAŽNO

Ove upute moraju se pročitati prije početka sastavljanja. Provjerite jesu li svi dijelovi prisutni.

Kartonske kutije moraju biti ispravnog tipa i isporučene u količini kako je opisano u odgovarajućem odjeljku na svakoj stranici.

Izvršite korake redoslijedom navedenim u ovim uputama.

Svi vijci glavnog okvira moraju biti zategnuti prije dovršetka montaže letvica.

Ove upute spremite na sigurno mjesto za buduću upotrebu.

SIGURNOSNE PREPORUKE

Toplo preporučamo korištenje radnih rukavica tijekom montaže.

Ne pokušavajte postavljati aluminijsku pergolu po vjetrovitom ili kišovitom vremenu.
Ne dodirujte nadzemne električne kabele aluminijskim profilima.

Uvijek nosite radnu obuću i zaštitne naočale pri radu s ekstrudiranim aluminijem.

Sve plastične vrećice odložite na siguran način i pohranite ih izvan dohvata male djece.

Ova aluminijska pergola mora biti postavljena i pričvršćena na plosnatu, ravnu površinu.

Ne naslanjajte se i ne pritišćite aluminijsku pergolu tijekom montaže.

Držite djecu podalje od područja montaže.

Ne postavljajte aluminijsku pergolu u područjima izloženim prekomjernom vjetru.

Ne pokušavajte montirati ovu aluminijsku pergolu ako ste umorni, pod utjecajem droga ili alkohola ili ako osjetite iznenadnu vrtoglavicu.

Prilikom korištenja ljestava ili električnog alata moraju se slijediti sigurnosne upute proizvođača.

Vrući predmeti, poput nedavno korištenih roštilja, plamenika itd., ne smiju se skladištiti u blizini ove aluminijske nadstrešnice.

Prije umetanja klinova, provjerite da u zemlji nema skrivenih cijevi ili kabela.

OPĆE PREPORUKE

Proizvod se sastoji od mnogo dijelova, stoga za sastavljanje predvidite najmanje 90–120 minuta.

Prilikom odabira lokacije, potražite sunčano mjesto koje je dovoljno udaljeno od stršućih grana drveća.

Ako želite pričvrstiti aluminijsku pergolu izravno na čvrsti betonski temelj, upotrijebite prethodno izbušene rupe u isporučenoj metalnoj bazi.

Provjerite komponente i rasporedite ih tako da vam budu pri ruci.

Male dijelove (vijke itd.) stavite u zdjelu kako biste izbjegli gubitak.

Očistite krov od snijega i lišća.

NJEGA I ODRŽAVANJE


Ako je potrebno očistiti aluminijsku pergolu, upotrijebite blagi deterdžent i isperite čistom vodom.

NE koristite aceton, abrazivna sredstva za čišćenje ili druga specijalizirana sredstva za čišćenje prozirnih panela.

POTREBNI ALATI I OPREMA

Zaštitna oprema:

1. Kaciga
2. Rukavice
3. Pamučni kombinezon s dugim rukavima
4. Pribor za prvu pomoć
5. Zaštita za oči

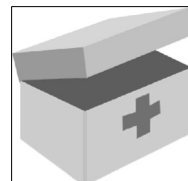




Pribor za mjerenje (metrički):

1. Metar (5 m)
2. Kutnik
3. Libela



Alat za postavljanje:

1. Ljestve visine cca 1,5 m
2. Ključ od 10 mm (bolje je koristiti ključ s čegrtaljkom)
3. Električni odvijač + nasadni šesterokutni ključ 10 mm (preporučeno)
4. Drveni čekić
5. Marker
6. Silikon
7. Nož
8. Križni odvijač

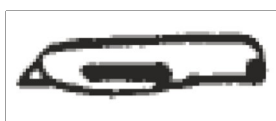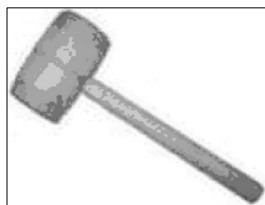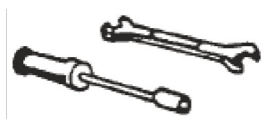


Silikon











DALJNJA UPOZORENJA

1. Potrebne su 3–4 osobe – jedna za mjerenje i označavanje kako bi se zajamčile dimenzije postavljanja, druga osoba je odgovorna za postavljanje, a posljednja služi kao pomoćnik i osigurava sigurnost.
2. Potrebni su električni alati velike snage. Osigurajte njihovu normalnu funkcionalnost i obratite posebnu pozornost na sigurnost.
3. Budite oprezni pri korištenju tupih alata poput čekića.
4. Nosite zaštitne naočale prilikom korištenja električnih alata, a tijekom postavljanja nosite pamučni kombinezon dugih rukava, rukavice i zaštitnu kacigu.
5. Ne gledajte gore dok radite, jer bi vam vijci koji padaju mogli oštetiti vid i uzrokovati gušenje ako padnu u usta.
6. Ne penjite se i ne gazite po priboru kako biste izbjegli pad.
7. U slučaju ozljede, odmah zaustavite krvarenje primjenom podveza pomoću pribora za prvu pomoć. U slučaju nužde, odmah potražite liječničku pomoć.

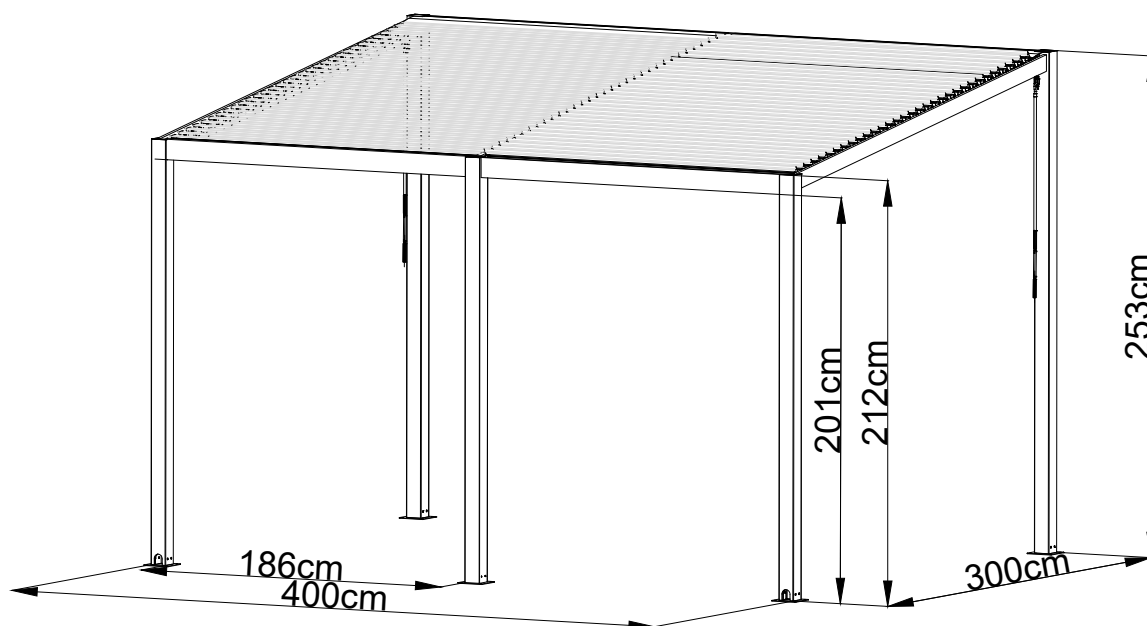


POPIS DIJELOVA




GLAVNI DIJELOVI IZ PROFILA

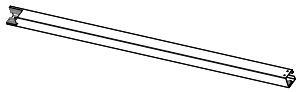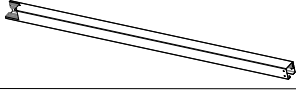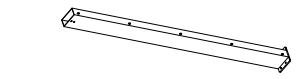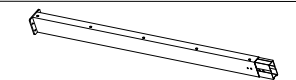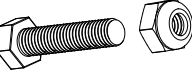Br.	Broj		Crtež	mm	Br.	Broj	REZERVNI DIJELOVI
A	1			2120	1	3	150X150 
C	1			2120	1-1	2	150X150 
B	1			2120	2	2	Ø 34X60 
D	1			2531	3	2	
E	1			2531	4L	1	78X78X66 
F	1			2104	4R	1	78X78X66 
G	1			1984	11L	1	91X91 
L	1			2891	11R	1	91X91 
N	1			2891	5	10	M5X15 
M	1			2931	6	27	M6X16 
I	1			1909	7	16	M8X15 
H	1			2309	7-1	4	M8X25 
J	1			1943	8	10	M8X35 
K	1			1943	9	20	M8X60 
O	64			1943	10	20	M8 
					12	4	ST3.5X16 


Dijagram postavljanja aluminijskog okvira

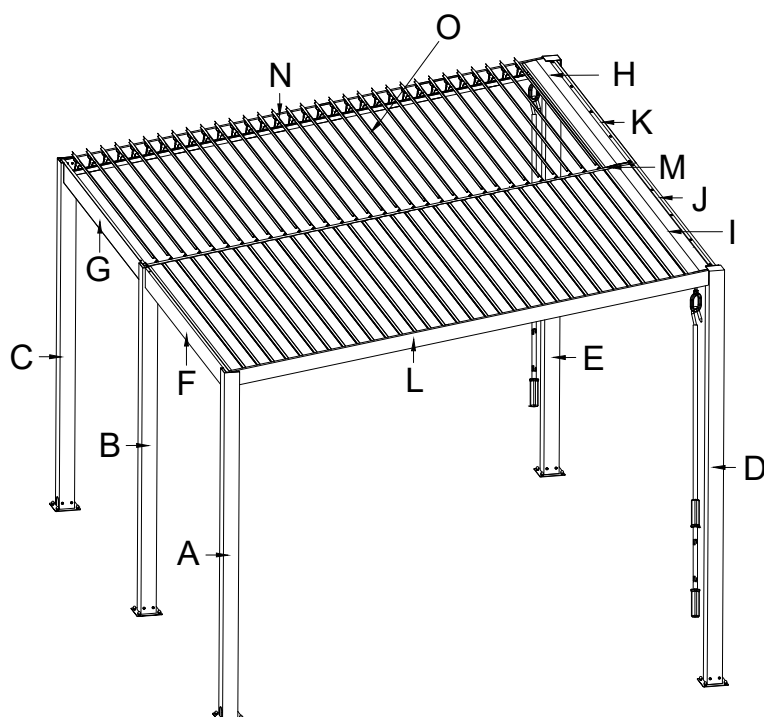





Način upotrebe




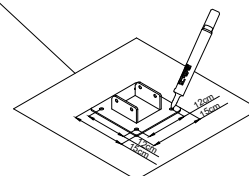
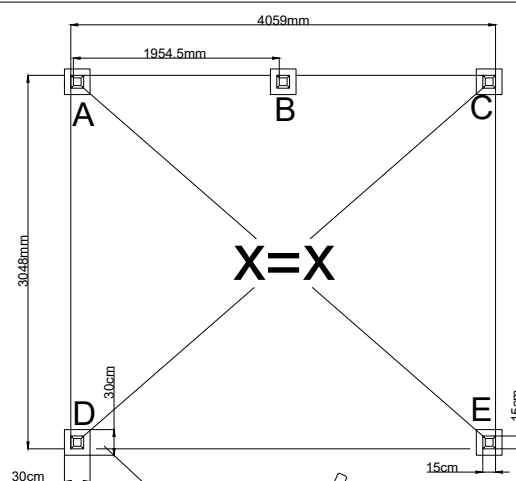
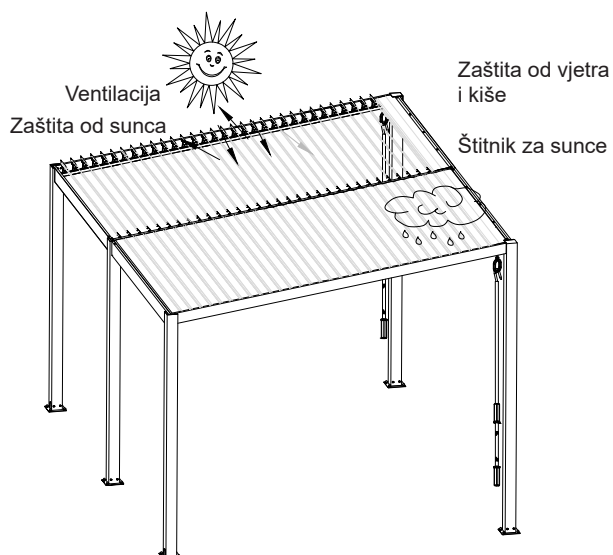








Za stabilno postavljanje proizvoda, za svaki stup izradite podlogu od lijevanog betona dimenzija 30 x 30 x 30 cm.






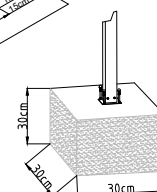







	
Ax1	
Bx1	
Cx1	
1x1	
1-1x2	
7x8	
7-1x4	




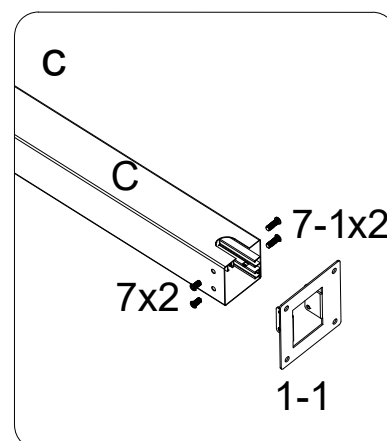
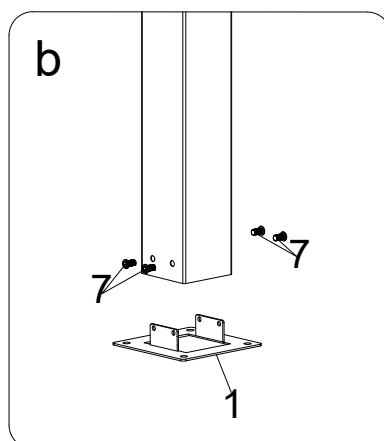
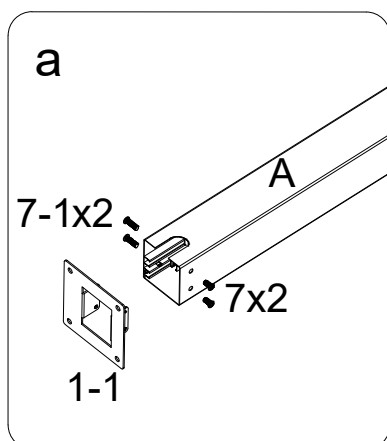
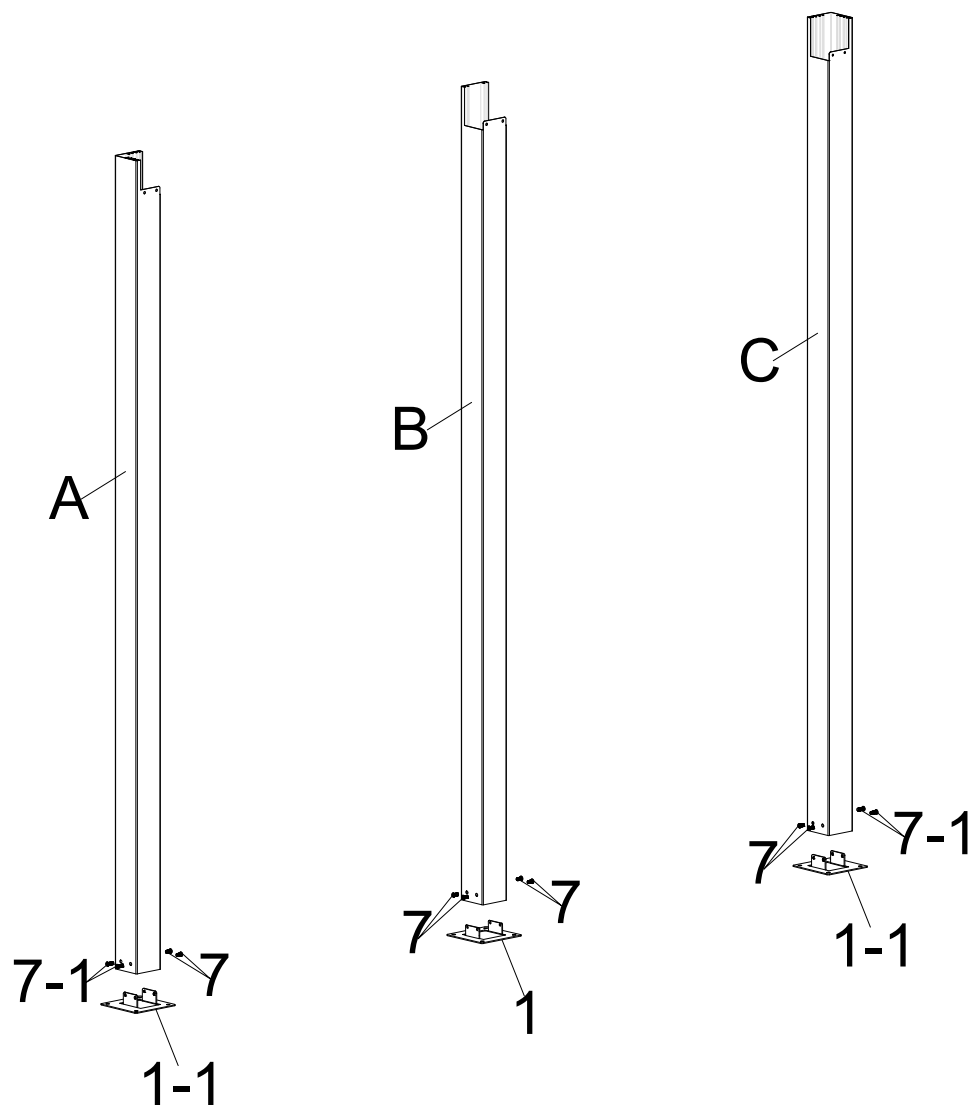


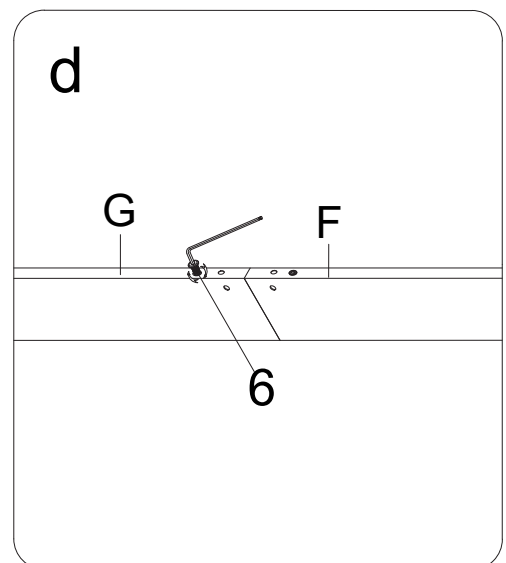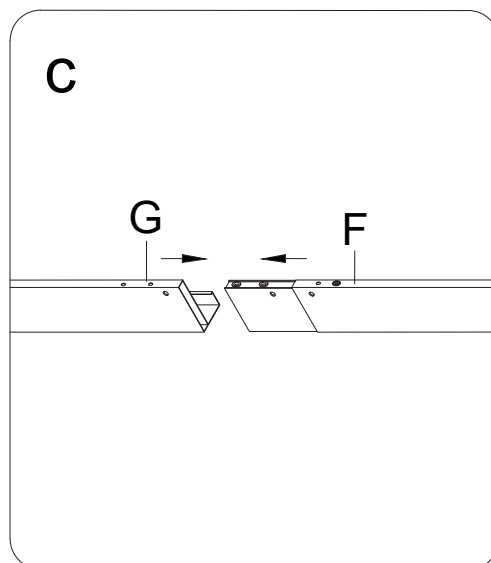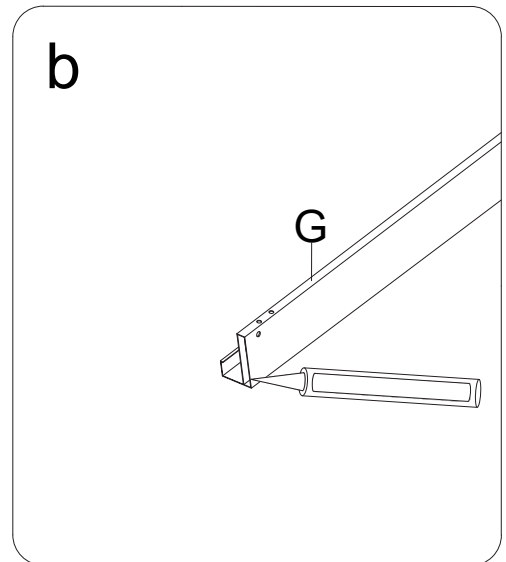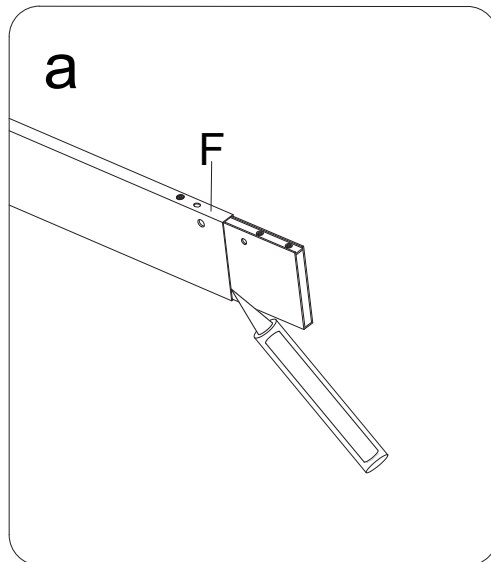
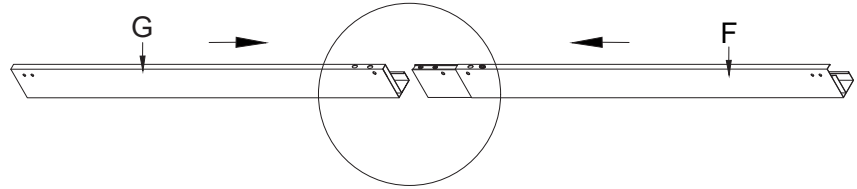
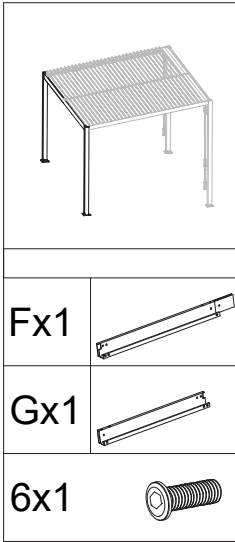



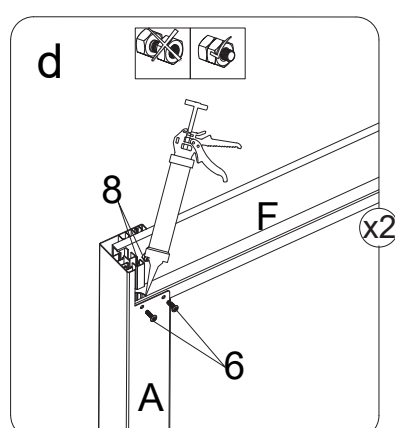
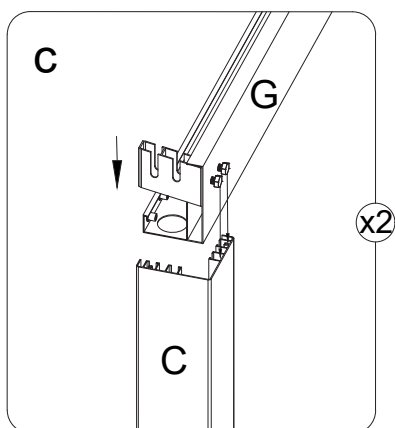
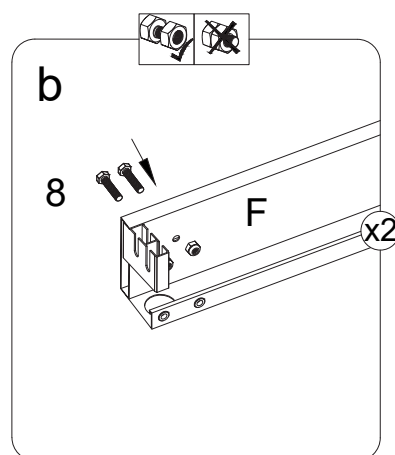
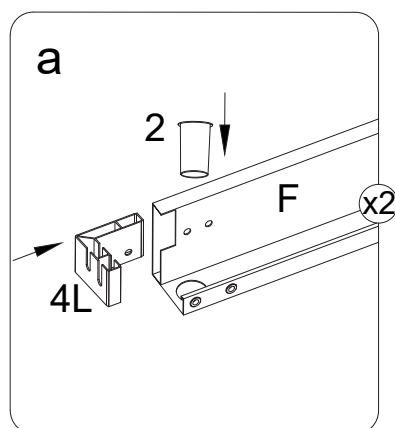
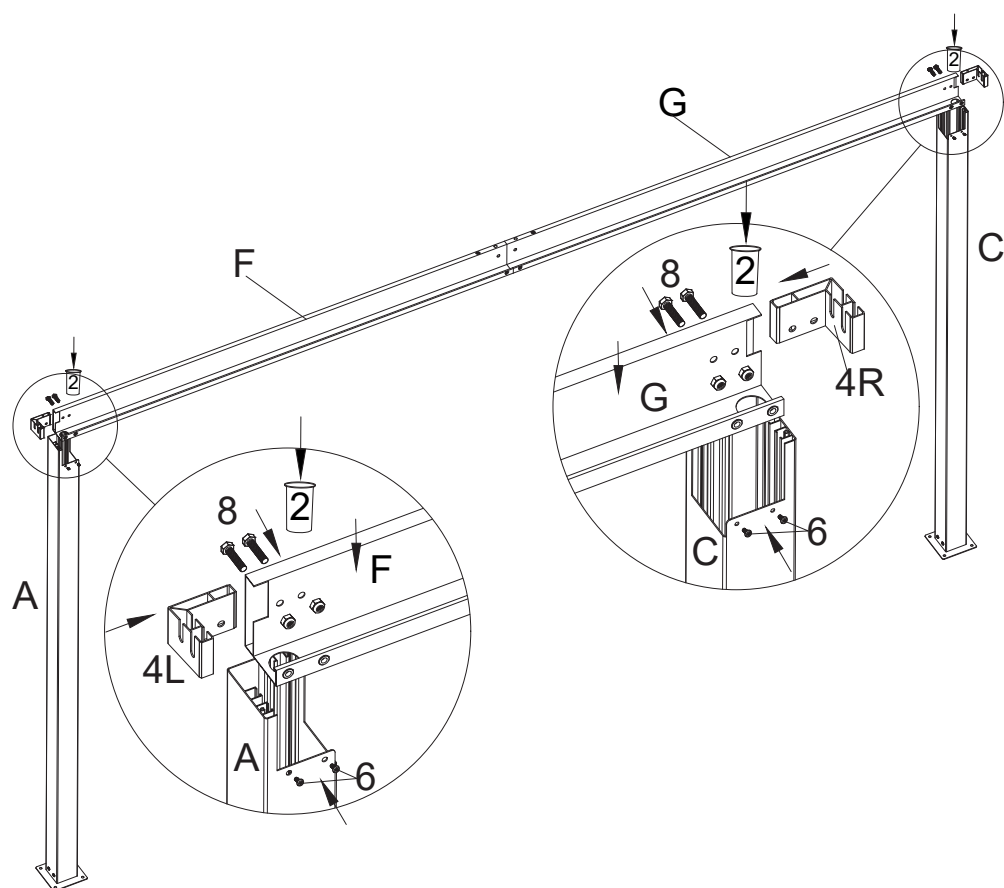
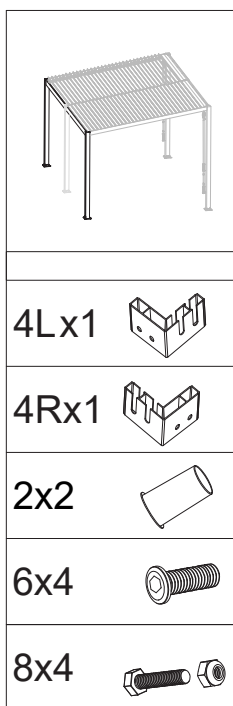



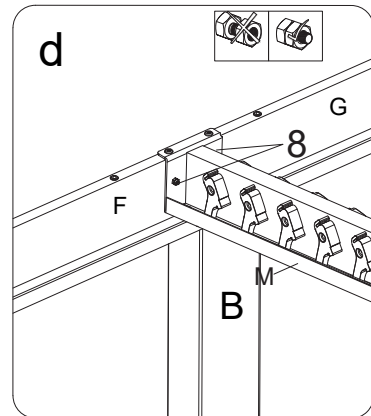
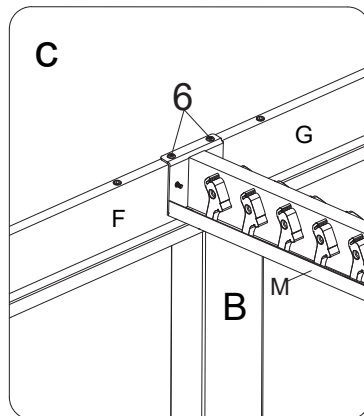
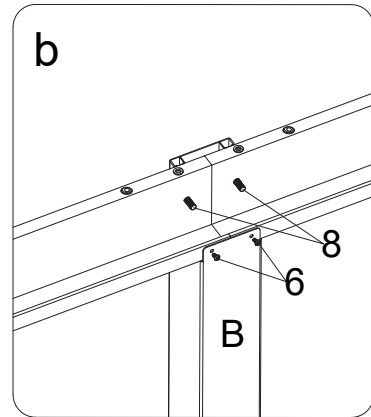
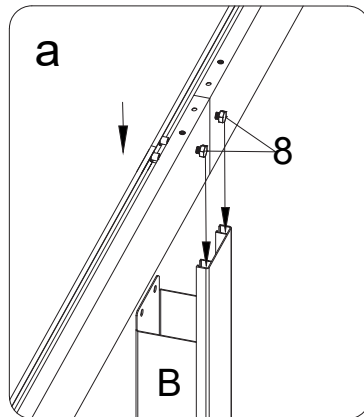
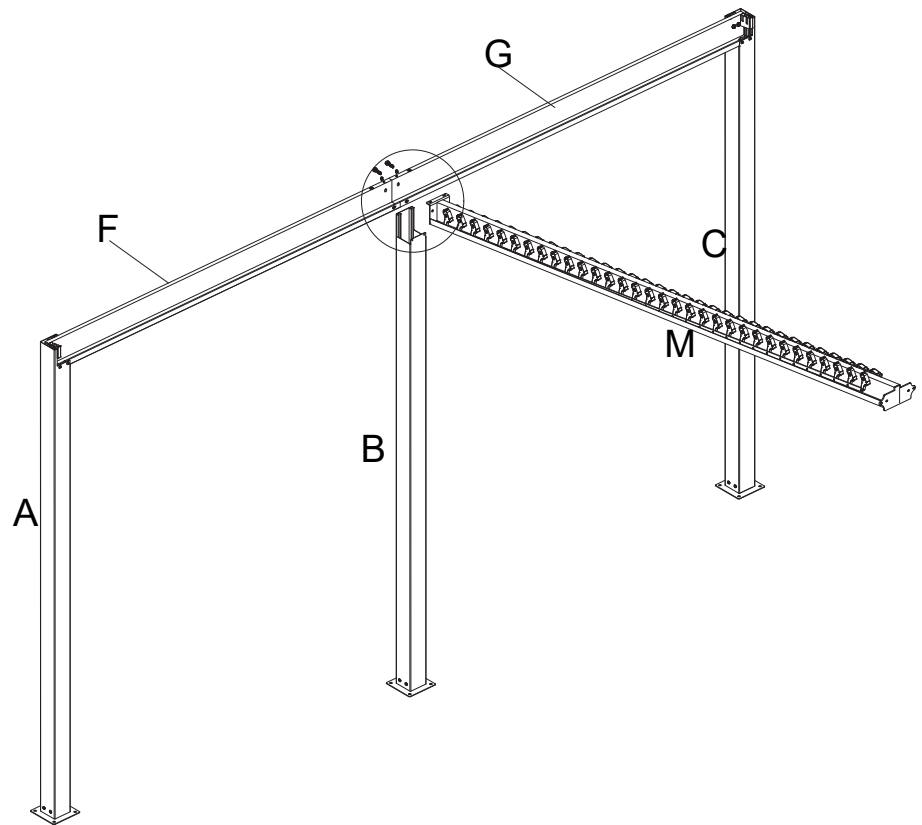
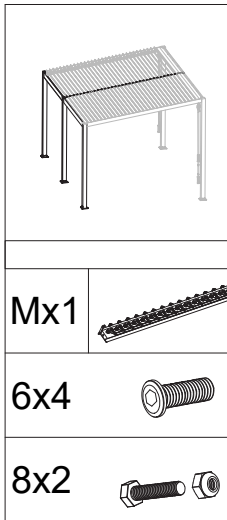


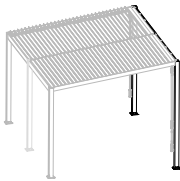

	
Dx1	
Ex1	
Ix1	
Hx1	
1x2	
6x8	
7x8	

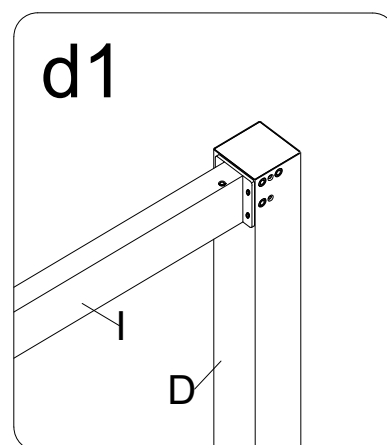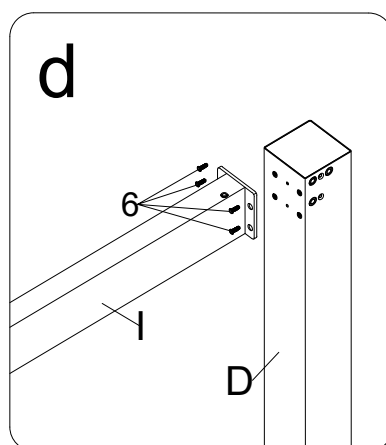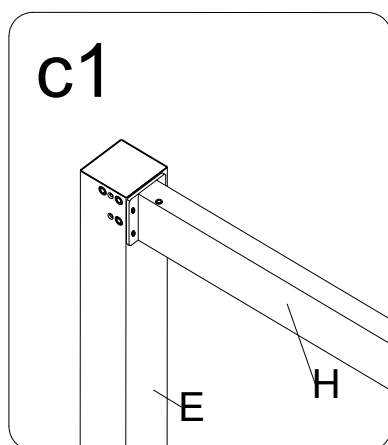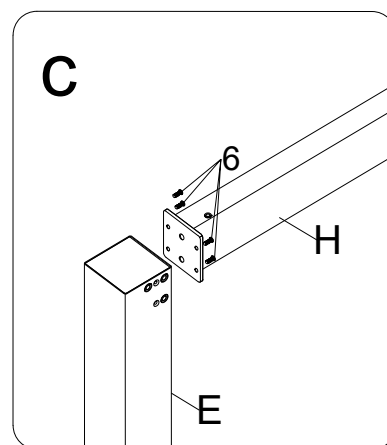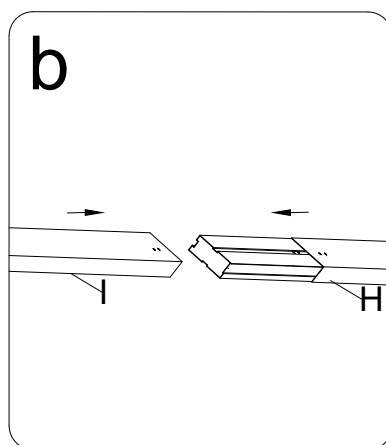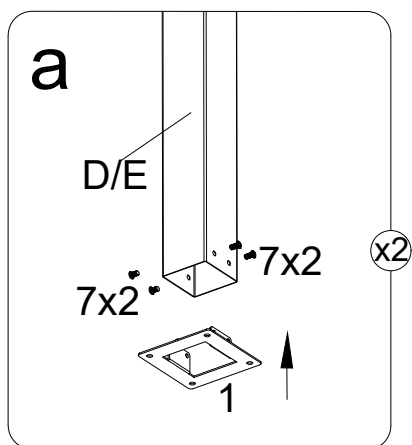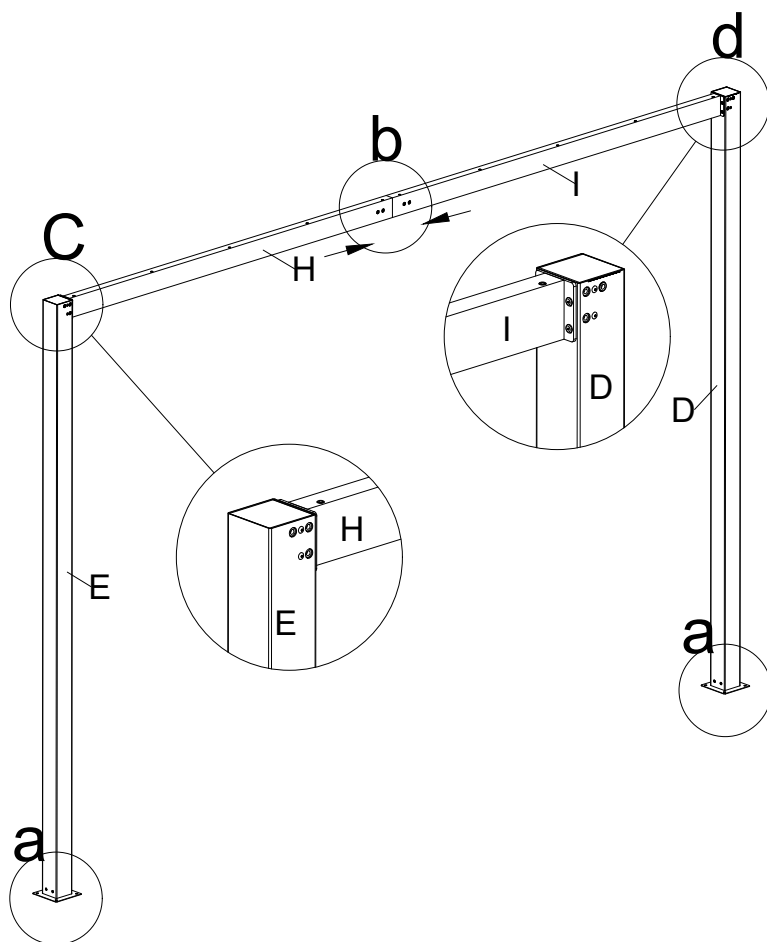

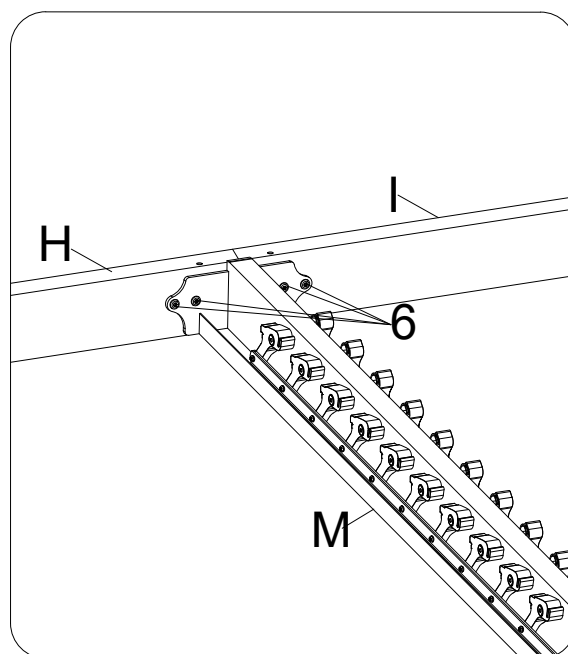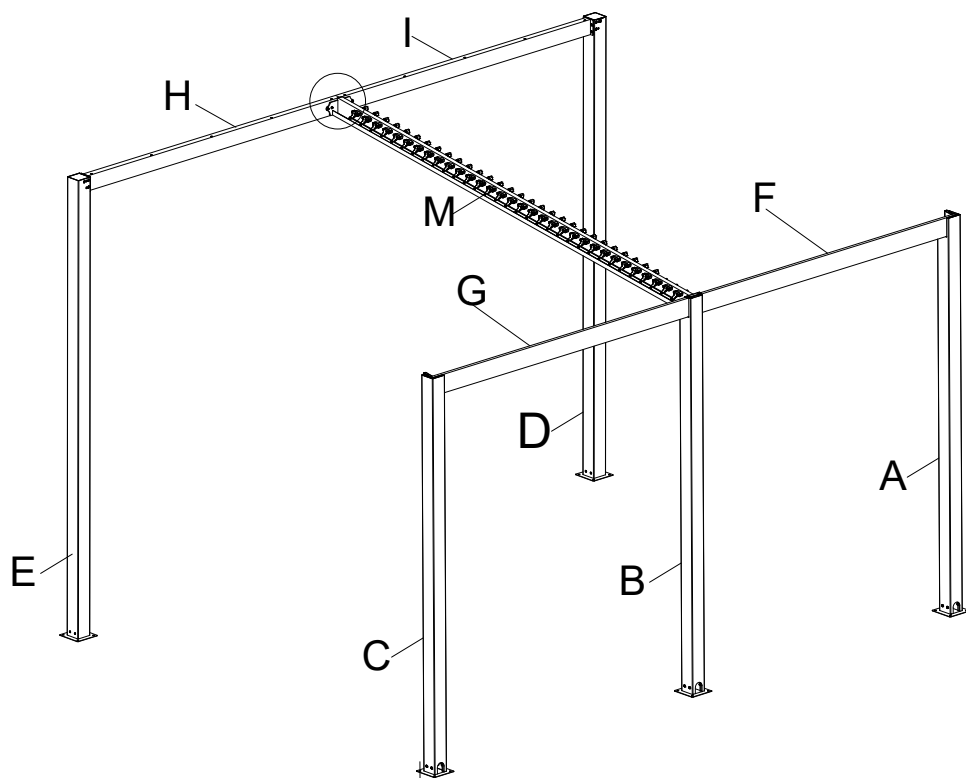
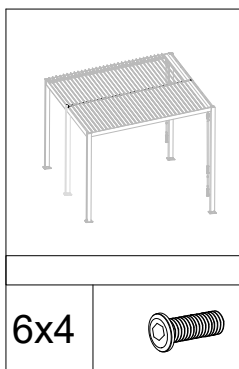


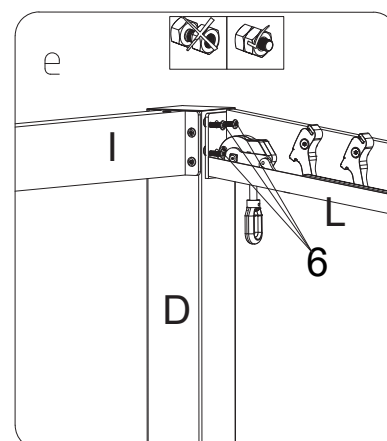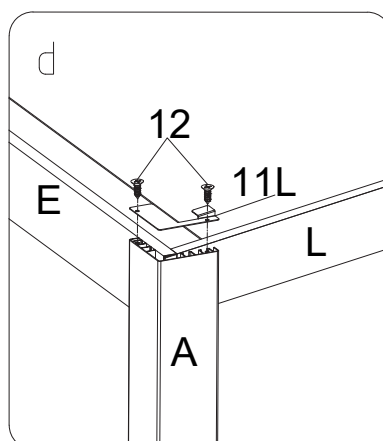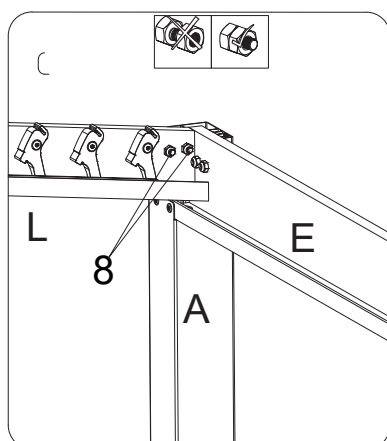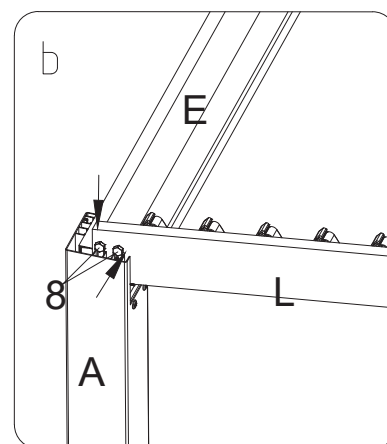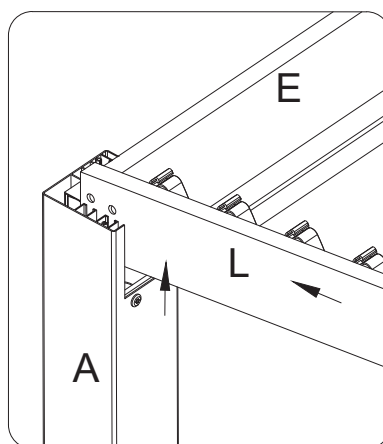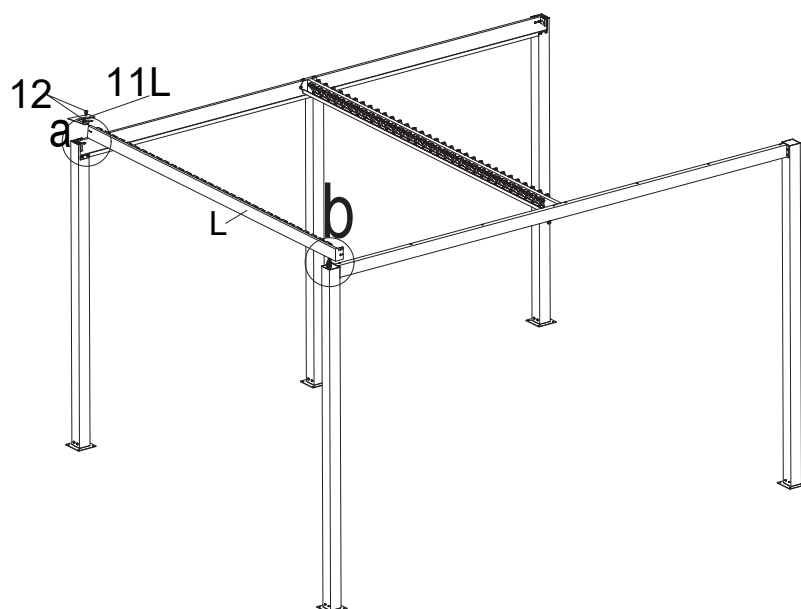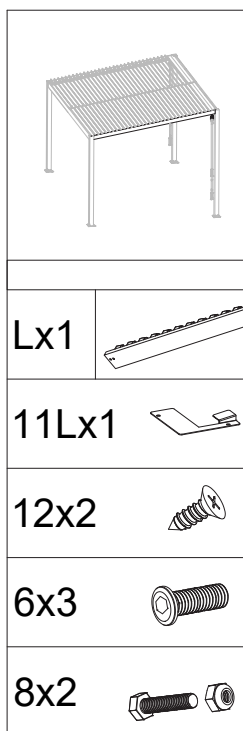

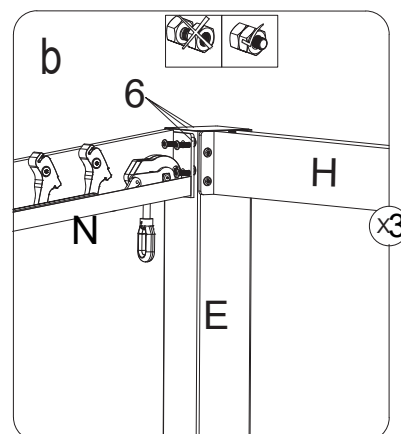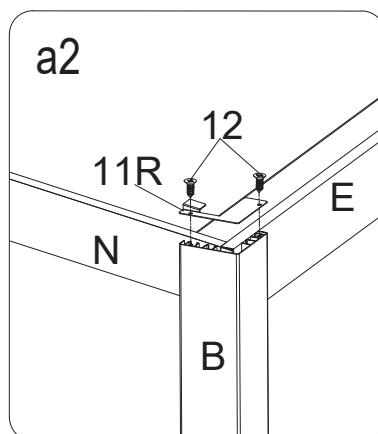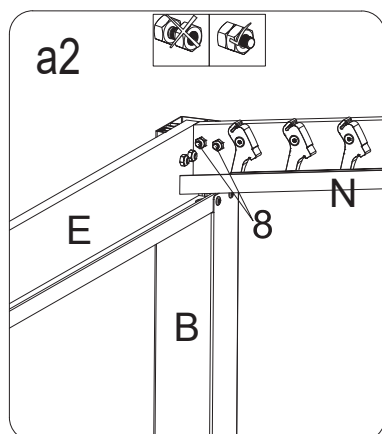
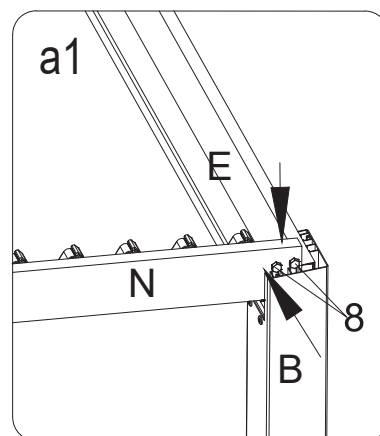
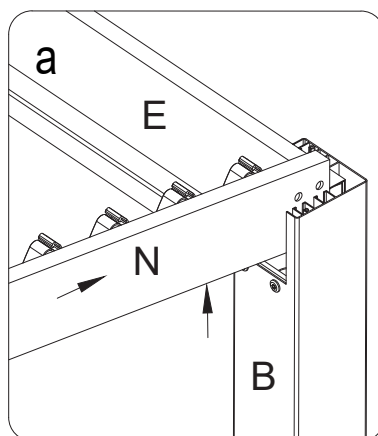
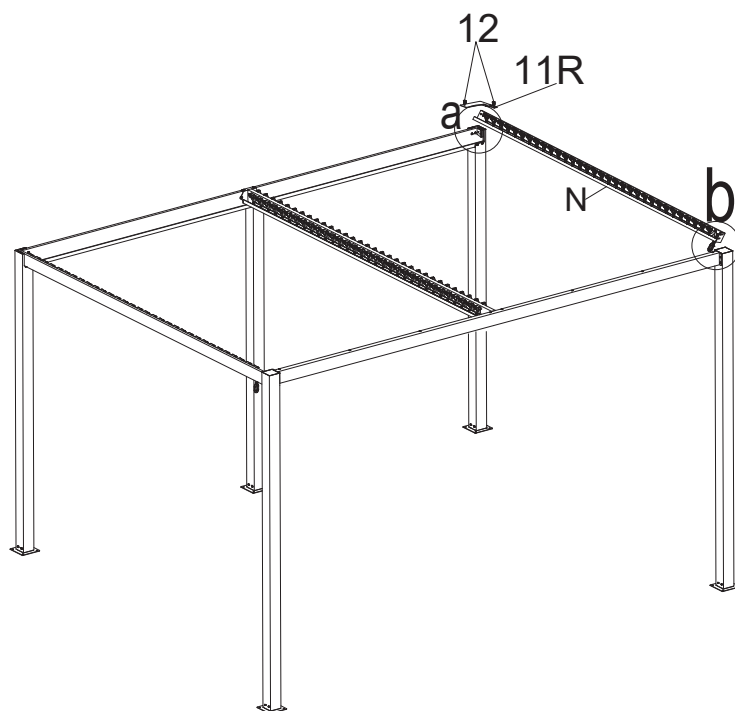
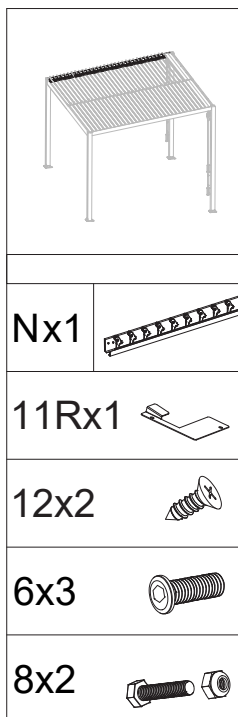




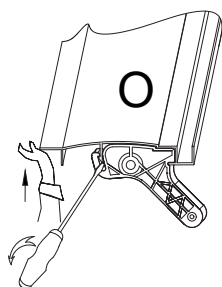
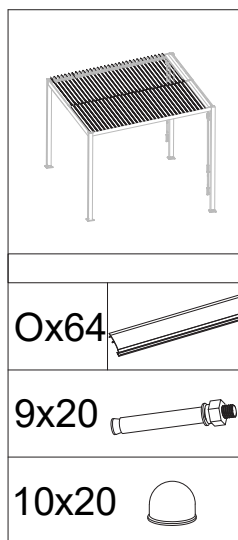


Uklanjanje letvice

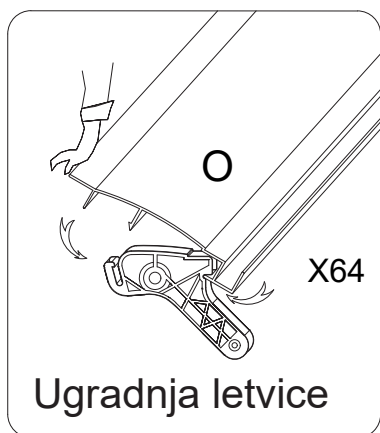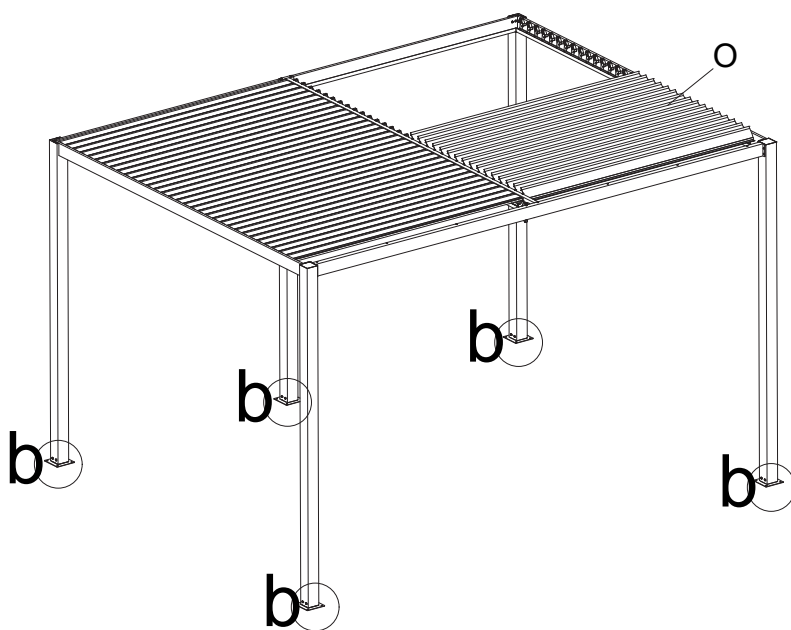

Ugradnja letvice

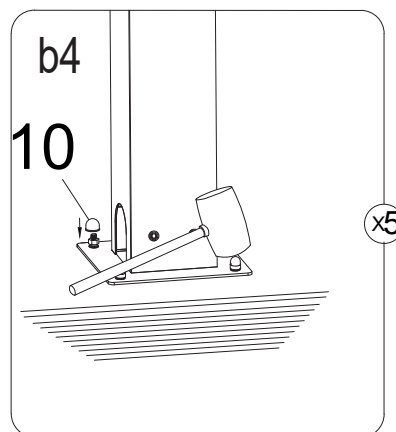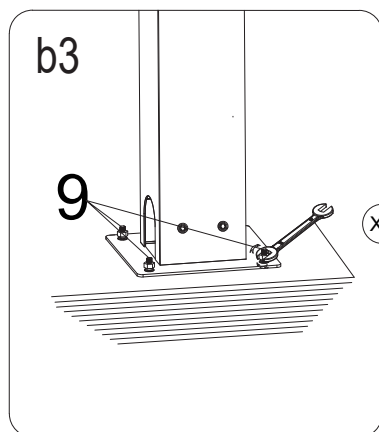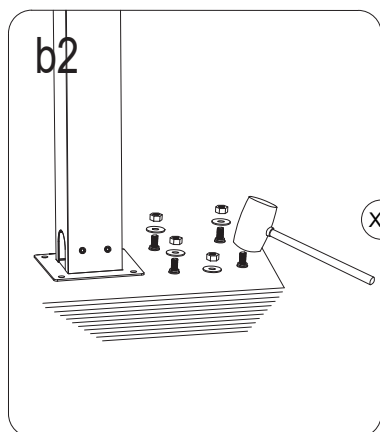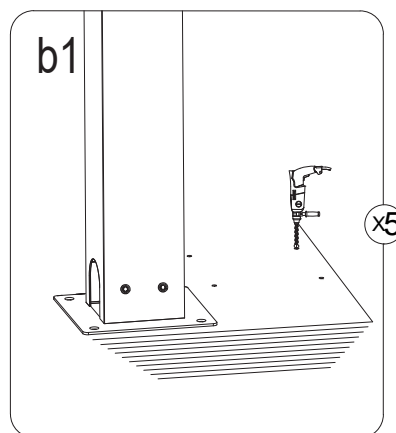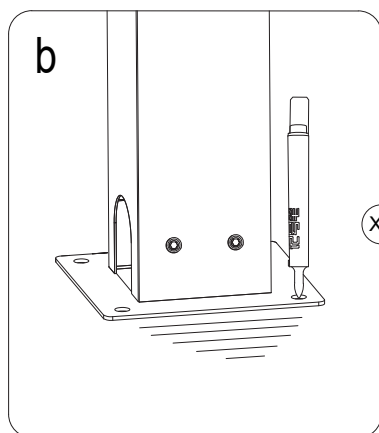

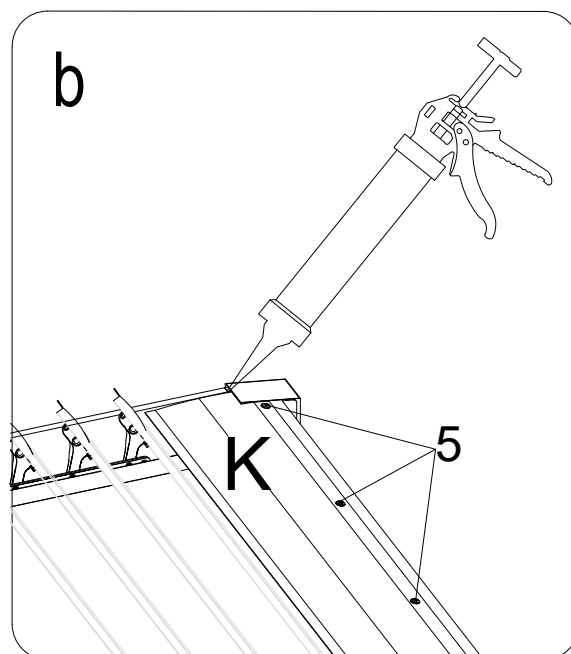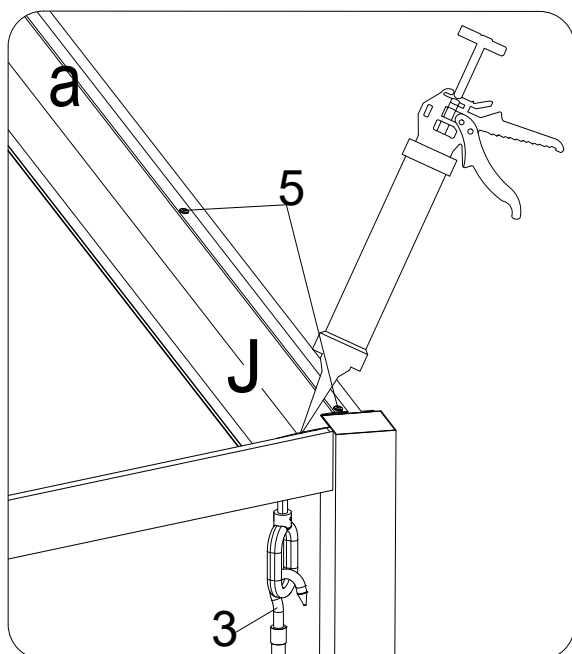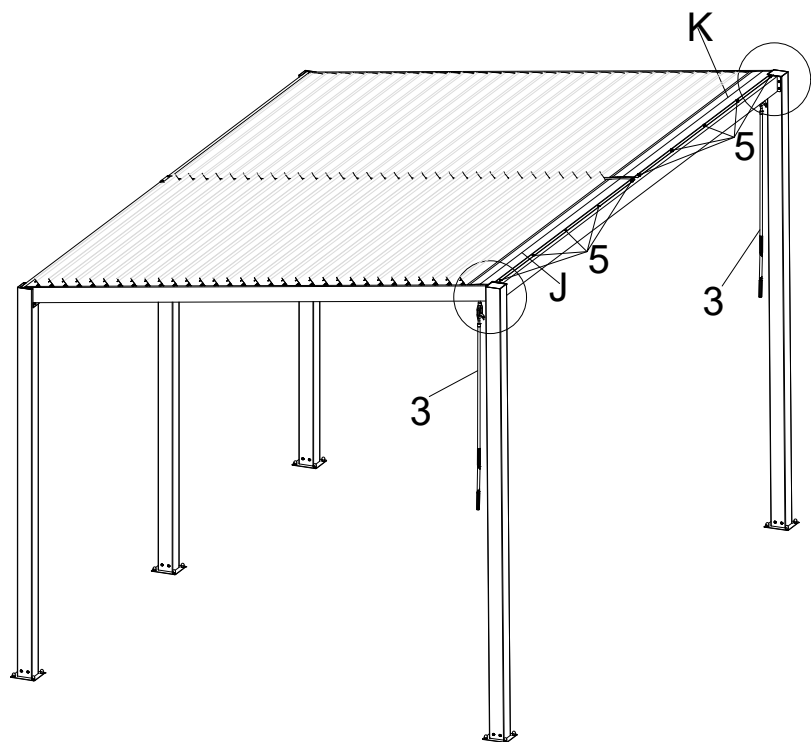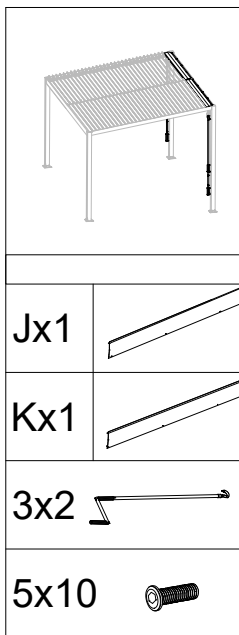



Dimenzije: 400 x 300 x 212 + 253 cm (d x š x v)

RMBP 13 x 10 Anthracite

POMEMBNO

Te napotke si je treba prebrati pred začetkom sestavljanja. Preverite prisotnost vseh delov.

Kartonske škatle morajo biti pravega tipa in količine v skladu z opisom v ustreznem delu na vsaki strani.

Korake izvajajte v vrstnem redu, navedenem v teh navodilih.

Vse vijake glavnega okvirja je treba zategniti pred dokončanjem sestavljanja lamel.

Ta navodila shranite na varno mesto, da bi jih lahko pozneje znova uporabili.

VARNOSTNA PRIPOROČILA

Toplo priporočamo, da med montažo uporabljate delovne rokavice.

Ne poskušajte montirati aluminijaste pergole v vetrovnem ali deževnem vremenu. Z aluminijastimi profili se ne dotikajte nadzemnih električnih kablov.

Med delom z ekstrudiranim aluminijem vedno nosite delovno obutev in varnostna zaščitna očala.

Vse plastične vrečke varno odstranite in shranite izven dosega majhnih otrok.

Ta aluminijasta pergola mora biti postavljena in pritrjena na ploski, ravni površini.

Med montažo se ob to aluminijasto pergolo ne opirajte in ne pritiskajte nanjo.

Držite otroke stran od montažnega prostora.

Te aluminijaste pergole ne postavljajte na mestih, ki so izpostavljena premočnemu vetru.

Ne poskušajte montirati te aluminijaste pergole, če ste utrujeni, pod vplivom drog ali alkohola, ali če imate nenadne omotice.

Pri uporabi lestev ali električnega orodja je treba upoštevati varnostne napotke proizvajalca.

V tej aluminijasti pergoli se ne smejo shranjevati vroči predmeti, kot so nedavno uporabljeni žari, spajkalne plamenke ipd.

Preden vstavite kline, se prepričajte, da v tleh ni skritih cevi ali kablov.

SPLOŠNA PRIPOROČILA

Izdelek je sestavljen iz številnih delov, zato si za njegovo montažo rezervirajte vsaj 90–120 minut.

Pri izbiri lokacije poiščite sončno mesto, ki je dovolj oddaljeno od previsnih vej dreves.

Če želite aluminijasto pergolo pritrditi neposredno na trdno betonsko podlago, uporabite vnaprej izvrtane luknje v priloženem kovinskem temelju.

Komponente pregledajte in razporedite tako, da jih boste imeli pri roki.

Majhne dele (vijake ipd.) vstavite v skledo, da jih ne izgubite.

S strehe odstranite sneg in listje.

NEGA IN VZDRŽEVANJE


Če je treba vašo aluminijasto pergolo očistiti, uporabite blago čistilno sredstvo in sperite s čisto vodo.

Za čiščenje prozornih plošč **NE UPORABLJAJTE** acetona, čistilnih sredstev z brusilnim učinkom drugih posebnih čistilnih sredstev.

POTREBNO ORODJE IN OPREMA


Varovalna oprema:

1. Čelada
2. Rokavice
3. Bombažni pajac z dolgimi rokavi
4. Prva pomoč
5. Zaščita oči

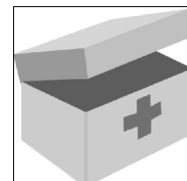




Mere (metrične):

1. Merilni trak (5 m)
2. Kotnik
3. Vodna tehtnica

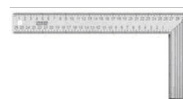

Orodje za namestitev:

1. Lestev, visoka ca. 1,5 m
2. Ključ 10 mm (boljši je ključ z ragljo)
3. Električni vijačnik + nasadni imbusni ključ 10 mm (priporočeno)
4. Leseno kladivo
5. Marker
6. Silikon
7. Nož
8. Križni izvijač

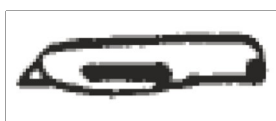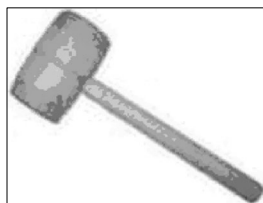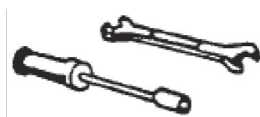


Silikon













DRUGA OPOZORILA

1. Potrebne so tri osebe – ena za merjenje in označevanje za zagotovitev dimenzij namestitve, ena oseba je odgovorna za namestitev, ena pa za pomoč in zagotavljanje varnosti.
2. Potrebno je zmogljivo električno orodje. Zagotovite, da bo normalno delovalo, in bodite zelo pozorni na varnost.
3. Bodite previdni pri uporabi topih orodij, kot je kladivo.
4. Pri uporabi električnega orodja nosite varnostna očala, pri namestitvi pa imejte na sebi bombažni pajac z dolgimi rokavi, rokavice in čelado.
5. Med delom ne glejte gor, ker bi lahko padajoči vijaki poškodovali vaš vid in ob padcu v usta povzročili zadušitev.
6. Ne plezajte in ne stopajte na nadstrešek, da ne padete.
7. V primeru poškodbe takoj ustavite krvavitev z obvezo iz prve pomoči. V nujnem primeru takoj poiščite pomoč v bližnji zdravstveni ustanovi.

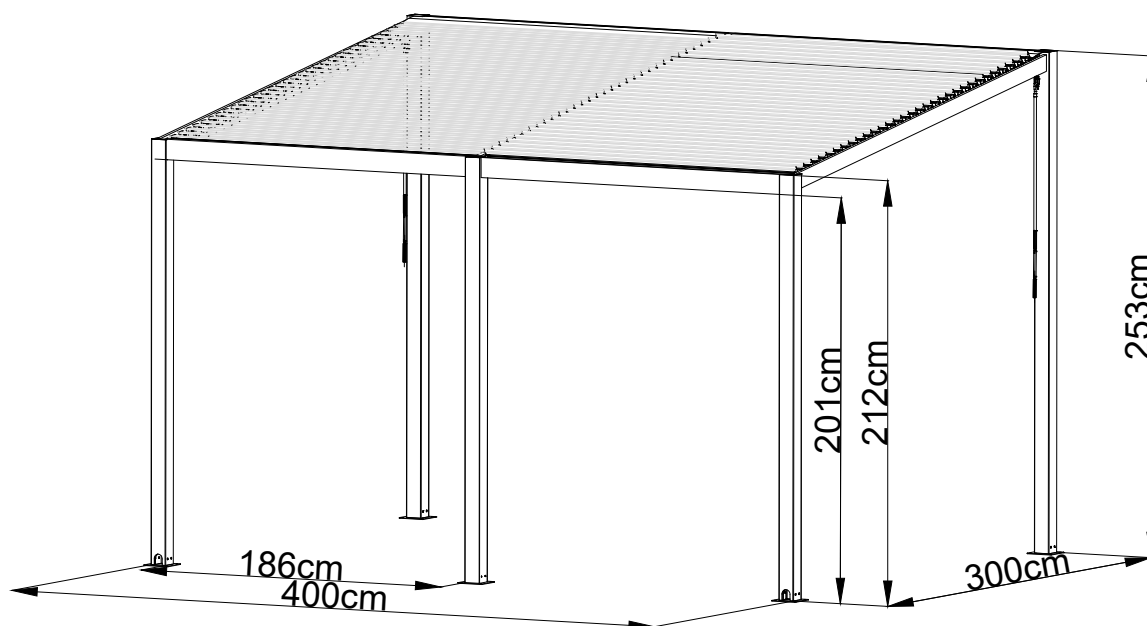


SEZNAM DELOV


GLAVNI DELI IZ PROFILOV

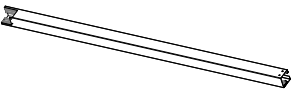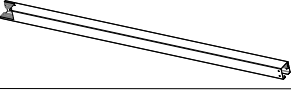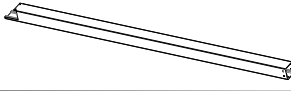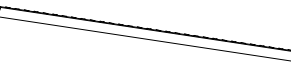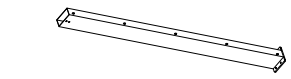
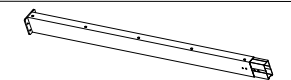
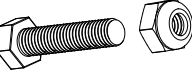

Št.	Število		Risba	mm	Št.	Število	NADOMESTNI DELI
A	1			2120	1	3	150X150 
C	1			2120	1-1	2	150X150 
B	1			2120	2	2	Ø 34X60 
D	1			2531	3	2	
E	1			2531	4L	1	78X78X66 
F	1			2104	4R	1	78X78X66 
G	1			1984	11L	1	91X91 
L	1			2891	11R	1	91X91 
N	1			2891	5	10	M5X15 
M	1			2931	6	27	M6X16 
I	1			1909	7	16	M8X15 
H	1			2309	7-1	4	M8X25 
J	1			1943	8	10	M8X35 
K	1			1943	9	20	M8X60 
O	64			1943	10	20	M8 
					12	4	ST3.5X16 







Prezračevanje
Sončenje







Zaščita pred
vetrom in
dežjem
Senčnik














	
Ax1	
Bx1	
Cx1	
1x1	
1-1x2	
7x8	
7-1x4	




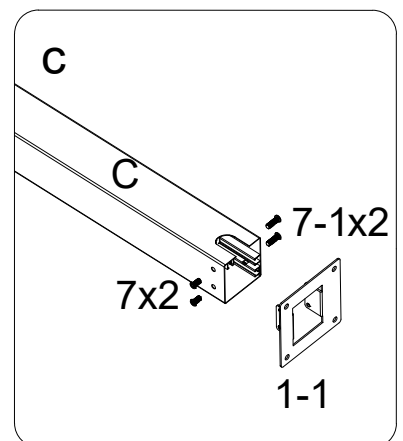
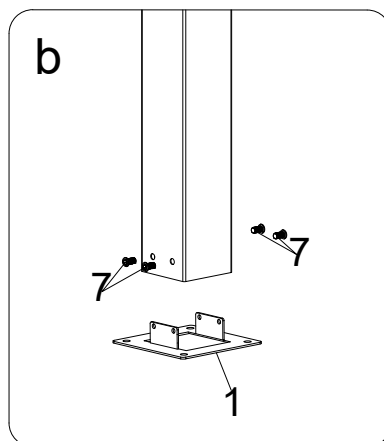
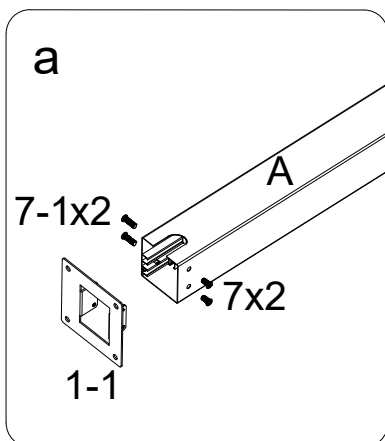
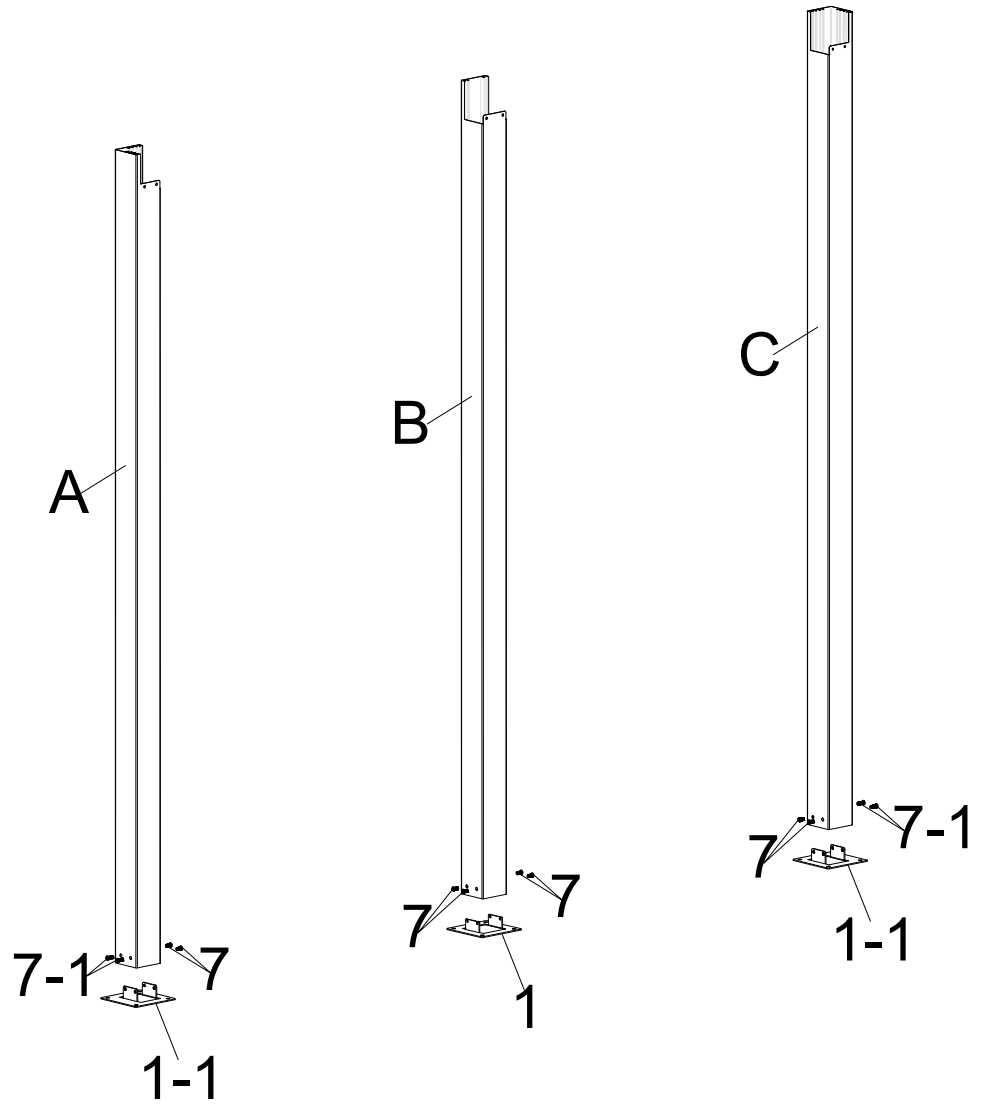


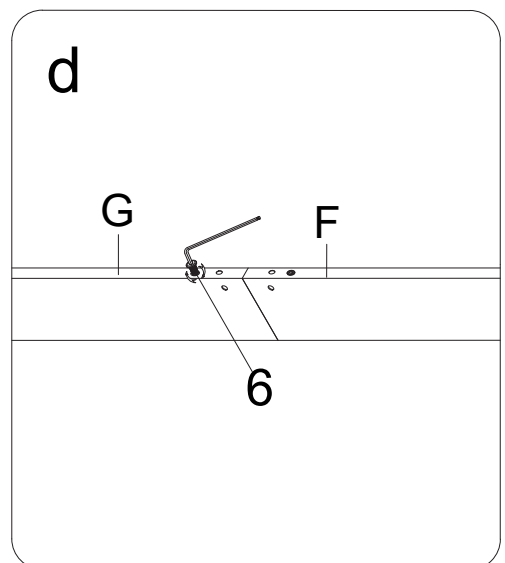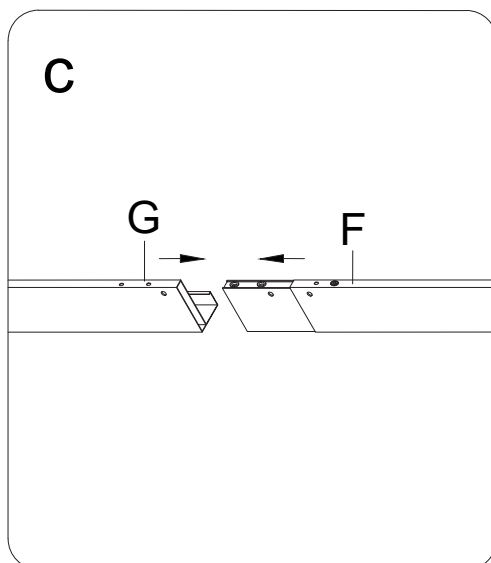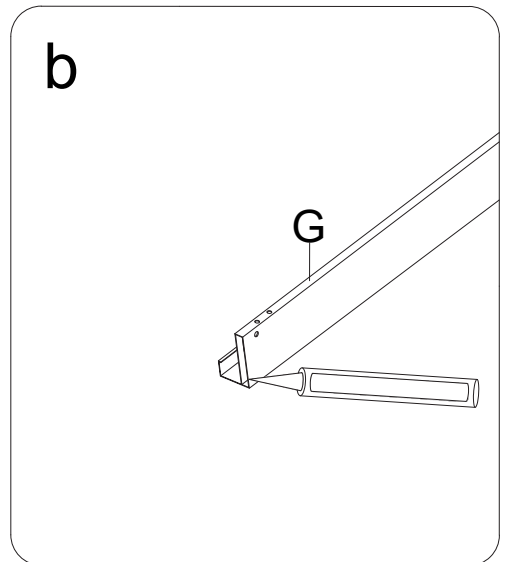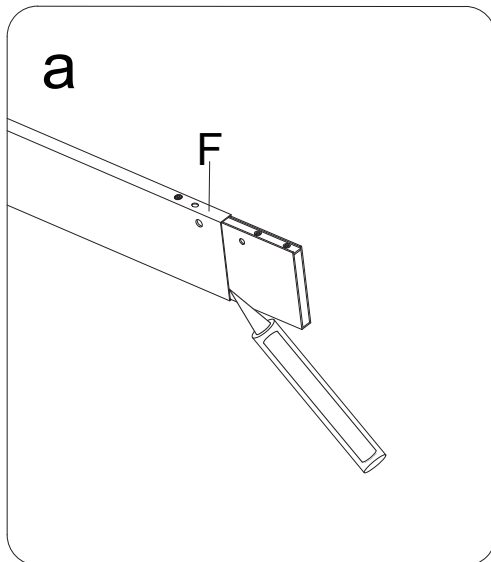
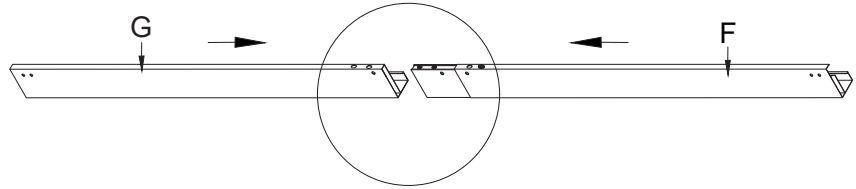
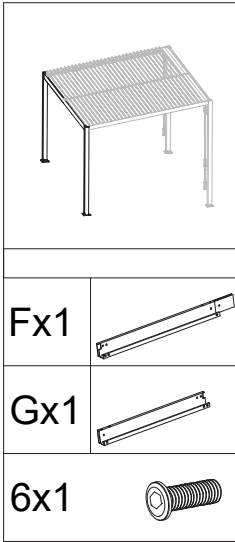


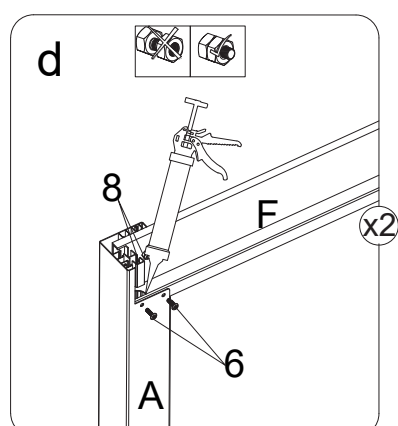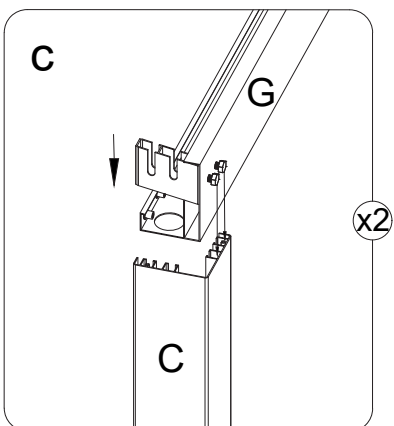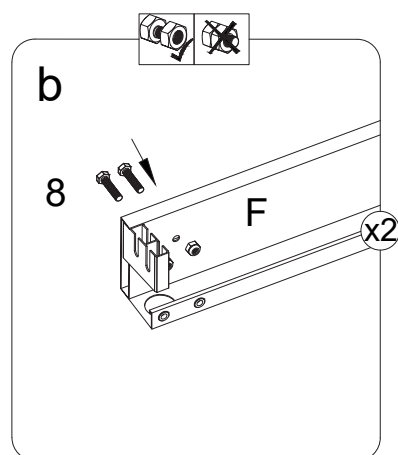
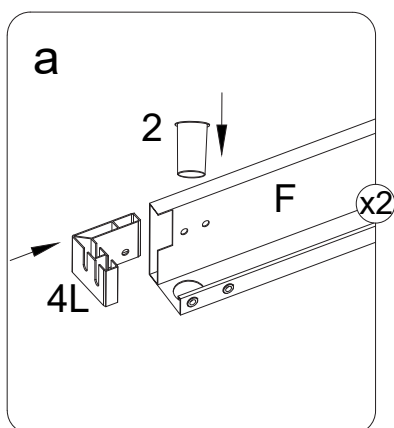
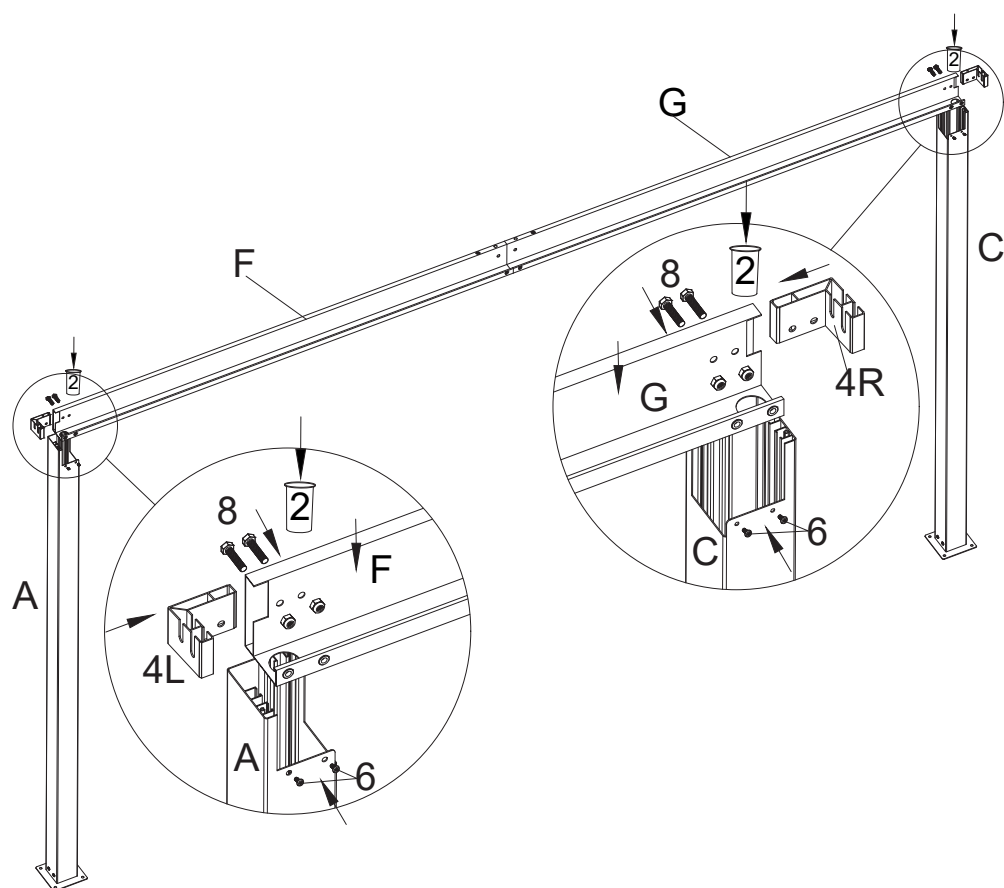
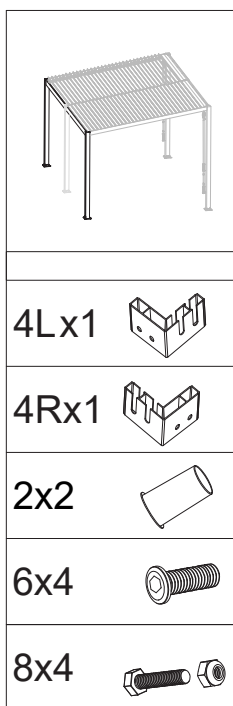



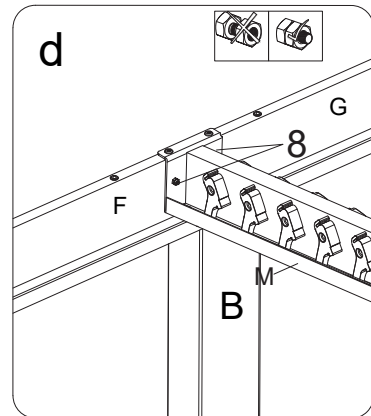
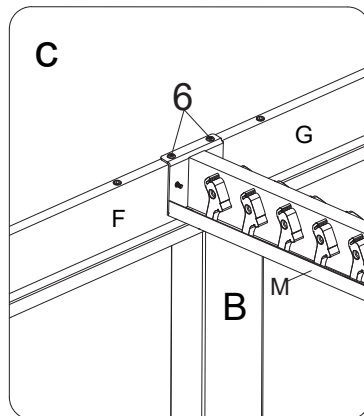
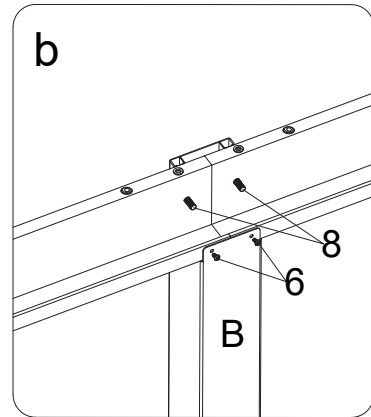
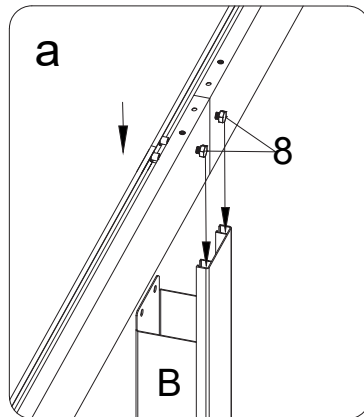
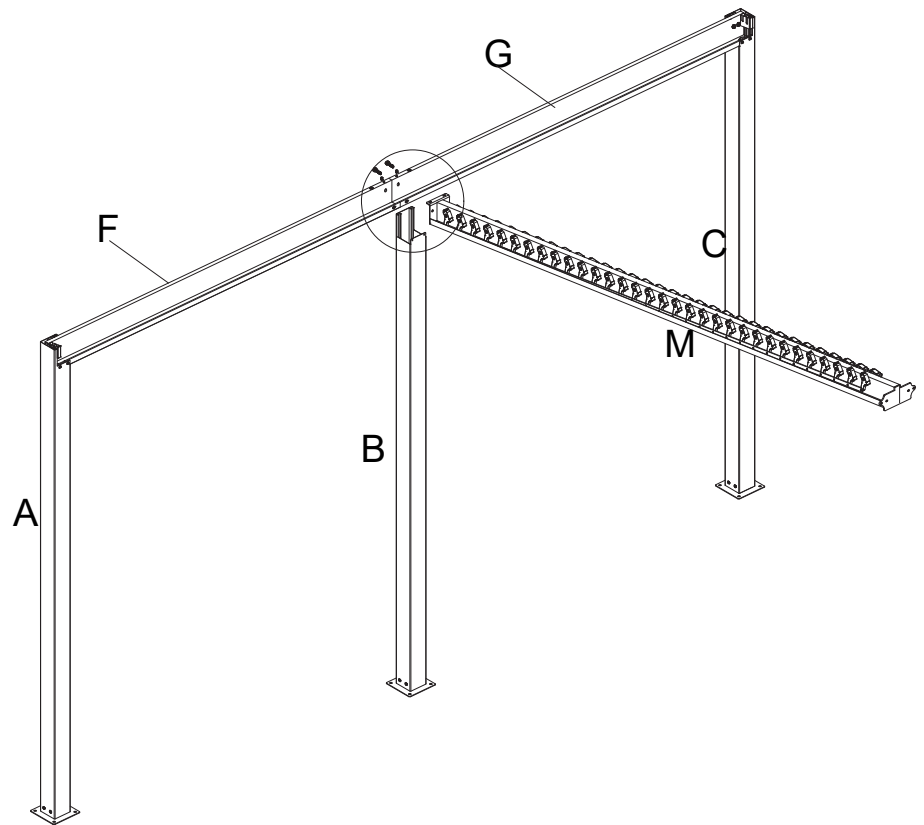
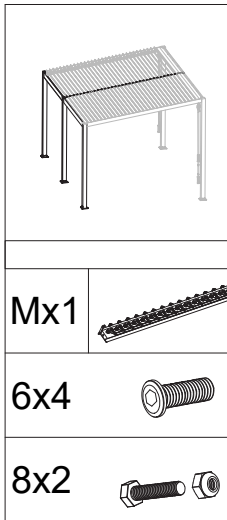


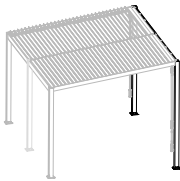


	
Dx1	
Ex1	
Ix1	
Hx1	
1x2	
6x8	
7x8	

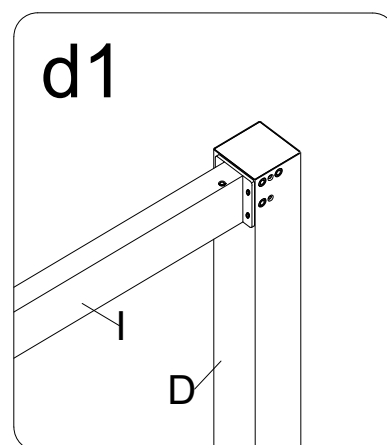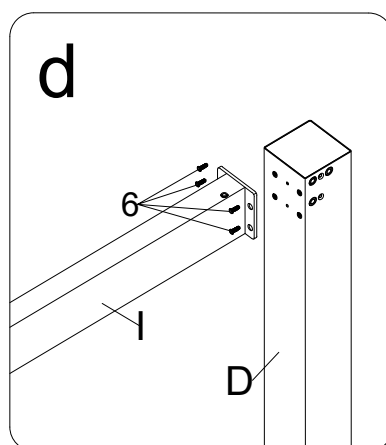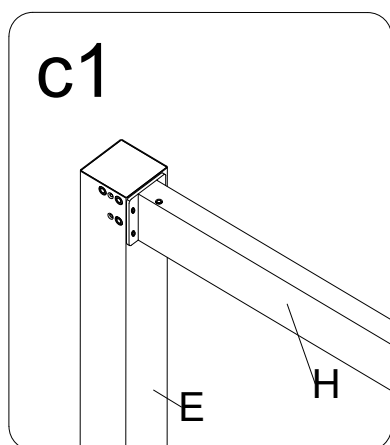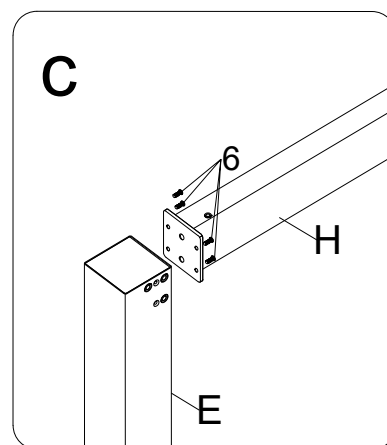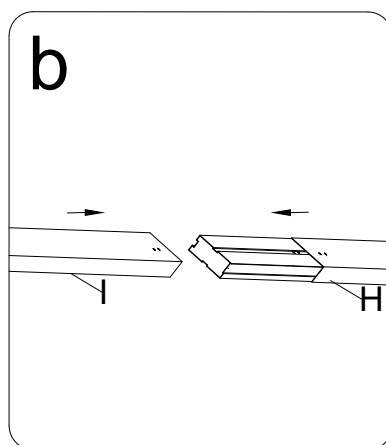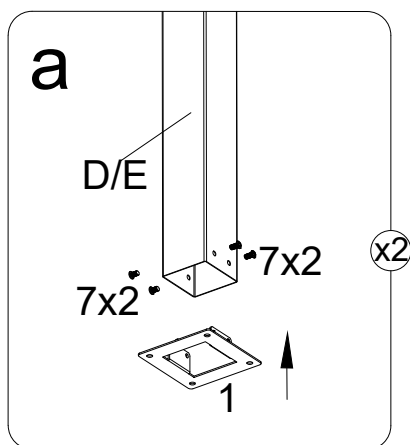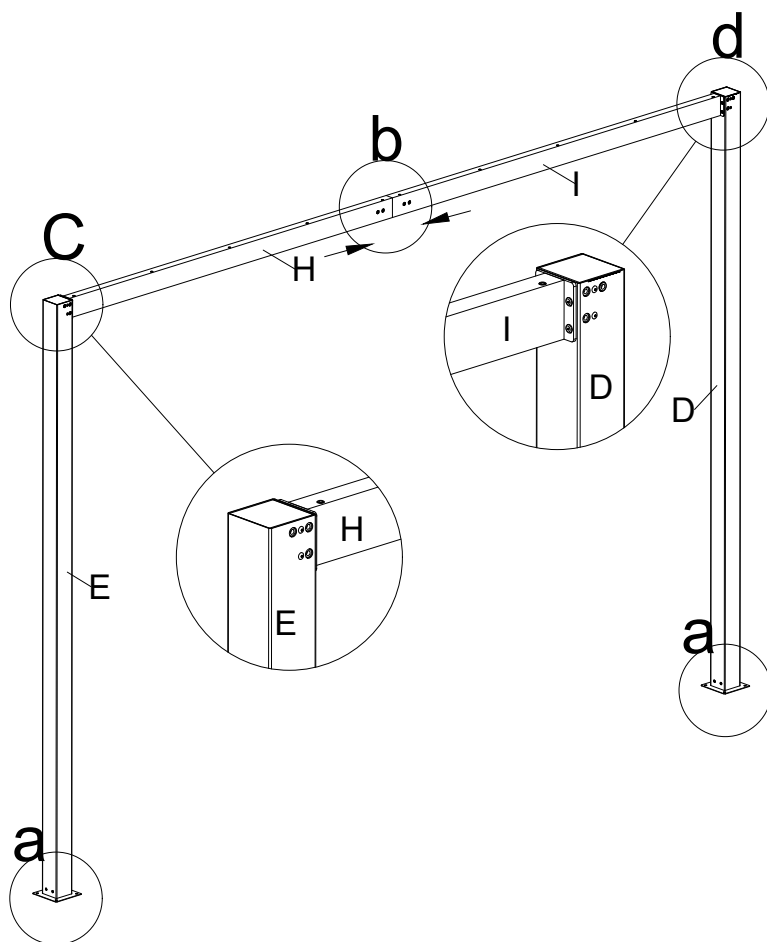

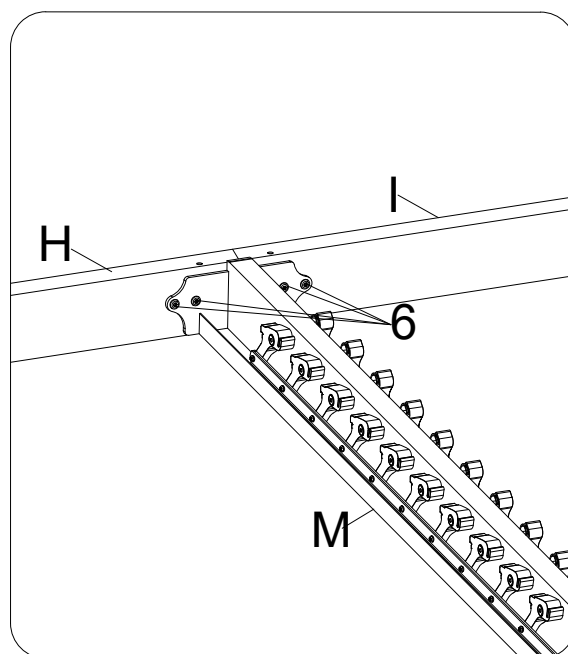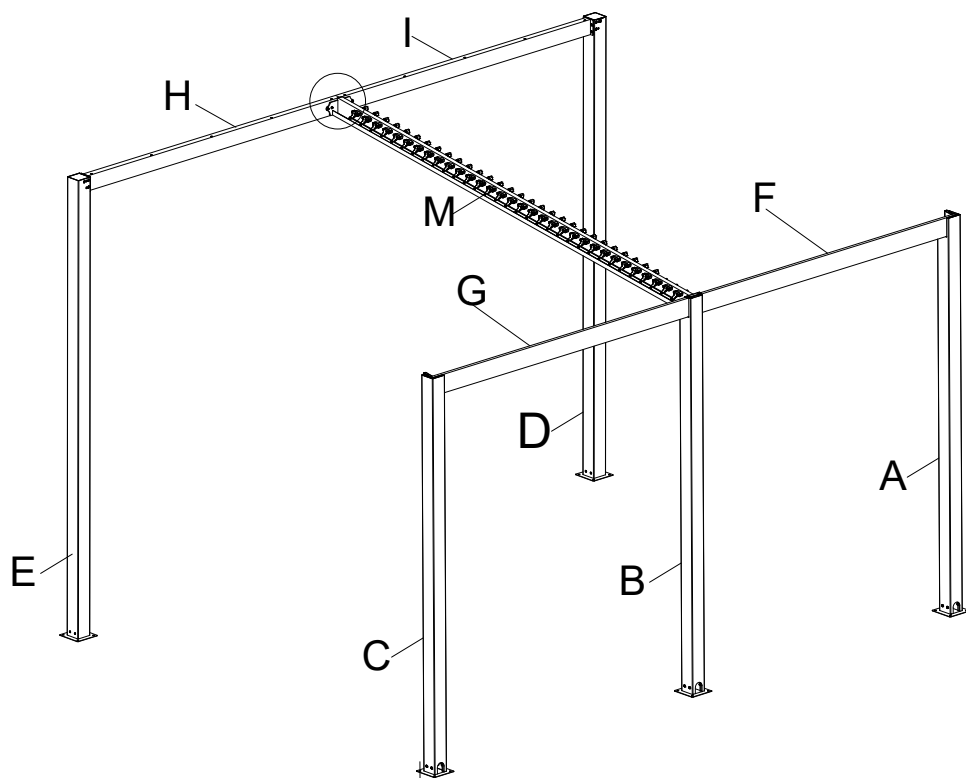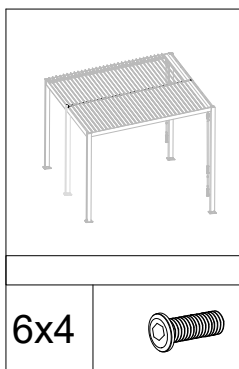

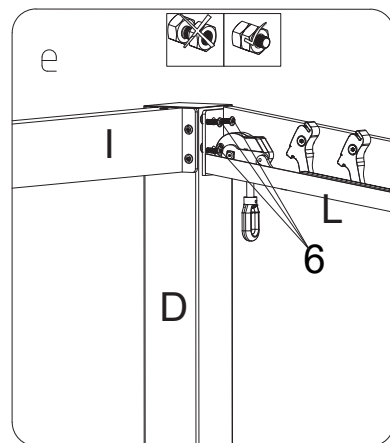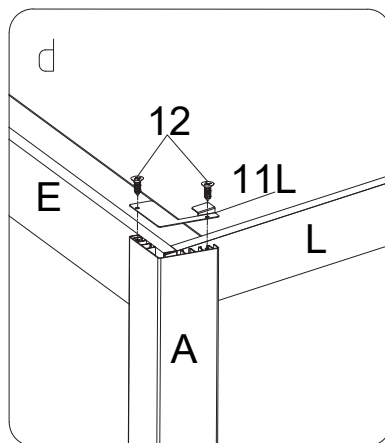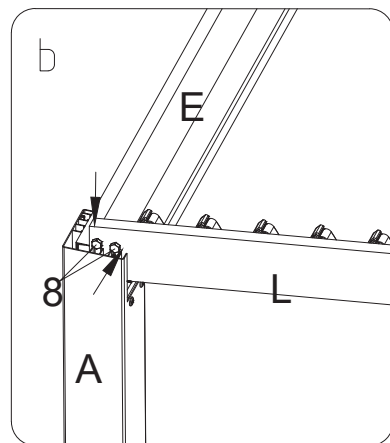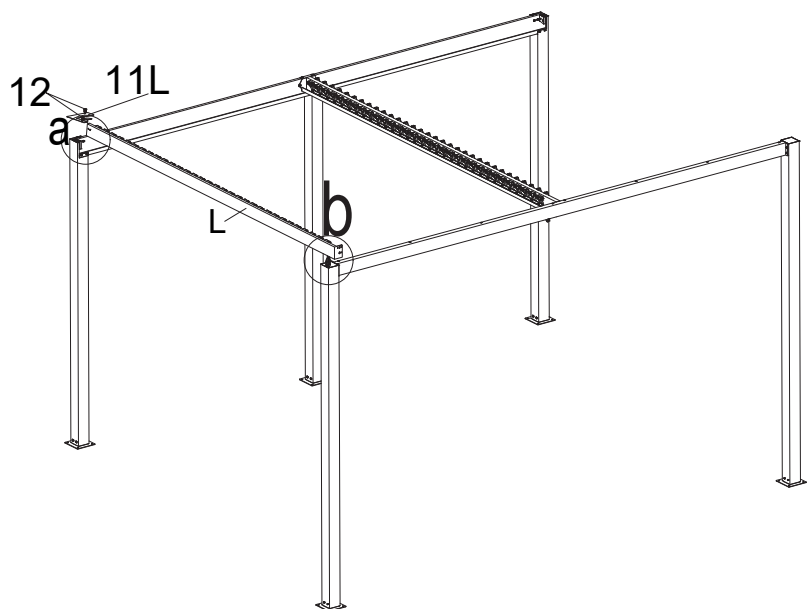

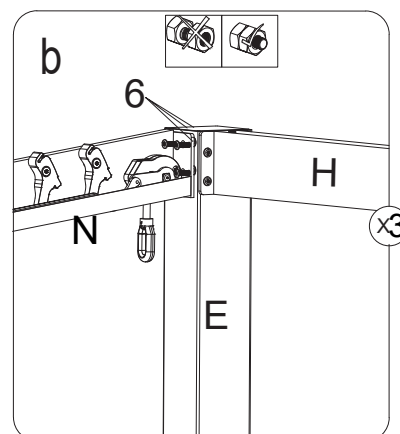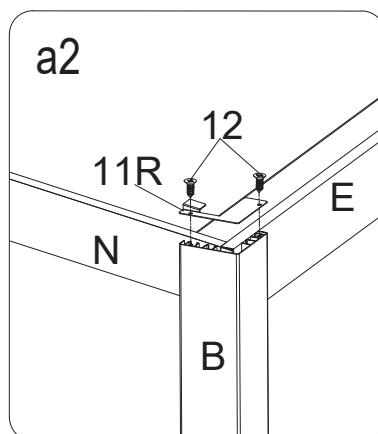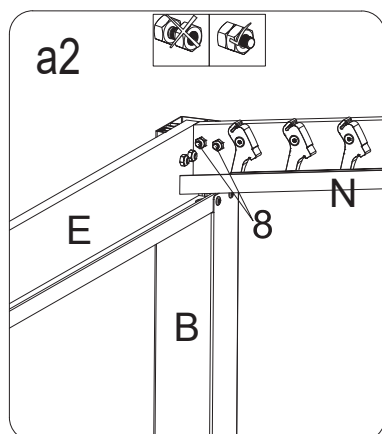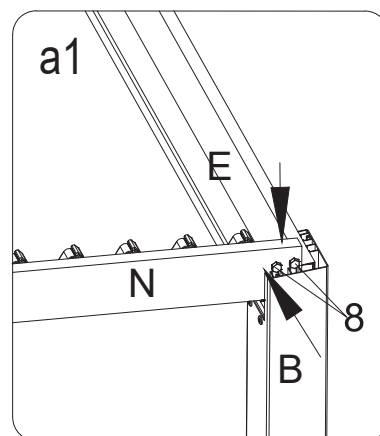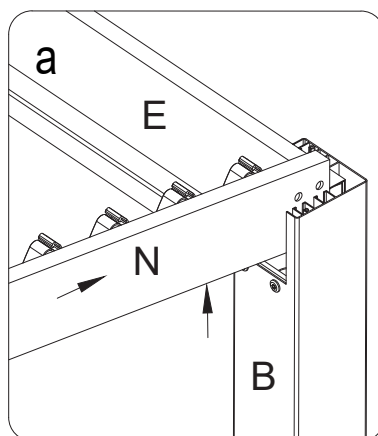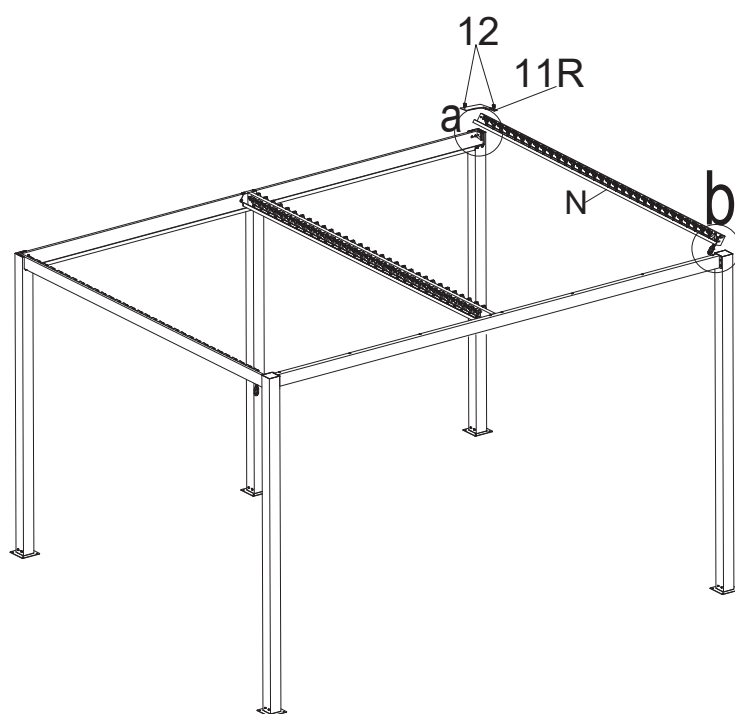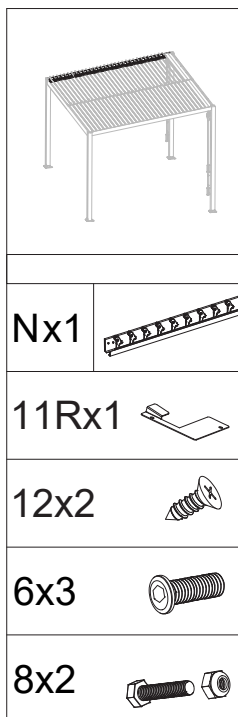

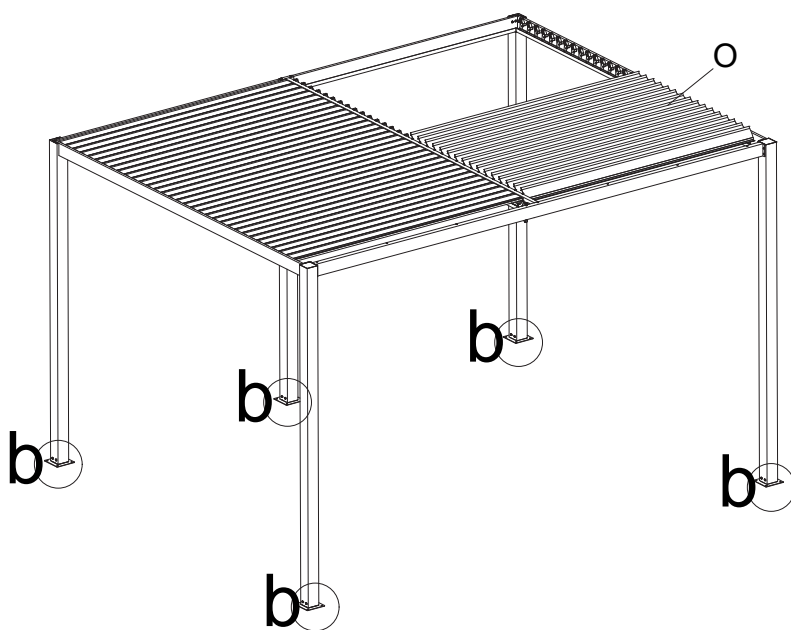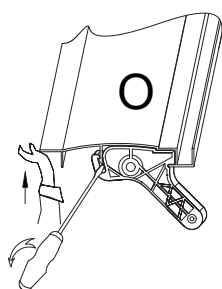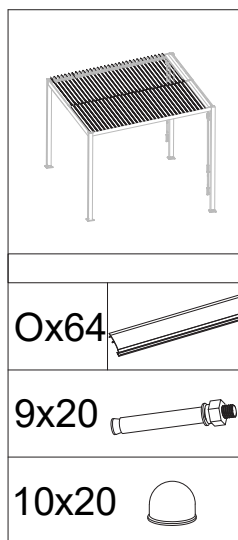

Demontaža lamele

